SAMSUNG

User Manual

SH100

Tento návod na použitie obsahuje podrobné inštrukcie ohľadom použitia fotoaparátu. Prečítajte si ho, prosíme, pozorne.

Kliknite na tému

- Základné riešenie problémov
- Rýchly sprievodca
- Obsah
- Základné funkcie
- Rozšírené funkcie
- Možnosti snímania
- Prehrávanie/Úpravy
- Bezdrôtová sieť
- Nastavenia
- Prílohy
- Register

Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia

Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne využijete fotoaparát.

Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás či ďalších osôb

Fotoaparát nedemontujte ani sa ho nepokúšajte opravovať.
Mohlo by to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom alebo do poškodenia fotoaparátu.

Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov či kvapalín
Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.

Do fotoaparátu nevkladajte horľavé materiály, ani tieto materiály neukladajte do blízkosti fotoaparátu.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.

Nedotýkajte sa fotoaparátu mokrými rukami.
Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.

Chráňte zrak objektu
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat. Ak blesk používate príliš blízko očí objektu, môže to spôsobiť dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.

Prístroj udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické ohrozenie.

Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani vysokým teplotám.
Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému svetlu alebo vysokým teplotám vedie k poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.

Fotoaparát ani nabíjačku neprikrývajte látkami ani oblečením.
Fotoaparát sa môže prehriať, čo ho môže pokaziť alebo to môže spôsobiť požiar.

Ak sa do vášho fotoaparátu dostanú tekutiny alebo cudzie predmety, odpojte všetky zdroje napájania, ako je napríklad batéria alebo nabíjačka a potom kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Dodržiavajte všetky obmedzenia použitia fotoaparátu v určitých oblastiach.

- Zabráňte rušeniu ostatných elektronických prístrojov.
- Vypnite fotoaparát v lietadle. Fotoaparát môže rušiť vybavenie lietadla. Dodržujte všetky pokyny letového personálu a vypnite fotoaparát na pokyn.
- Vypnite fotoaparát v blízkosti zdravotníckych zariadení. Fotoaparát môže ovplyvniť činnosť zdravotníckych prístrojov v nemocniciach a lekárskych zariadeniach. Dodržujte všetky obmedzenia, varovania a pokyny zdravotníckeho personálu.

Zabráňte vzájomnému rušeniu s kardiostimulátormi

Udržujte minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi fotoaparátmi a kardiostimulátormi, aby ste predišli možnému vzájomnému rušeniu tak, ako to odporúčajú výrobcovia a nezávislá výskumná skupina Wireless Technology Research. Ak máte čo i len najmenší dôvod domnievať sa, že dochádza k vzájomnému rušeniu medzi fotoaparátom a kardiostimulátorom alebo iným zdravotníckym zariadením, okamžite fotoaparát vypnite a kontaktujte výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia ohľadom ďalšieho postupu.

Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu či ďalších zariadení

Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu.

Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať a poškodiť fotoaparát.

Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiovo-iónové náhradné batérie. Batériu nepoškodzujte ani ju neohrievajte.

Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenia osôb.

Používajte iba batérie, nabíjačky, káble a príslušenstvo, ktoré sú schválené spoločnosťou Samsung.

- Neodsúhlasené batérie, nabíjačky, káble alebo príslušenstvo môže spôsobiť výbuch batérie, poškodenie fotoaparátu alebo poranenie.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za škody alebo poranenia spôsobené používaním neodsúhlasených batérií, nabíjačiek, káblov alebo príslušenstva.

Batérie nepoužívajte na účely, na ktoré neboli navrhnuté.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.

Blesku sa počas jeho činnosti nedotýkajte.
Pri činnosti je blesk veľmi horúci a môže vás popáliť.

AK používate nabíjačku na striedavý prúd, vypnite fotoaparát skôr, ako túto nabíjačku odpojíte.
Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom.

Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom.

Pri nabíjaní batérií nepoužívajte poškodený sieťový prívod, zástrčku ani sieťovú zásuvku.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.

Nedovoľte, aby sa nabíjačka na striedavý prúd dostala do kontaktu s koncovkami +/- na batérii.
Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Na diely fotoaparátu netlačte, ani na ne nevyvíjajte tlak.
Mohlo by to spôsobiť poruchu fotoaparátu.

Pri pripájaní káblov či sieťových adaptérov a práci s kartou či batériou konajte opatrne.
Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných káblov a nesprávna inštalácia batérie či karty vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.

Karty s magnetickými pásmi udržiavajte mimo puzdra fotoaparátu.
Informácie uložené na karte by sa mohli poškodiť alebo vymazať.

Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.
Môže to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom, poškodenia fotoaparátu alebo by to mohlo spôsobiť požiar.

Pred použitím fotoaparát vyskúšajte

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta ani škody spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho nesprávnym použitím.

Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.

Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

Zabráňte rušeniu ostatných elektronických prístrojov.

Fotoaparát vysiela žiarenie na rádiovej frekvencii, ktoré môže ovplyvňovať netienené alebo nedostatočne tienené elektronické zariadenia, ako srdcové stimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie vybavenie v domácnosti aj dopravných prostriedkoch. Ak zistíte rušenie, poraďte sa s výrobcom zariadenia ohľadom riešenia problému. Aby ste predišli nechcenému rušeniu, používajte iba zariadenia alebo príslušenstvo, ktoré sú schválené spoločnosťou Samsung.

Fotoaparát používajte v normálnej polohe.

Nedotýkajte sa vnútornej antény fotoaparátu.

Prenos údajov a zodpovednosti

- Údaje prenášané sieťou WLAN alebo technológiou Bluetooth je možné odcudziť, vyhýbajte sa preto prenosu citlivých údajov na verejných miestach alebo v otvorených sieťach.
- Výrobca fotoaparátu nezodpovedá za prenos údajov, ktoré porušujú autorské práva, obchodné známky, zákony intelektuálneho vlastníctva alebo zásady slušného správania.

Informácia o autorských právach

- Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation.
- Mac je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Apple Corporation.
- microSD™, microSDHC™ sú registrované obchodné značky SD Association.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Obchodné známky a obchodné názvy použité v tejto príručke sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

- V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Odporúča sa, aby sa fotoaparát používal v krajine, kde bol zakúpený.
- Nemáte oprávnenie opätovne použiť alebo rozširovať žiadnu časť tejto príručky bez predchádzajúceho povolenia.
- Informácie ohľadom licencie Open Source License nájdete v „OpenSourceInfo.pdf“ na priloženom disku CD.

Prehľad návodu na použitie

Základné funkcie 14

Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.

Rozšírené funkcie 35

Naučte sa ako nasnímať fotografiu, nahrávať video a zvukové poznámky vybraním režimu.

Možnosti snímania 52

Naučte sa nastavovať možnosti v režime snímania.

Prehrávanie/Úpravy 80

Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o úprave snímok a videí. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarni a televízoru.

Bezdrôtová sieť 107

Naučte sa ako sa pripojiť k bezdrôtovým miestnym sieťam (WLAN) a používať funkcie.

Nastavenia 127

Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.

Prílohy 133

Získajte informácie o chybových správach, technických údajoch a údržbe.

Ikony použité v návode

Ikona	Funkcia
	Ďalšie informácie
	Bezpečnostné varovania a upozornenia
[ ]	Tlačidlá fotoaparátu. Napr. [**Spúšte**] označuje tlačidlo spúšte.
( )	Číslo strany s príslušnou informáciou
→	Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné postupne zvoliť pre dokončenie kroku, napr.: Dotknite sa MENU → **Photo Size** (Veľkosť fotografie) (predstavuje: dotknite sa MENU a potom sa dotknite **Photo Size** (Veľkosť fotografie)).
*	Poznámka

Skratky použité v návode

Skratka	Definícia
ACB	Auto Contrast Balance (Automatické vyváženie kontrastu)
AEB	Auto Exposure Bracket (Automatická séria so zmenou expozície)
AF	Auto Focus (Automatické zaostrenie)
AP	Access Point (Prístupový bod)
DIS	Digital Image Stabilization (Digitálna stabilizácia obrazu)
DPOF	Digital Print Order Format (Formát pre objednávanie tlače fotografií)
EV	Exposure Value (Hodnota expozície)
ISO	International Organization for Standardization (Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu)
WB	White Balance (Vyváženie bielej)

Výrazy použité v návode

Použitie tlačidla spúšte

- Polovičné stlačenie [**Spúšte**]: stlačenie spúšte do polovice zdvihu
- Stlačenie [**Spúšte**]: úplné stlačenie tlačidla spúšte

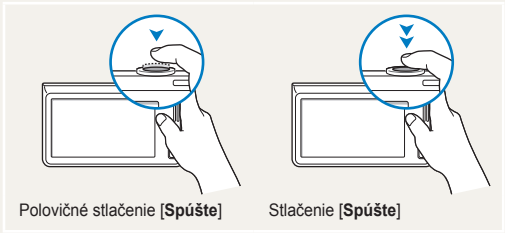

Polovičné stlačenie [**Spúšte**] Stlačenie [**Spúšte**]

Objekt, pozadie a kompozícia

- **Objekt**: hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo zátišie
- **Pozadie**: predmety obklopujúce objekt
- **Kompozícia**: kombinácia objektu a pozadia

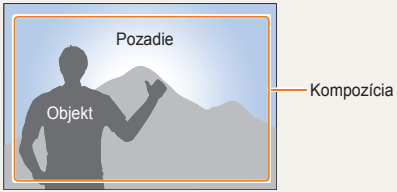

Expozícia (jas)

Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, sa označuje ako expozícia. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou expozičného času, clony a citlivosti ISO. Zmena expozície vedie k tmavším alebo svetlejším snímkam.

Normálna expozícia

Preexpozícia (príliš svetlé)

Základné riešenie problémov

Naučte sa riešiť bežné problémy nastavením možností snímania.

	Oči objektu sa javia červené.	Je to spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice oka. • Nastavte blesk na **Red-eye** (Červené oči) alebo **Red-eye Fix** (Redukcia červ. očí). (str. 57) • Ak už bola snímka vytvorená, zvoľte **Red-eye Fix** (Redukcia červ. očí) v ponuke úprav. (str. 97)
	Na snímkach sú prachové stopy.	Ak sa vo vzduchu nachádzajú malé čiastočky prachu, môžete ich nasnímať na fotografiu ak používate blesk. • Vypnite blesk alebo nefotografujte v prašnom prostredí. • Možnosti nastavenia ISO citlivosti. (str. 59)
	Snímky nie sú ostré.	Toto môže byť spôsobené snímaním fotografií pri slabom osvetlení, alebo nesprávnym držaní fotoaparátu. Použite funkciu DIS alebo do polovice stlačte [**Spúšte**], aby ste zabezpečili zaostrenie objektu. (str. 33)
	Snímky sú neostré pri nočnom snímaní.	Fotoaparát sa pokúša využiť zvyšky svetla a rýchlosť uzávierky sa znižuje. To zvyšuje požiadavky na stabilitu fotoaparátu a môže viesť k roztraseniu snímky. • Vyberte režim Night Shot (Noc). (str. 39) • Zapnite blesk. (str. 57) • Možnosti nastavenia ISO citlivosti. (str. 59) • Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
	V protisvetle vychádzajú objekty príliš tmavé.	Ak je za objektom silný svetelný zdroj alebo je v scéne veľký kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami, objekt vyjde na snímke príliš tmavý. • Vyhnite sa snímaniu proti slnku. • Vyberte **Backlight** (Podsvietenie) v režime Scene (Scena). (str. 38) • Nastavte blesk na **Fill in** (Vyrovnávací). (str. 57) • Nastavte expozíciu. (str. 68) • Nastavte automatické vyváženie kontrastu (**ACB**). (str. 69) • Nastavte meranie na **Spot** (Bodové), ak je objekt v strede rámčeka. (str. 69)

Rýchly sprievodca

Snímanie fotografií ľudí

- Režim Beauty Shot (Retuš tváre) ▶ 39
- Red-eye (Červené oči)/ Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) (pre potlačenie vzniku alebo opravu javu) ▶ 57
- Face Detection (Rozpoznanie tváre) ▶ 63

Fotografovanie v noci alebo v šere

- Režim Scene (Scéna) > Sunset (Západ slnka), Dawn (Úsvit) ▶ 38
- Režim Night Shot (Noc) ▶ 39
- Nastavenie blesku ▶ 57
- Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) ▶ 59

Snímanie akčných fotografií

- Continuous (Neustále), Motion Capture (Snímanie v pohybe) ▶ 72

Nastavenie expozície (jasu)

- ISO citlivosť (na nastvenie citlivosti na svetlo) ▶ 59
- EV (nastavenie expozície) ▶ 68
- ACB (ATS) (na kompenzáciu objektov proti jasnému pozadiu) ▶ 69
- Metering (Meranie) ▶ 69
- AEB (Stupňovanie AE) (vytvorenie troch snímok rovnakej scény s rôznou expozíciou) ▶ 72

Fotografovanie textu, hmyzu alebo kvetín

- Režim Scene (Scéna) > Text (textu) ▶ 38
- Režim Close Up (Detail) ▶ 38
- Macro (Makro) ▶ 60

Aplikovanie efektov na fotografie

- Režim Object Highlight (Zvýraznenie portrétu) ▶ 44
- Režim Magic Frame shot (Kúzelný rám) ▶ 45
- Režim Photo Filter (Filter fotografie) ▶ 45
- Režim Vignetting (Vinetovanie) ▶ 48
- Efekty Smart Filter (Inteligentný filter) ▶ 73
- Image Adjust (Upravenie fotografie) (ak chcete upraviť Saturation (Sýtosť), Sharpness (Ostrosť) alebo Contrast (Kontrast)) ▶ 76

Aplikovanie efektov na video

- Režim Movie Filter (Filter videa) ▶ 47
- Režim Vignetting (Vinetovanie) ▶ 48
- Režim Palette Effect Shot (Efekt palety) ▶ 49

Obmedzenie otrasov fotoaparátu

- Digitálna stabilizácia obrazu (DIS) ▶ 32

- Zobrazenie súborov podľa kategórií v Inteligentnom albume ▶ 84
- Prezeranie súborov v 3D zobrazení ▶ 85
- Prezeranie súborov ako miniatúr ▶ 86
- Zmazanie všetkých súborov z pamäťovej karty ▶ 87
- Zobrazenie prezentácie snímok ▶ 89
- Prezeranie súborov na televízore ▶ 98
- Pripojenie fotoaparátu k počítaču ▶ 99
- Odosielanie fotografií cez e-mail ▶ 111
- Používanie webových stránok na zdieľanie fotografií a videí ▶ 115
- Nastavenie zvuku a hlasitosti ▶ 129
- Nastavenie jasu displeja ▶ 130
- Nastavenie jazyka displeja ▶ 131
- Nastavenie dátumu a času ▶ 131
- Pred kontaktovaním servisného strediska ▶ 143

Obsah

Základné funkcie 14
- **Vybalenie** 15
- **Usporiadanie fotoaparátu** 16
- **Vloženie batérie a pamäťovej karty** 18
- **Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu** 19
  - Nabíjanie batérie 19
  - Zapnutie fotoaparátu 19
- **Vykonanie úvodného nastavenia** 20
- **Informácie o ikonách** 22
- **Používanie dotykového displeja** 23
- **Nastavenie dotykovej obrazovky a zvuku** 25
  - Nastavenie typu displeja pre dotykovú obrazovku 25
  - Nastavenie zvuku 25
- **Používanie domácej obrazovky** 26
  - Vstup do domácej obrazovky 26
  - Ikony na domácej obrazovke 26
  - Preusporiadanie ikon 28
- **Snímanie fotografií** 29
  - Transfokácia 30
  - Obmedzenie otrasov fotoaparátu (DIS) 32
- **Tipy pre vytváranie lepších snímok** 33

Rozšírené funkcie 35
- **Používanie režimov snímania** 36
  - Použitie režimu Smart Auto 36
  - Používanie režimu jednoduchej snímky 37
  - Použitie režimu Scéna 38
  - Používanie režimu detailu 38
  - Používanie nočného režimu 39
  - Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty Shot) 39
  - Použitie režimu Program 40
  - Používanie režimu filmu 41
  - Používanie režimu inteligentného filmu 42
- **Používanie režimov efektov** 44
  - Používanie režimu zvýraznenia objektu 44
  - Používanie režimu kúzelného rámu 45
  - Používanie režimu filtra fotografie 45
  - Používanie režimu filtra videa 47
  - Používanie vinetovacieho režimu 48
  - Používanie režimu palety 49
- **Záznam hlasových poznámok** 50
  - Záznam hlasovej poznámky 50
  - Pridanie hlasovej poznámky k snímke 51

Možnosti snímania 52
Voľba rozlíšenia a kvality 53
Voľba rozlíšenia 53
Voľba obrazovej kvality 54
Použitie samospúšte 56
Snímanie pri slabom osvetlení 57
Potlačenie červených očí 57
Použitie blesku 57
Nastavte citlivosť ISO. 59
Zmena zaostrenia fotoaparátu 60
Použitie makra 60
Použitie inteligentného dotykového ostrenia 61
Fotografovanie jedným dotykom 62
Nastavenie oblasti ostrenia 62
Použitie rozpoznania tváre 63
Rozpoznanie tvárí 63
Snímanie samospúšťou 64
Snímanie snímky s úsmevom 64
Detekcia zatvorených očí (žmurknutia) 65
Používanie inteligentného rozpoznania tváre 65
Registrácia tvárí ako obľúbených (Moja hviezda) 66
Nastavenie jasu a farieb 68
Ručné nastavenie expozície (EV) 68
Kompenzácia protisvetla (ACB) 69
Zmena možností merania 69
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) 70
Použitie režimov série 72
Aplikovanie efektov/Upravenie fotografií 73
Použitie efektov inteligentného filtra 73
Nastavenie fotografie 76
Nastavenia zvuku transfokácie 77
Dostupné možnosti snímania v režime snímania 78

Prehrávanie/Úpravy 80
Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania 81
Spustenie režimu prehrávania 81
Zobrazenie snímok 88
Prehrávanie videa 90
Prehranie hlasovej poznámky 92
Úprava snímky 93
Zmena veľkosti snímok 93
Otočenie snímky 94
Používanie inteligentného orezania 94
Použitie efektov inteligentného filtra 95
Nastavenie fotografie 95
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) 97
Zobrazenie súborov na televízore 98
Prenos súborov do počítača 99
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio 100
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného disku 102
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) 103
Prenos súborov do počítača 104
Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge) 105

Bezdrôtová sieť 107
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia siete 108
Pripájanie k WLAN 108
Nastavenie možností siete 109
Manuálne nastavenie IP adresy 109
Tipy sieťového pripojenia 110
Posielanie fotografií e-mailom 111
Zmena nastavení e-mailu 111
Posielanie fotografií e-mailom 113
Zadávanie textu 114
Používanie webových stránok na zdieľanie fotografií a videí 115
Prístup k webovej stránke 115
Odosielanie fotografií a videí 115
Používanie mobilného telefónu ako diaľkového hľadáčika 116

Prezeranie fotografií alebo videí na televízore, ktorý podporuje funkciu AllShare 118
Prezeranie fotografií alebo videí na televízore I 118
Prezeranie fotografií alebo videí na televízore II 120
Odoslanie alebo prijatie fotografií alebo videí s ďalším fotoaparátom 121
Odosielanie fotografií alebo videí do ďalšieho fotoaparátu 121
Prijímanie fotografií alebo videí z iného fotoaparátu 121
Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Auto Backup (Automatické zálohovanie) 123
Inštalácia programu pre funkciu Auto Backup (Automatické zálohovanie) do počítača 123
Odosielanie fotografií alebo videí do počítača 123
Odosielanie fotografií alebo videí do prehrávača Blu-ray diskov 124
O funkcii Wakeup na LAN(WOL) 125

Nastavenia 127
Ponuka nastavení 128
Otvorenie ponuky nastavení 128
Zvuk 129
Displej 129
Pripojiteľnosť 130
Všeobecné 131

Prílohy 133
Chybové hlásenia 134
Údržba fotoaparátu 135
Čistenie fotoaparátu 135
Používanie a uskladnenie fotoaparátu 136
Pamäťové karty 137
Batéria 139
Skôr, než sa obrátite na servis 143
Technické údaje fotoaparátu 146
Slovníček 150
Vyhlásenie v oficiálnych jazykoch 156
Register 158

Základné funkcie

Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.

Vybalenie 15
Usporiadanie fotoaparátu 16
Vloženie batérie a pamäťovej karty 18
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu 19
- Nabíjanie batérie 19
- Zapnutie fotoaparátu 19

Vykonanie úvodného nastavenia 20
Informácie o ikonách 22
Používanie dotykového displeja 23
Nastavenie dotykovej obrazovky a zvuku 25
- Nastavenie typu displeja pre dotykovú obrazovku 25
- Nastavenie zvuku 25

Používanie domácej obrazovky 26
- Vstup do domácej obrazovky 26
- Ikony na domácej obrazovke 26
- Preusporiadanie ikon 28

Snímanie fotografií 29
- Transfokácia 30
- Obmedzenie otrasov fotoaparátu (DIS) 32

Tipy pre vytváranie lepších snímok 33

Vybalenie

V škatuli vášho výrobku sa nachádzajú nasledovné predmety.



Fotoaparát

Sieťový zdroj/Kábel USB



Akumulátorová batéria

Popruh

Dotykové pero



Disk CD-ROM s návodom na použitie

Návod pre rýchle spustenie

Voliteľné príslušenstvo

Puzdro na fotoaparát



Kábel A/V

Nabíjačka batérie



Pamäťová karta/
Adaptér pamäťovej karty

Ilustrácie sa môžu mierne odlišovať od dodaných predmetov s vašim výrobkom.

Usporiadanie fotoaparátu

Než začnete prístroj používať, oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami.

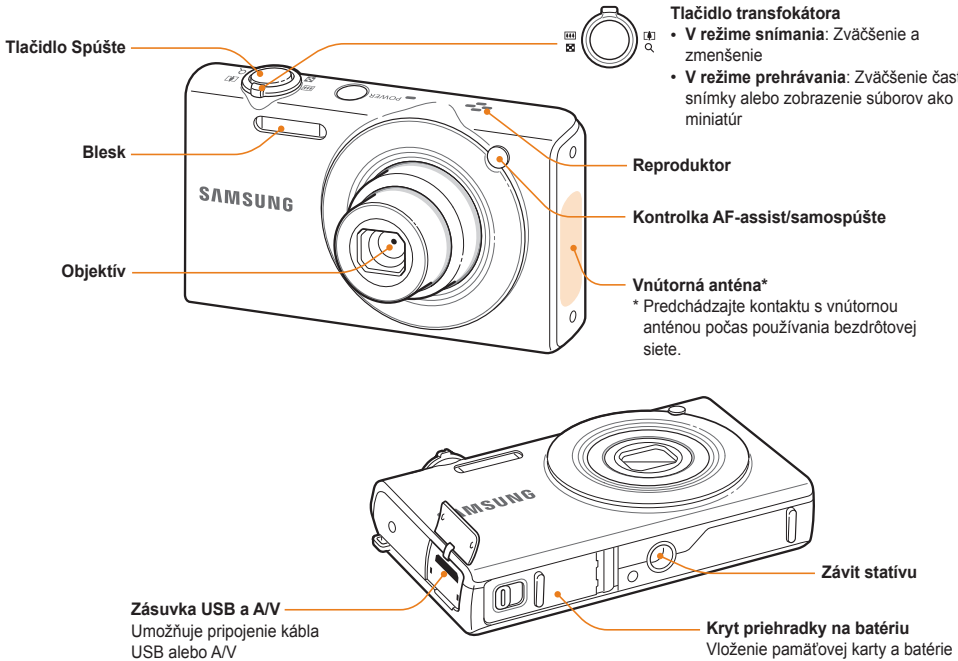

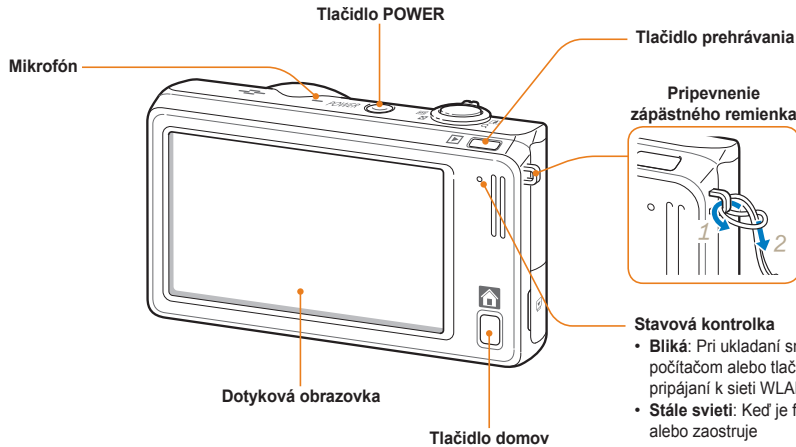
Tlačidlo POWER
Mikrofón
Tlačidlo prehrávania
Pripevnenie zápästného remienka
1
2
Stavová kontrolka
• Bliká: Pri ukladaní snímok alebo videa, čítaní obsahu počítačom alebo tlačiarňou alebo pri nezaostrení, pripájaní k sieti WLAN alebo odosielaní snímky
• Stále svieti: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču alebo zaostruje
Dotyková obrazovka
Tlačidlo domov

Vloženie batérie a pamäťovej karty

Nasleduje postup vloženia batérie a voliteľnej pamäťovej karty do fotoaparátu.

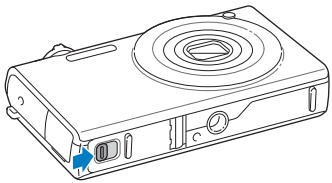

Kartu vložte tak, aby zlatené kontakty smerovali nahor.

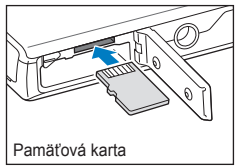

Batériu vložte logom Samsung smerom nadol.

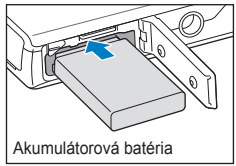

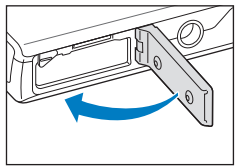

Vybratie batérie a pamäťovej karty

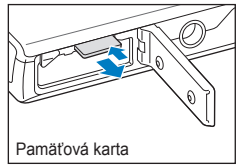

Zatlačte jemne na kartu, až sa vysunie z fotoaparátu, a potom ju vytiahnite zo slotu.

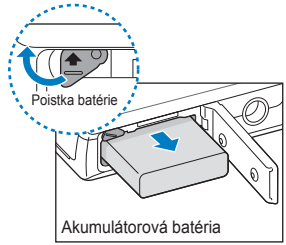

Stlačením poistky uvoľnite batériu

Internú pamäť môžete používať na dočasné uloženie ak nie je vložená pamäťová karta.

Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím fotoaparátu musíte nabiť batériu. Pripojte kábel USB k sieťovému zdroju a druhý koniec kábla s kontrolkou pripojte k fotoaparátu.

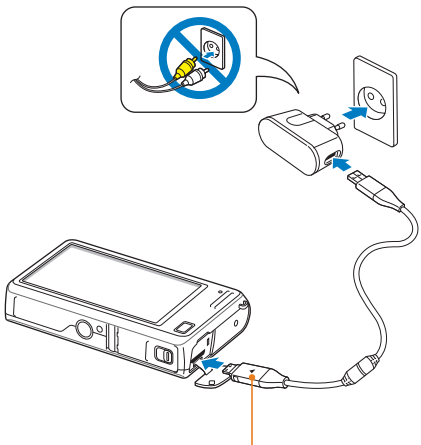

Kontrolka
- **Červená**: Nabíjanie
- **Oranžová**: Chyba
- **Zelená**: Plne nabité

Zapnutie fotoaparátu

Stlačením [**POWER**] zapnite alebo vypnite fotoaparát.
- Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného nastavenia. (str. 20)

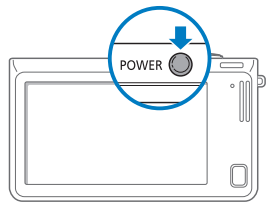

Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania

Stlačte [**Prehrávanie**]. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu prehrávania.

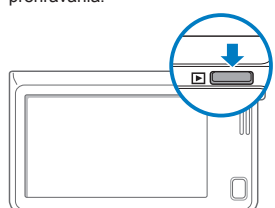

Keď fotoaparát zapnete stlačením a podržaním [**Prehrávanie**] na približne 5 sekúnd, fotoaparát nevydá žiadne zvuky.

Vykonanie úvodného nastavenia

Keď sa zobrazí obrazovka úvodného nastavenia, podľa nasledujúcich krokov nakonfigurujte základné nastavenia fotoaparátu.

1 Dotknite sa **Language** (Jazyk).

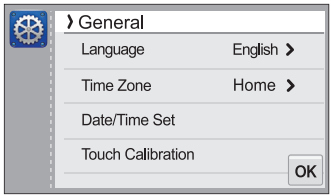

2 Vyberte jazyk a potom sa dotknite **OK**.

3 Dotknite sa **Time Zone** (Časové pásmo).

4 Dotknite sa **Home** (Domov) a potom sa dotknite ‹ alebo › a vyberte časové pásmo.

- Ak cestujete do inej krajiny, dotknite sa **Visit** (Navštíviť) a potom vyberte nové časové pásmo.

5 Nastavenie uložte dotykom na **OK**.

6 Dotknite sa **Date/Time Set** (Nastavenie Dátumu/Času).

7 Nastavte dátum.

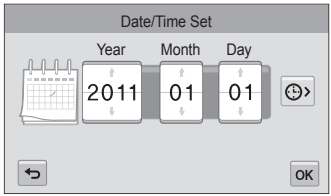

8 Dotknite sa ⏲, a potom nastavte čas.

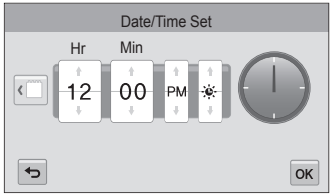

- Ak chcete nastaviť letný čas, dotknite sa ☀OFF.

9 Nastavenie uložte dotykom na **OK**.

10 Dotknite sa **Touch Calibration** (Dotyková kalibrácia).

11 Dotykovým perom sa dotknite cieľovej položky na obrazovke.

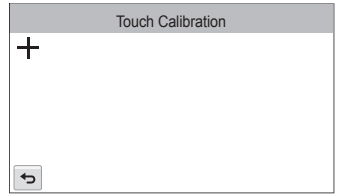

Optimálny výsledok dosiahnete dvojitým kliknutím na stred cieľa.

12 Nastavenie uložte dotykom na **OK**.

Informácie o ikonách

Ikony zobrazení na fotoaparáte sa menia podľa vybraného režimu, alebo podľa nastavených možností.

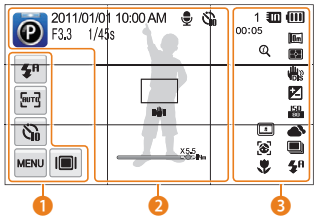

1 Ikony možností (dotyk)

Ikona	Popis
	Možnosti blesku
	Možnosti automatického ostrenia
	Možnosti časovača
MENU	Možnosti snímania
	Typ displeja

2 Stavové ikony

Ikona	Popis
	Režim snímania
2011/01/01	Aktuálny dátum
10:00 AM	Aktuálny čas
F3.3	Clonové číslo
1/45s	Rýchlosť uzávierky
	Hlasová poznámka
	Samospúšť
	Rámček automatického ostrenia
	Otrasy fotoaparátu
X5.5	Indikátor transfokácie
X5.5	Pomer zväčšenia
	Rozlíšenie fotografie so zapnutým režimom Intelli zoom
	Rozvrhnutie

3 Stavové ikony

Ikona	Popis
1	Počet zostávajúcich snímok
00:05	Zostávajúci záznamový čas
	Nie je vložená pamäťová karta (Vnútorná pamäť)
	Pamäťová karta vložená

Ikona	Popis
	• : Plne nabité • : Čiastočne nabité • : Vybitá (Dobite)
	Rozlíšenie fotografie
	Rozlíšenie videa
	Frekvencia rámcov
	Zvukové nahrávanie
	Meranie
	Stabilizácia digitálneho obrazu (DIS)
	Nastavená hodnota expozície
	Citlivosť ISO
	Vyváženie bielej
	Typ série
	Blesk
	Funkcia Intelli zoom je zapnutá
	Inteligentný filter
	Image adjust (Úpravy obrazu)
	Rozpoznanie tváre
	Automatické zaostrenie

Používanie dotykového displeja

Naučte sa ako používať dotykovú obrazovku. Na obsluhu dotykovej obrazovky používajte priložené pero.

> Na obrazovku nepoužívajte žiadne ostré ani tvrdé predmety, ako sú ceruzky a pod. Mohli by ste poškodiť obrazovku.

Dotknutie

Dotknutím ikony otvoríte ponuku alebo zvolíte možnosť.

Švihnutie

Mierne švihnite dotykovým perom cez obrazovku.

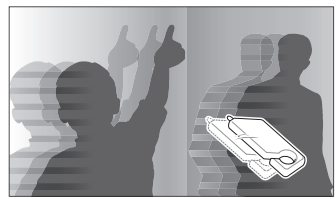

Ťahanie

Dotknite sa a podržte časť obrazovky a potom dotykové pero potiahnite.

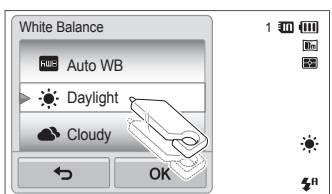

Vyberte možnosť.

- Ťahajte zoznam možností smerom hore alebo dole, kým nenájdete požadovanú možnosť. Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

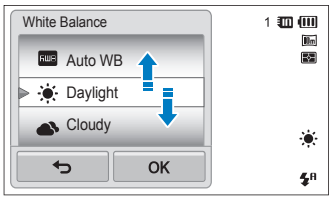

- Ak má možnosť tlačidlo nastavenia, dotknite sa tlačidla a vypnite ju alebo zapnite.

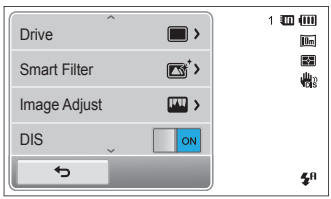

- Dotyková obrazovka nemusí rozpoznať vaše vstupy, ak sa dotknete naraz viacerých položiek.
- Dotyková obrazovka nemusí rozpoznať vaše vstupy, ak sa dotknete obrazovky prstom.
- Ak sa dotknete alebo potiahnete obrazovku, môže sa vyskytnúť zmena farby. To je vlastnosť displeja, nejde o poruchu. Dotýkajte sa alebo ťahajte položky jemne, aby ste tento efekt minimalizovali.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak používate fotoaparát vo vlhkých podmienkach.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak na ňu dáte ochrannú fóliu alebo iné príslušenstvo.
- Záleží od uhla zobrazenia, ale obrazovka sa môže zdať stlmená. Rozlíšenie vylepšíte upravením jasu alebo uhla zobrazenia.

Nastavenie dotykovej obrazovky a zvuku

Naučte sa ako meniť informácie o základnom zobrazení a nastavenia zvuku.

Nastavenie typu displeja pre dotykovú obrazovku

Môžete vybrať typ zobrazenia ikon a možností.

1 V režime snímania sa dotknite .

2 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

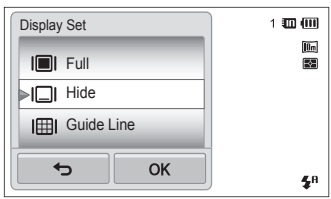

Ikona	Popis
	Full (Celý): Ikony sú vždy zobrazené.
	Hide (Skrytý): Ikony sú skryté ak 5 sekundy nevykonáte žiadnu činnosť (ikony sa znovu zobrazia ak sa dotknete obrazovky).
	Guide Line (Vodiaca čiara): Zobrazené sú vodiace čiary. Vodiace čiary uľahčujú zarovnanie polohy fotoaparátu s líniami v obraze, ako je horizont alebo obrys budovy.

Nastavenie zvuku

Nastavte svoj fotoaparát, aby vydával zvuk, keď vykonávate nejaké činnosti.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa **Sound** (Zvuk).

3 Dotknite sa tlačidla nastavenia vedľa **Beep Sound** (Zvuk pípania) a zapnite alebo vypnite pípanie.

Používanie domácej obrazovky

Môžete vybrať režim snímania alebo ponuku vstupu k nastaveniam dotykom na ikony na domácej obrazovke.

Vstup do domácej obrazovky

V režime snímania alebo prehrávania stlačte [**DOMOV**]. Stlačením [**DOMOV**] sa vrátite do predchádzajúceho režimu.

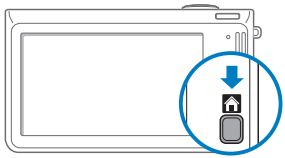

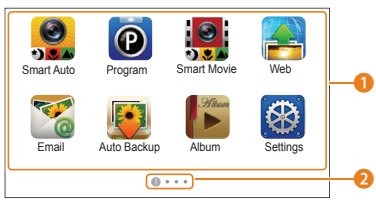

Č.	Popis
1	Dotykom na ikonu vstúpite do režimu alebo funkcie. • Rolovanie na ďalšiu stranu potiahnutím alebo švihnutím dotykového pera na obrazovke.
2	Číslo aktuálnej strany. (1 2 3 4)

Ikony na domácej obrazovke

Ikona	Popis
	Smart Auto (Inteligentný automatický režim): Snímanie fotografií ponechaním fotoaparátu, aby so vybral režim scény automaticky. (str. 36)
	Program (programu): Snímanie fotografií manuálnym nastavením možnosti. (str. 40)
	Smart Movie (Inteligentný film): Nahrávanie videa ponechaním fotoaparátu, aby so vybral režim scény automaticky. (str. 42)
	Web (Internet): Prístup na internetovú stránku na sťahovanie fotografií a videí uložených vo fotoaparáte. (str. 115)
	Email (E-mail): Odosielanie fotografií uložených vo fotoaparáte ako e-mailové prílohy. (str. 111)
	Auto Backup (Automatické zálohovanie): Fotografie alebo videá, ktoré ste vytvorili pomocou fotoaparátu, môžete bezdrôtovo odoslať do počítača alebo do prehrávača diskov Blu-ray. (str. 123)
	Album: Prezeranie súborov podľa kategórií v Inteligentnom albume (str. 84)
	Settings (Nastavenia): Upravenie nastavení, aby zodpovedali vašim požiadavkám. (str. 128)
	Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik): Používanie mobilného telefónu ako diaľkového hľadáčika cez ad-hoc bezdrôtovú sieť. (str. 116)

Ikona	Popis
	Camera to Camera (Z fotoaparátu na fotoaparát): Pripojte svoj fotoaparát k ďalšiemu fotoaparátu pomocou bezdrôtovej siete a zdieľajte fotografie a videá. (str. 121)
	AllShare: Pripojte svoj fotoaparát k zariadeniu s funkciou AllShare cez bezdrôtovú sieť a prezerajte si svoje súbory na pripojenom zariadení. (str. 118)
	Movie (Video): Záznam videa. (str. 41)
	Scene (Scéna): Snímanie fotografie s predvolenými možnosťami na konkrétnej scéne. (str. 38)
	Vignetting (Vinetácia): Snímanie fotografií alebo nahrávanie videa s efektom vinetácie. (str. 48)
	Beauty Shot (Snímka s retušou): Snímanie portrétu s možnosťou skrytia nedokonalostí na tvári. (str. 39)
	Photo Editor (Editor fotografií): Editovanie fotografií s rôznymi efektmi. (str. 95)
	Magic Frame shot (Kúzelný rám): Snímanie fotografie s rôznymi efektmi rámu. (str. 45)
	Photo Filter (Filter fotografií): Snímanie fotografie s rôznymi efektmi filtra. (str. 45)
	Movie Filter (Filter videa): Nahrávanie videa s rôznymi efektmi filtra. (str. 47)
	Night Shot (Nočná snímka): Snímanie nočnej scény nastavením rýchlosti uzávierky a hodnoty clony. (str. 39)
	Palette Effect Shot (Efekt palety): Nahrávanie videa s efektmi palety. (str. 49)

Ikona	Popis
	Close Up (Detail): Snímanie detailných fotografií predmetov. (str. 38)
	Simple Shot (Jednoduchá snímka): Snímanie fotografie s jednoduchým nastavením jasu a farby. (str. 37)
	Object Highlight (Zvýraznenie objektu): Snímanie fotografie s neostrým pozadím predmetu. (str. 44)
	3D Album: Prezeranie súborov s 3D efektmi. (str. 85)
	Slide Show (Prezentácia): Prezeranie fotografií ako prezentácie s efektmi a hudbou. (str. 89)
	Voice Recorder (Hlasová poznámka): Nahrávanie a ukladanie hlasových poznámok. (str. 50)
	Magazine View (Časopisový pohľad): Prezeranie súborov s efektom listovania stránok. (str. 85)

Preusporiadanie ikon

Ikony na domácej obrazovke si môžete usporiadať v akomkoľvek poradí.

1 Dotknite sa a podržte ikonu.

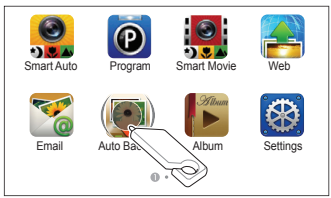

2 Potiahnite ju doľava do novej polohy.

- Ak chcete presunúť ikonu na ďalšiu stránku, potiahnite ju k ľavému alebo pravému rohu obrazovky. Ak prenesiete ikonu na nové miesto, ďalšia ikona sa posunie na prázdne miesto.

Snímanie fotografií

Naučte sa ako snímať fotografie jednoducho a rýchlo v režime Smart Auto.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Nastavte objekt do rámčeka.

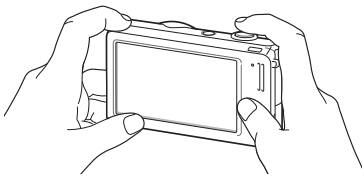

3 Stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

- Zelený rámček indikuje zaostrenie na objekt.
- Červený rámček indikuje, že na objekt nie je zaostrené.

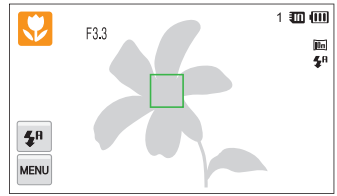

4 Dotlačením [**Spúšte**] fotografujte.

Pozri tipy pre dobré snímky na str. 33.

Transfokácia

Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky zväčšených objektov. Váš fotoaparát má 5x optickú transfokáciu, 2x inteligentnú transfokáciu a 5x digitálnu transfokáciu. Inteligentnú a digitálnu transfokáciu nemôžete používať naraz.

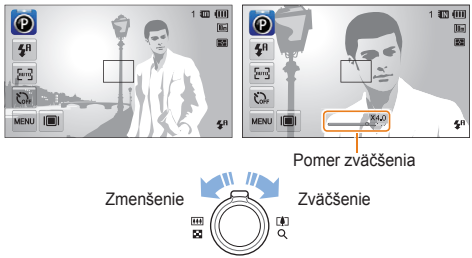

Dostupný pomer zväčšenia pre videá sa líši od pomeru zväčšenia fotografií.

Digitálny transfokátor

Ak je indikátor transfokátora v digitálnom rozsahu, prístroj používa digitálne zväčšenie. Pomocou optickej transfokácie môžete uskutočniť až 25-násobnú transfokáciu.

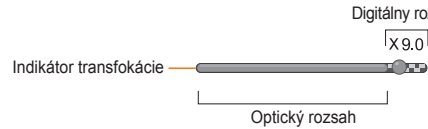

- Digitálna transfokácia je dostupná iba v režimoch Program a Scene (Scéna) (okrem **Text**).
- Digitálna transfokácia nie je dostupná pri efekte Smart Filter (Inteligentný filter) alebo Inteligentné sledovanie AF.
- Ak snímate fotografiu pomocou digitálnej transfokácie, kvalita fotografie sa môže zhoršiť.

Intelli zoom

Ak je indikátor transfokátora v inteligentnom rozsahu, prístroj používa inteligentné zväčšenie. Rozlíšenie fotografie sa líši podľa pomeru transfokácie, ktorý ste použili v inteligentnej transfokácii. Pomocou optickej a inteligentnej transfokácie môžete uskutočniť až 10-násobnú transfokáciu.

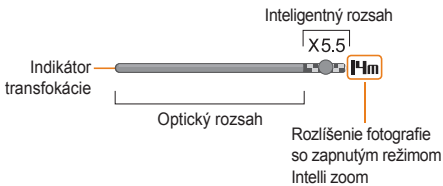

- Inteligentná transfokácia je dostupná iba v režimoch Smart Auto, Program a Scene (Scéna) (okrem **Text**).
- Inteligentná transfokácia je dostupná iba ak nastavíte pomer rozlíšenia 4:3. Ak nastavíte iný pomer rozlíšenia so zapnutou inteligentnou transfokáciou, inteligentná transfokácia sa automaticky vypne.
- Inteligentná transfokácia nie je dostupná pri efekte Smart Filter (Inteligentný filter) alebo Inteligentné sledovanie AF.
- Inteligentné zväčšenie vám pomáha pri snímaní fotografií s menším znížením kvality ako digitálne zväčšenie. Kvalita fotografie sa však môže zhoršiť ak používate optické zväčšenie.

Nastavenie inteligentnej transfokácie

1 V režime snímania sa dotknite MENU.

2 Potiahnite tlačidlo nastavenia **Intelli Zoom** (Inteligentná transfokácia doprava).

Obmedzenie otrasov fotoaparátu (DIS)

Vyrovnáva opticky otrasy fotoaparátu pri snímaní.

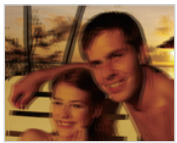

Pred opravou

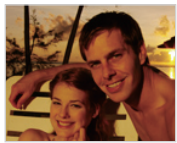

Po oprave

1 V režime snímania sa dotknite MENU.

2 Potiahnite tlačidlo nastavenia vedľa **DIS**.

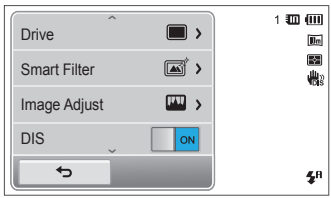

- Funkcia OIS nemusí pracovať správne, ak:
  - fotoaparátom sledujete objekt
  - používate digitálnu transfokáciu
  - sú otrasy príliš silné
  - je rýchlosť spúšte pomalá (napríklad pri snímaní nočných scén)
  - je vybitá batéria
  - snímate záber zblízka.
- Ak sa fotoaparát udrie alebo vám spadne, zobrazenie sa rozmaže. Ak sa tak stane, vypnite fotoaparát a potom ho znovu zapnite.

Tipy pre vytváranie lepších snímok

Správne držanie fotoaparátu

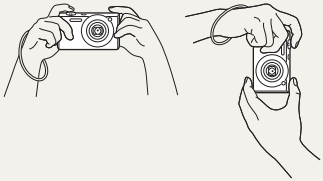

Uistite sa, že objektív nič nezakrýva.

Stlačenie spúšte do polovice

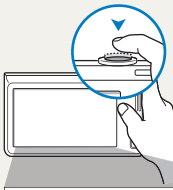

Stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite. Fotoaparát nastaví zaostrenie a expozíciu automaticky.

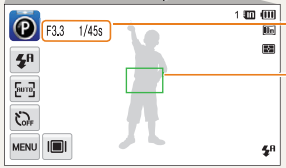

Fotoaparát nastavuje hodnotu clony a spúšte automaticky.

Rámček ostrenia

- Stlačte [**Spúšte**] a nasnímajte fotografiu keď sa rám zaostrenia zobrazí zelenou farbou.
- Zmeňte kompozíciu a [**Spúšte**] stlačte do polovice opätovne, ak sa rám zaostrenia zobrazí červenou farbou.

Obmedzenie otrasov fotoaparátu

Aby ste znížili trasenie fotoaparátu, nastavte možnosť obmedzenia otrasov fotoaparátu. (str. 32)

Ak je zobrazené

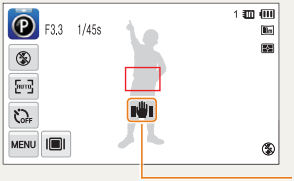

Otrasy fotoaparátu

Pri použití v tme nenastavujte blesk na **Slow Sync** (Pomalá synchronizácia) alebo **Off** (Vypnuté). Uzávierka zostáva otvorená dlhšie a je náročné udržať fotoaparát v pokoji.

- Použite statív alebo nastavte blesk na **Fill in** (Vyrovnávací). (str. 57)
- Možnosti nastavenia ISO citlivosti. (str. 59)

Ochrana pred rozostrením objektu

Objekt je náročné zaostriť, ak:
- medzi objektom a pozadím je príliš malý kontrast (ak má napríklad objekt na sebe oblečenie, ktoré je podobné ako farba pozadia)
- za objektom je jasný zdroj svetla,
- objekt žiari alebo odráža svetlo
- na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie
- objekt nie je v strede rámu

Použitie aretácie ostrenia

Stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite. Po zaostrení môžete presunutím rámčeka zmeniť kompozíciu snímky. Ak ste pripravení, dotlačením [**Spúšte**] vytvorte snímku.

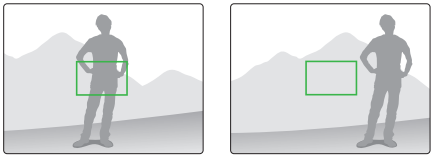

- Pri fotografovaní za slabého svetla

Zapnite blesk. (str. 57)

- Keď sa objekt rýchlo pohybuje

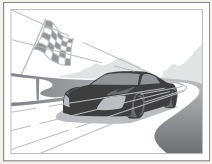

Použite funkciu Continuous (Neustále) alebo Motion Capture (Snímanie v pohybe). (str. 72)

Rozšírené funkcie

Naučte sa ako nasnímať fotografiu, nahrávať video a zvukové poznámky vybraním režimu.

Používanie režimov snímania 36
- Použitie režimu Smart Auto 36
- Používanie režimu jednoduchej snímky 37
- Použitie režimu Scéna 38
- Používanie režimu detailu 38
- Používanie nočného režimu 39
- Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty Shot) 39
- Použitie režimu Program 40
- Používanie režimu filmu 41
- Používanie režimu inteligentného filmu 42

Používanie režimov efektov 44
- Používanie režimu zvýraznenia objektu 44
- Používanie režimu kúzelného rámu 45
- Používanie režimu filtra fotografie 45
- Používanie režimu filtra videa 47
- Používanie vinetovacieho režimu 48
- Používanie režimu palety 49

Záznam hlasových poznámok 50
- Záznam hlasovej poznámky 50
- Pridanie hlasovej poznámky k snímke 51

Používanie režimov snímania

Fotografujte alebo nahrávajte videá voľbou najlepšieho režimu snímania podľa podmienok.

Použitie režimu Smart Auto

V režime Smart Auto váš fotoaparát automaticky vyberie správne nastavenia na základe typu scény, ktorú rozpozná. Tento režim sa hodí v prípade, že nie ste dostatočne oboznámení s možnosťami nastavenia fotoaparátu pre rôzne scény.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Nastavte objekt do rámčeka.

- Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky. Ikony sú uvedené nižšie.

Ikona	Popis
	Krajina
	Scény so svetlobielym pozadím
	Krajina v noci (keď je blesk vypnutý)

Ikona	Popis
	Portrét v noci
	Krajina s podsvietením
	Portréty s podsvietením
	Portréty
	Detailné fotografie objektov
	Detailné fotografie textu
	Západ slnka
	Jasné oblohy
	Zalesnené oblasti
	Detailné fotografie farebných predmetov
	Kamera je stabilizovaná alebo je na statíve (pri snímaní v tme)
	Ohňostroje (pri použití statívu)
	Aktívne sa pohybujúce objekty

3 Stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.
- V niektorých scénach fotoaparát automaticky nasníma fotografiu, keď do polovice stlačíte [**Spúšte**].

4 Stlačením [**Spúšte**] fotografujte.

- Ak fotoaparát nerozpozná správny režim scény použije východiskové nastavenia pre režim Smart Auto.
- Fotoaparát nemusí správne určiť režim portrétu ani v prípade, že je v obraze detegovaná ľudská tvár – záleží na polohe a osvetlení objektu.
- Fotoaparát nemusí určiť správny scénický režim, záleží na okolnostiach ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť objektu.
- Fotoaparát nemusí ani pri použití statívu správne rozpoznať režim , ak sa objekt pohybuje.
- V režime Smart Auto (Inteligentný automatický režim) spotrebuje fotoaparát viac energie batérie, pretože kvôli správnemu výberu scény mení častejšie nastavenia.

Používanie režimu jednoduchej snímky

V režime jednoduchej snímky môžete snímať fotografie s jednoduchým nastavením jasu a farby.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Potiahnite posúvače, alebo sa dotknite ikon fotografií a nastavte **Brightness** (Jas) a **Color** (Farba).

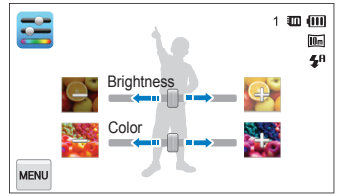

3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

4 Stlačením [**Spúšte**] fotografujte.

Použitie režimu Scéna

V režime scény môžete snímať fotografiu s predvolenými možnosťami na konkrétnej scéne.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite SCN.

2 Dotknite sa obrazovky.

Možnosť	Popis
	Landscape (Krajina): Zachytenie statických scén a krajín
	Sunset (Západ slnka): Zachytenie scén pri západe slnka s prirodzeným podaním červenej a žltej
	Dawn (Svitanie): Zachytenie scén pri východe slnka
	Backlight (protisvetla): Zachytenie objektov v protisvetle
	Beach & Snow (Pláž a sneh): Obmedzenie podexpozície snímok vplyvom odrazu slnečného svetla od piesku alebo snehu
	Text (textu): Jasné zachytenie textu tlačených alebo elektronických dokumentov

3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

4 Stlačením [**Spúšte**] fotografujte.

Používanie režimu detailu

V režime detailu môžete nasnímať detailné fotografie objektov, ako sú napríklad kvety alebo hmyz.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

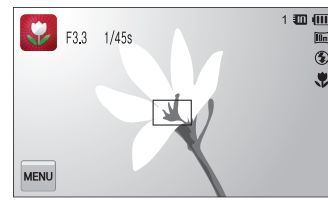

3 Stlačením [**Spúšte**] fotografujte.

Používanie nočného režimu

V nočnom režime môžete používať pomalý rýchlosť spúšte na predĺženie času až kým sa spúšť nezavrie. Preexponovanie záberu potlačíte zväčšením clony.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Potiahnite číslice na obrazovke a nastavte rýchlosť spúšte a hodnotu clony.

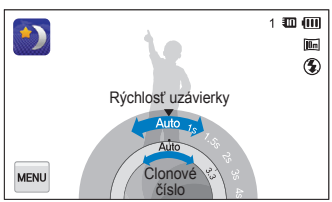

3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

4 Stlačením [**Spúšte**] fotografujte.

Aby ste predišli vzniku neostrých snímok, použite statív.

Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty Shot)

V režime retuše tváre môžete snímať portrét s možnosťou skrytia nedokonalostí na tvári.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Potiahnite posúvače, alebo sa dotknite ikon fotografií a nastavte **Face Tone** (Tón tváre) a **Face Retouch** (Retuš tváre).

- Ak napríklad zvýšite nastavenie **Face Tone** (Tón tváre) pokožka sa zobrazí svetlejšie.

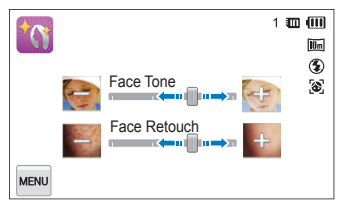

3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

4 Stlačením [**Spúšte**] fotografujte.

Ak používate režim retuše, vzdialenosť zaostrenia bude nastavená na Auto Macro.

Použitie režimu Program

V režime Program môžete nastaviť rôzne možnosti okrem rýchlosti uzávierky a hodnoty clony, ktoré fotoaparát nastaví automaticky.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa a nastavte požadované možnosti. (Zoznam možností nájdete na strane 52.)

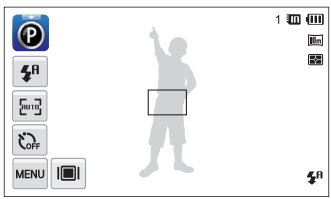

3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

4 Stlačením [**Spúšte**] fotografujte.

Nastavenie používateľských tlačidiel

V programovom režime môžete pridávať k vašim najobľúbenejším možnostiam na ľavej strane obrazovky skratky.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **My screen** (Moja obrazovka) → **OK**.

2 Dotknite sa a podržte jednu z ikon okrem ikon, ktoré sú úplne vľavo.

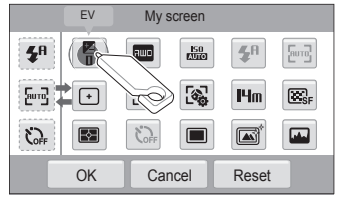

3 Potiahnite ikonu na požadované miesto naľavo.
- Ak chcete odstrániť klávesové skratky, potiahnite ikonu doprava.

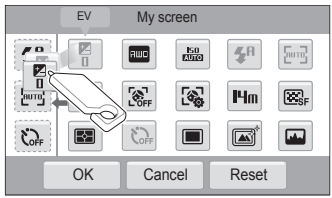

4 Nastavenie uložte dotykom na **OK**.

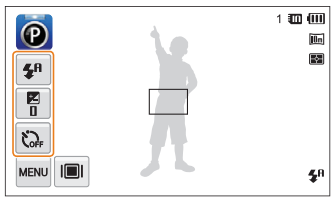

Môžete vytvoriť až 3 skratky.

Používanie režimu filmu

V režime filmu môžete nahrávať videá s vysokým rozlíšením v až 20 minútovej dĺžke. Fotoaparát ukladá nahrané videá ako súbory MP4 (H.264).

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je formát videa s vysokou kompresiou stanovený organizáciami medzinárodných noriem ISO-IEC a ITU-T.
- Niektoré pamäťové karty nemusia vysoké rozlíšenie podporovať. V takom prípade nastavte menšie rozlíšenie.
- Pamäťové karty s nízkymi rýchlosťami zapisovania nebudú podporovať videá s vysokým rozlíšením a vysokou rýchlosťou. Ak chcete nahrávať videá s vysokým rozlíšením alebo rýchlosťou, používajte pamäťové karty s rýchlymi rýchlosťami zapisovania.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa MENU a nastavte požadované možnosti. (Zoznam možností nájdete na strane 52.)

3 Stlačte [**Spúšte**] alebo sa dotknite ● a začnite nahrávať.

4 Opätovným stlačením [**Spúšte**] alebo dotykom na ■ záznam zastavíte.

Pozastavenie nahrávania

Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť záznam videa. Môžete tak zaznamenať viacero scén ako jeden videosúbor.

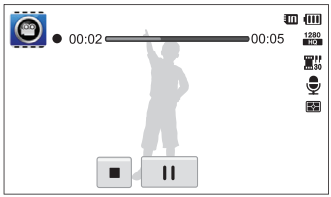

- Dotykom ❙❙ prerušte záznam
- Dotykom ● ho obnovíte.

Používanie režimu inteligentného filmu

V režime inteligentného filmu váš fotoaparát automaticky vyberie správne nastavenia na základe typu scény, ktorú rozpozná.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Nastavte objekt do rámčeka.

- Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky. Ikony sú uvedené nižšie.

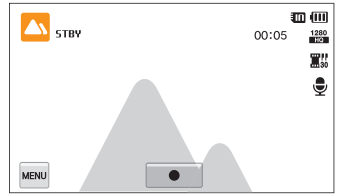

Ikona	Popis
	Krajina
	Západ slnka
	Jasné oblohy
	Zalesnené oblasti

3 Stlačte [**Spúšte**] alebo sa dotknite ● a začnite nahrávať.

4 Opätovným stlačením [**Spúšte**] alebo dotykom na ■ záznam zastavíte.

- Ak fotoaparát nerozpozná správny režim scény použije východiskové nastavenia pre režim inteligentného filmu.
- Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na okolnostiach ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť objektu.
- V režime inteligentného videa nemôžete nastaviť efekty inteligentného filtra.

Používanie režimov efektov

Snímanie fotografií alebo nahrávanie videí s rôznymi efektmi.

Používanie režimu zvýraznenia objektu

Pomocou režimu zvýraznenia portrétu je objekt lepšie rozpoznateľný nastavením hĺbky poľa.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Umiestnite fotoaparát na optimálnu vzdialenosť zobrazenú na obrazovke.

- Optimálna vzdialenosť sa bude odlišovať podľa použitého pomeru transfokácie.

3 Potiahnite posúvače, alebo sa dotknite ikon fotografií a nastavte **Blur** (Rozmazanie) a **Tone** (Tón).

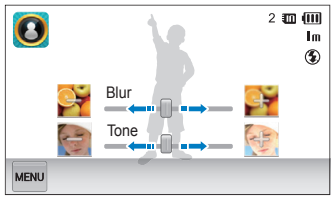

4 Stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

- Keď môže fotoaparát aplikovať efekt zvýraznenia objektu, zobrazí sa .
- Keď nemôže fotoaparát aplikovať efekt zvýraznenia objektu, zobrazí sa . Ak sa tak stane, nastavte vzdialenosť od fotoaparátu po subjekt.

5 Stlačením [**Spúšte**] fotografujte.

- Dostupné rozlíšenia v režime zvýraznenia objektu sú 3m a 1m.
- Ak nie je vzdialenosť snímania v rámci optimálneho rozsahu, môžete nasnímať fotografiu alebo efekt zvýraznenia objektu sa nebude dať aplikovať.
- Efekt zvýraznenia objektu sa nedá používať na tmavých miestach.
- Efekt zvýraznenia objektu sa nedá používať s optickou transfokáciu 3x a vyššou.
- Digitálna transfokácia nie je dostupná v režime zvýraznenia objektu.
- Aby ste predišli traseniu fotoaparátu, použite statív, pretože fotoaparát nasníma 2 za sebou idúce fotografie aby mohol aplikovať efekt.
- Objekt a pozadie by mali mať výrazný farebný kontrast.
- Objekty by nemali byť ďaleko od pozadia pre najlepší efekt.

Používanie režimu kúzelného rámu

V režime kúzelného rámu môžete na vaše fotografie aplikovať rôzne efekty rámov. Tvar a pocit fotografií sa mení podľa rámov, ktoré vyberiete.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Vyberte požadovaný rám.

3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

4 Stlačením [**Spúšte**] fotografujte.

V režime Magic Frame shot (Snímanie kúzelným rámom) sa rozlíšenie automaticky nastaví na .

Používanie režimu filtra fotografie

V režime filtra fotografie môžete na svoje fotografie aplikovať rôzne efekty filtrov.

Miniature (Miniatúry)

Vignetting (Vineovanie)

Fish-eye (Rybie oko)

Sketch (Náčrt)

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa požadovaného filtra.

- Ak si chcete pozrieť originálnu fotografiu, dotknite sa **Before** (Pred).
- Ak si chcete pozrieť fotografiu s filtrom, dotknite sa **After** (Po).

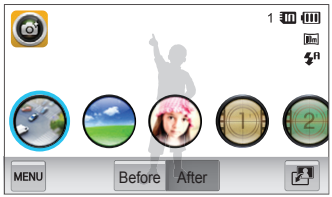

Možnosť	Popis
Miniature (Miniatúry)	Ak chcete, aby objekt zobrazil v miniatúre, aplikujte naklonenie posunutia.
Vignetting (Vineovanie)	Aplikovanie staro vyzerajúcich farieb, vysoký kontrast a silná vinetácia.
Soft-Focus (Mäkké zaostrenie)	Skrytie nedostatkov tváre alebo aplikovanie nádherných efektov
Old Film 1 (Starý film 1)	Aplikovanie vinetového filmového efektu 1.
Old Film 2 (Starý film 2)	Aplikovanie vinetového filmového efektu 2.
Half Tone Dot (Polovičný tón)	Aplikovanie efektu polovičného tónu.
Sketch (Náčrt)	Aplikovanie efektu náčrtu pera.
Fish-eye (Rybie oko)	Začiernenie okrajov rámu a skreslenie objektov na imitovanie vizuálneho efektu objektívu rybieho oka.
Defog (Potlačenie hmly)	Čistejšia fotografia.
Classic (Klasický)	Aplikovanie čiernobieleho efektu.
Retro	Aplikovanie efektu sépiového tónu.
Negative (Negatív)	Aplikovanie efektu negatívneho filmu.

3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

4 Stlačením [**Spúšte**] fotografujte.

- Ak chcete aplikovať efekty filtra na uložené fotografie, dotknite sa .
- Ak vyberiete **Sketch** (Náčrt), rozlíšenie sa zmení na 5M a menej.
- Ak vyberiete **Fish-eye** (Rybie oko), rozlíšenie sa zmení na 5M a menej.

Používanie režimu filtra videa

V režime filtra filmu môžete nahrávať videá s rôznymi filmovými efektmi.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa požadovaného filtra.

Možnosť	Popis
Miniature (Miniatúra)	Ak chcete, aby objekt zobrazil v miniatúre, aplikujte naklonenie posunutia.
Vignetting (Vinetácia)	Aplikovanie staro vyzerajúcich farieb, vysoký kontrast a silná vinetácia.
Half Tone Dot (Polovičný tón)	Aplikovanie efektu polovičného tónu.
Sketch (Náčrt)	Aplikovanie efektu náčrtu pera.
Fish-eye (Rybie oko)	Blízke objekty sú zdeformované pre vytvorenie efektu objektívu „rybie oko“.
Defog (Potlačenie hmly)	Čistejšia fotografia.
Classic (Klasický)	Aplikovanie čiernobieleho efektu.
Retro	Aplikovanie efektu sépiového tónu.
Negative (Negatív)	Aplikovanie efektu negatívneho filmu.

3 Stlačte [**Spúšte**] alebo sa dotknite ● a začnite nahrávať.

4 Opätovným stlačením [**Spúšte**] alebo dotykom na ■ záznam zastavíte.

- Ak vyberiete **Miniature** (Miniatúra), rýchlosť videa sa zvýši.
- Ak vyberiete **Miniature** (Miniatúra), fotoaparát nebude zaznamenávať zvuk.
- Ak vyberiete **Miniature** (Miniatúra), **Vignetting** (Vinetovanie), **Half Tone Dot** (Polovičný tón), **Sketch** (Skica), **Fish-eye** (Rybie oko) alebo **Defog** (Odhmlenie) rýchlosť nahrávania sa nastaví na a rozlíšenie nahrávania bude nižšie ako 640.

Používanie vinetovacieho režimu

V režime vinetovania môžete snímať fotografie alebo nahrávať video s efektom vinetácie.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Vyberte (fotografia) alebo (film).

3 Potiahnite posúvače, alebo sa dotknite ikon fotografií a nastavte **Level** (Úroveň), **Brightness** (Jas) a **Contrast** (Kontrast).

- Ak si chcete pozrieť originálnu fotografiu, dotknite sa **Before** (Pred).
- Ak si chcete pozrieť fotografiu s efektom vinetovania, dotknite sa **After** (Po).

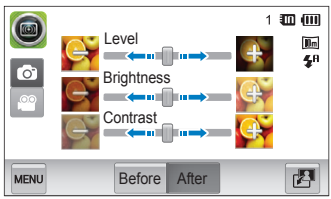

4 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

5 Stlačením [**Spúšte**] fotografujte.

Ak chcete aplikovať efekt vinetovania na uložené fotografie, dotknite sa .

Používanie režimu palety

V režime palety môžete nahrávať video s efektmi pre vyčnievanie špecifických farieb.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa požadovanej palety.

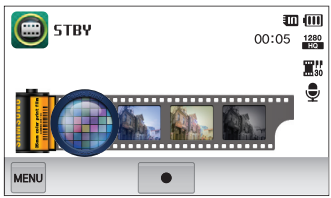

Možnosť	Popis
Palette Effect 1	Vytvorenie živého vzhľadu s ostrým kontrastom a silnými farbami.
Palette Effect 2	Vytvorenie ostrých a jasných scén aplikovaním mäkkého modrého tónu.
Palette Effect 3	Aplikovanie mäkkého hnedého tónu.
Palette Effect 4	Vytvorenie studeného a monotónneho efektu.

3 Stlačte [**Spúšte**] alebo sa dotknite ● a začnite nahrávať.

4 Opätovným stlačením [**Spúšte**] alebo dotykom na ■ záznam zastavíte.

Záznam hlasových poznámok

Naučte sa ako nahrávať hlasové poznámky, ktoré si môžete neskôr prehrať. Hlasové poznámky môžete pridávať aj k fotografiám, aby vám pripomenuli podmienky snímania.

Ak budete rozprávať 40 cm od fotoaparátu, získate najlepšiu kvalitu zvuku.

Záznam hlasovej poznámky

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Stlačte [**Spúšte**] alebo sa dotknite ● a začnite nahrávať.
- Dotykom na ❙❙ prehrávanie pozastavíte a dotykom na ● ho obnovíte.
- Ak je dostatok pamäte, môže byť každá poznámka až 10 hodín dlhá.

3 Opätovným stlačením [**Spúšte**] alebo dotykom na ■ záznam zastavíte.

Ak si chcete pozrieť zoznam uložených hlasových poznámok, dotknite .

Pridanie hlasovej poznámky k snímke

V režime Program môžete pridávať hlasové poznámky k nasnímaným fotografiám.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa MENU a potom sa dotknite tlačidla nastavenia vedľa **Memo** (Poznámka).

3 Vyrovnajte svoj objekt v ráme a potom nasnímajte fotografiu.

- Fotoaparát začne nahrávať hlasovú poznámku hneď po tom, čo vytvoríte fotografiu.

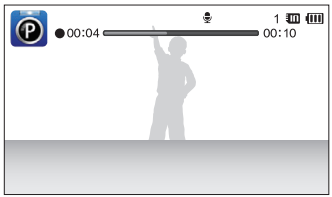

4 Nahrajte krátku poznámku (max. do 10 s).

- Stlačením [**Spúšte**] zastavte nahrávanie hlasovej poznámky pred uplynutím 10 sekúnd.

K fotografiám v režime impulzu blesku nemôžete k fotografiám pridávať hlasové poznámky.

Možnosti snímania

Naučte sa nastavovať možnosti v režime snímania.

Voľba rozlíšenia a kvality 53
- Voľba rozlíšenia 53
- Voľba obrazovej kvality 54

Použitie samospúšte 56

Snímanie pri slabom osvetlení 57
- Potlačenie červených očí 57
- Použitie blesku 57
- Nastavte citlivosť ISO. 59

Zmena zaostrenia fotoaparátu 60
- Použitie makra 60
- Použitie inteligentného dotykového ostrenia ... 61
- Fotografovanie jedným dotykom 62
- Nastavenie oblasti ostrenia 62

Použitie rozpoznania tváre 63
- Rozpoznanie tvárí 63
- Snímanie samospúšťou 64
- Snímanie snímky s úsmevom 64
- Detekcia zatvorených očí (žmurknutia) 65
- Používanie inteligentného rozpoznania tváre 65
- Registrácia tvárí ako obľúbených (Moja hviezda) 66

Nastavenie jasu a farieb 68
- Ručné nastavenie expozície (EV) 68
- Kompenzácia protisvetla (ACB) 69
- Zmena možností merania 69
- Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) ... 70

Použitie režimov série 72

Aplikovanie efektov/Upravenie fotografií 73
- Použitie efektov inteligentného filtra 73
- Nastavenie fotografie 76

Nastavenia zvuku transfokácie 77

Dostupné možnosti snímania v režime snímania 78

Voľba rozlíšenia a kvality

Tu sa naučíte nastavovať rozlíšenie a kvalitu obrazu.

Voľba rozlíšenia

S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z viacerých obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší papier alebo premietané na väčšej obrazovke. S voľbou vyššieho rozlíšenia rastie aj veľkosť súboru.

Nastavenie rozlíšenia fotografie

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Photo Size** (Veľkosť fotografie).

2 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

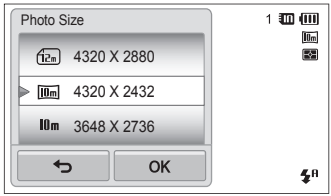

Ikona	Popis
14m	**4320 X 3240**: Tlač na papier A1.
12m	**4320 X 2880**: Tlač na formát A1 v širokom pomere strán (3:2).
10m	**4320 X 2432**: Tlač na formát A2 v širokom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
10m	**3648 X 2736**: Tlač na papier A2.
5m	**2592 X 1944**: Tlač na papier A4.
3m	**1984 X 1488**: Tlač na papier A5.
2m	**1920 X 1080**: Tlač na formát A5 v širokom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
1m	**1024 X 768**: Pripojenie k e-mailu.

Nastavenie rozlíšenia videa

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Movie Size** (Veľkosť videa).

2 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

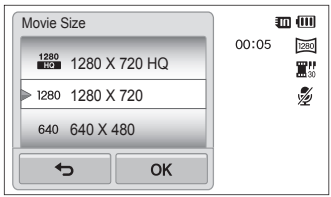

Ikona	Popis
1280 HQ	**1280 X 720 HQ**: Prehrávanie na HDTV vo vysokej kvalite.
1280	**1280 X 720**: Prehrávanie na HDTV.
640	**640 X 480**: Prehrávanie na analógovom televízore.
320	**320 X 240**: Vystavenie na webovú stránku.
320 WEB	**For Sharing** (Na zdieľanie): Odošlite na internetovú stránku pomocou bezdrôtovej siete (Maximálne 30 sekúnd).

Voľba obrazovej kvality

Nastavte nastavenia kvality fotografie a videa. Nastavenie vyššej kvality fotografie vedie k väčším veľkostiam súborov.

Nastavenie kvality fotografie

Fotoaparát komprimuje a uloží fotografie, ktoré ste nasnímali vo formáte JPEG.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Quality** (Kvalita).

2 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

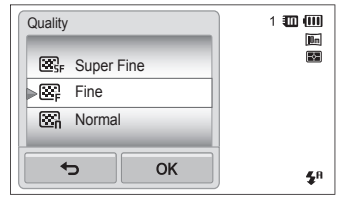

Ikona	Popis
SF	**Super Fine** (Veľmi jemná): Snímanie fotografií v mimoriadne vysokej kvalite.
F	**Fine** (Jemná): Snímanie fotografií vo vysokej kvalite.
N	**Normal** (Normálna): Snímanie fotografií v normálnej kvalite.

Nastavenie kvality videa

Fotoaparát komprimuje a uloží videá, ktoré ste nahrali vo formáte MP4 (H.264).

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Frame Rate** (Pomer rámu).

2 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

- Ak sa zvýši pomer rámu, činnosť bude vyzerať prirodzenejšie, ale zvýši sa aj veľkosť súboru.

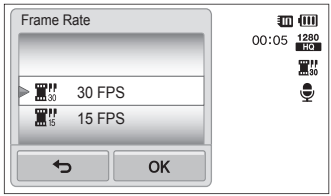

Ikona	Popis
30	**30 FPS** (3 snímky/s): Nahrávanie 30 rámov za sekundu.
15	**15 FPS** (3 snímky/s): Nahrávanie 15 rámov za sekundu.

Použitie samospúšte

Naučte sa používať samospúšť pre oneskorenie vytvorenia snímky.

1 V režime snímania sa dotknite MENU →**Timer** (Časovač).

2 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

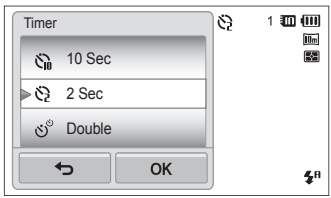

Ikona	Popis
	Off (Vyp): Samospúšť nie je aktívna.
	10 Sec (10 s): Snímanie fotografií s 10-sekundovým omeškaním.
	2 Sec (2 s): Snímanie fotografií s 2-sekundovým omeškaním.
	Double (Dvojitá): Snímanie jednej fotografie s 10-sekundovým omeškaním a ďalšej fotografie s 2-sekundovým omeškaním.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

3 Stlačením [**Spúšte**] spustite samospúšť.

- Kontrolka AF-assist/samospúšte bliká. Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po stanovenom čase.

- Stlačením [**Spúšte**] samospúšť zrušíte.
- Záleží od možnosti detekcie tváre, ktorú ste vybrali, funkcia časovača alebo niektoré jeho funkcie nemusia byť k dispozícii.
- Možnosti samospúšte nie sú k dispozícii keď nastavíte možnosti zapnutia blesku.

Snímanie pri slabom osvetlení

Naučte sa fotografovať pri slabom osvetlení.

Potlačenie červených očí

Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu oči na snímke javiť červené. Môžete tomu zabrániť voľbou **Red-eye** (Červené oči) alebo **Red-eye Fix** (Redukcia červ. očí). Informácie o možnostiach blesku nájdete v časti „Použitie blesku“.

Táto možnosť je dostupná v režimoch Program, Beauty Shot (Retuš tváre) a Night Shot (Noc).

Použitie blesku

Blesk použite v prípade, že fotografujete za zlého osvetlenia alebo potrebujete viac svetla.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Flash** (Blesk).

2 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

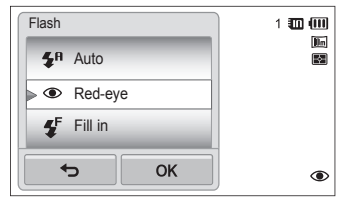

Ikona	Popis
	Off (Vyp): • The flash will not fire. (Blesk nepracuje.) • Ak snímate pri slabom osvetlení, fotoaparát zobrazí výstrahu trasenia.
	Auto: Blesk bude fungovať automaticky keď je objekt alebo pozadie prílišš tmavé.

Ikona	Popis
	Red-eye (Červené oči): • Ak je objekt alebo pozadie príliš tmavé, blesk zabliká dvakrát, aby znížil efekt červeného oka. • Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa dovtedy, kým nedôjde k druhému záblesku.
	Fill in (Vyrovnávací): • Blesk pracuje vždy. • Fotoaparát automaticky nastaví intenzitu svetla.
	Slow Sync (Pomalá synchronizácia): • Po záblesku zostane uzávierka dlhšie otvorená. • Táto možnosť je odporúčaná ak chcete nasnímať okolité svetlo, aby ste odhalili viac detailov v pozadí. • Aby ste predišli rozmazaniu fotografií, používajte stojan. • Ak snímate pri slabom osvetlení, fotoaparát zobrazí výstrahu trasenia .
	Red-eye Fix (Redukcia červ. očí): • Blesk sa spustí, keď je objekt alebo pozadie príliš tmavé a fotoaparát napraví červené oči pomocou pokročilej softvérovej analýzy. • Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa dovtedy, kým nedôjde k druhému záblesku.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

- Nastavenie blesku nie je možné pri voľbe série alebo **Self-Portrait** (Autoportrét) alebo **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia).
- Uistite sa, že objekt leží v odporúčanej vzdialenosti od blesku. (str. 146)
- Ak sa odráža svetlo z blesku, alebo ak sa vo vzduchu nachádza väčšie množstvo prachu, na vašej fotografii sa môžu objaviť drobné body.

Nastavte citlivosť ISO.

Citlivosť ISO je meranie citlivosti filmu na svetlo podľa medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu (ISO). Čím vyššiu citlivosť ISO vyberiete, tým viac je váš fotoaparát citlivejší na svetlo. S vyššou citlivosťou ISO môžete vytvoriť lepšiu snímku bez použitia blesku.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **ISO**.

2 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

- Zvoľte **Auto** (automatický) a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasu objektu a pozadia.

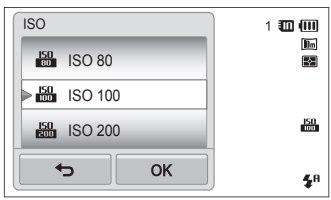

Vyššia ISO citlivosť môže vyústiť do vyššieho rušenia snímky.

Zmena zaostrenia fotoaparátu

Naučte sa nastavovať zaostrenie fotoaparátu, aby vyhovovalo objektu a podmienkam snímania.

Použitie makra

Pre snímanie objektov zblízka, ako napr. kvetín alebo hmyzu, použite režim makro.

- Fotoaparát sa pokúste držať pevne, aby ste predišli rozmazaným fotografiám.
- Pri vzdialenosti objektu pod 40 cm vypnite blesk.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Focus** (Zaostrenie).

2 Vyberte **Macro** (Makro) a potom sa dotknite **OK**.

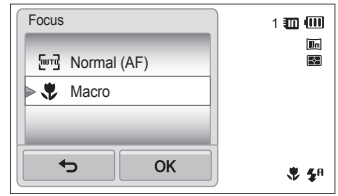

Ikona	Popis
	Normal (AF) (Automatické): Ostrí na objekt vzdialenejší než 80 cm.
	Macro (Makro): Manuálne zaostrenie na objekt, ktorý je 5 – 80 cm od fotoaparátu (100 – 150 cm keď používate transfokátor).

Použitie inteligentného dotykového ostrenia

Inteligentný dotykový AF (Smart Touch AF) sleduje a ostrí na objekt, aj keď sa pohybujete.

1. V režime snímania sa dotknite MENU → **Focus Area** (Oblasť zaostrenia).
2. Vyberte **Smart Touch AF** (Inteligentný dotyk AF) a potom sa dotknite **OK**.
3. Dotknite sa objektu, ktorý chcete označiť v dotykovej oblasti.

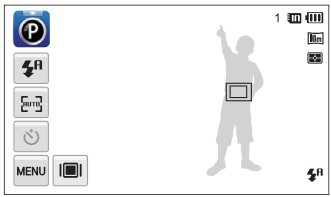

- Biely rámček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
- Zelený rámček znamená, že po stlačení [**Spúšte**] do polovice je objekt zaostrený.

- Ak sa nedotknete displeja, rámček sa objaví v strede obrazovky.
- Sledovanie objektu môže zlyhať, keď:
  - objekt je príliš malý
  - objekt sa príliš hýbe
  - je objekt osvetlený zozadu a fotografujete v zlom svetle,
  - sú farby alebo vzor objektu podobné pozadiu,
  - na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie
  - sa fotoaparát príliš trasie.
- Ak sledovanie objektu zlyhá, rám zaostrenia sa zobrazí ako jedna biela čiara (▭).
- Ak dôjde k zlyhaniu sledovania, vyberte objekt znovu.
- Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť, rámček sa prepne na rámček s jednou červenou čiarou (▭).
- Ak používate túto funkciu, nemôžete nastavovať možnosti samo časovača, Face Detection (Detekcie tváre), možnosti Smart Filter (Inteligentný filter) a možnosti dávkového spracovania.

Fotografovanie jedným dotykom

Môžete zaostrovať na objekt a snímať fotografiu dotykom prsta.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Focus Area** (Oblasť zaostrenia).

2 Vyberte **One Touch Shooting** (Jednodotykové snímanie) a potom sa dotknite **OK**.

3 Dotknite sa subjektu a nasnímajte fotografiu.

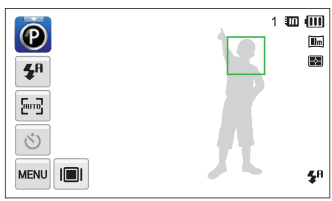

Ak používate túto funkciu, nemôžete nastaviť možnosti samospúšte, zapnutia blesku, alebo efekty Smart Filter (Inteligentný filter).

Nastavenie oblasti ostrenia

Lepšie snímky môžete získať voľbou správnej oblasti ostrenia podľa umiestnenia objektu v scéne.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Focus Area** (Oblasť zaostrenia).

2 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

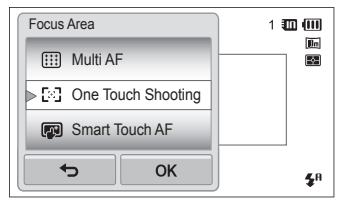

Ikona	Popis
	Center AF (Ostrenie na stred): Zaostrenie na stred rámu (vhodné ak sú objekty umiestnené v strede, alebo jeho blízkosti).
	Multi AF (Viacbodové ostrenie): Ostrenie na jednu alebo viac z 9 možných oblastí.
	One Touch Shooting (Snímanie jedným dotykom): Ostrí na objekt, ktorý určíte dotykom na displeji. Dotykom a pridržaním prsta na objekte fotografujte. (str. 62)
	Smart Touch AF (Inteligentný dotykový AF): Ostrí na a sleduje objekt, ktorý určíte dotykom na displeji. (str. 61)

Použitie rozpoznania tváre

Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpozná ľudskú tvár. Pri ostrení na ľudskú tvár určí fotoaparát automaticky expozíciu. Funkciu **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia) používajte ak chcete rozpoznať zatvorené oči alebo **Smile Shot** (Snímanie úsmevu) na nasnímanie usmievajúcej sa tváre. Môžete taktiež použiť možnosť **Smart Face Recognition** (Inteligentné rozpoznanie tváre) na zaregistrovanie tvárí a ich uprednostnenie pri zaostrovaní.

- Fotoaparát sa automaticky zameria na zaregistrovanú tvár.
- Rozpoznanie tváre nemusí pracovať, ak:
  - je veľká vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom (rámček sa pri možnostiach Úsmev (Smile Shot) a Detekcia žmurkania (Blink Detection) zobrazí oranžovo)
  - je príliš málo alebo veľa svetla,
  - objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu,
  - má objekt slnečné okuliare alebo masku,
  - sa výraz tváre objektu výrazne mení.
  - je objekt podsvietený, alebo sú nestále svetelné podmienky
- Detekcia tváre nie je k dispozícii, keď nastavíte efekty inteligentného filtra alebo inteligentné dotykové AF.
- Dostupné možnosti detekcie tváre sa môžu odlišovať, záleží od možnosti snímania.
- Záleží od možnosti detekcie tváre, ktorú ste vybrali, funkcia časovača alebo niektoré jeho funkcie sa môžu líšiť.
- Ak nastavíte možnosti detekcie tváre, niektoré možnosti zapnutia blesku nie sú k dispozícii.
- Po odfotografovaní rozpoznaných tvárí sa tváre zaregistrujú v zozname tvárí.
- V režime prehrávania môžete zobraziť registrované tváre podľa ich priority. (str. 84) Hoci boli tváre úspešne registrované, nemusia byť v režime prehrávania označené.
- Tvár rozpoznaná v režime snímania sa nemusí zobraziť na zozname tvárí alebo v inteligentnom albume.

Rozpoznanie tvárí

Váš fotoaparát rozpozná až 10 ľudských tvárí na jednej scéne.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Face Detection** (Detekcia tváre).

2 Vyberte **Normal** (Normálne) a potom sa dotknite **OK**.

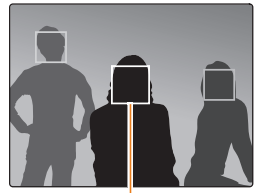

Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú označené rámčekmi sivými.

- Tvár je rozpoznaná tým skôr, čím je bližšie k fotoaparátu.
- Ak chcete zaostriť na objekt v sivom ráme zaostrenia, dotknite sa tváre rámu.
- Rozpoznané tváre nemusia byť zaznamenané ak ste nastavili snímania ako napríklad **Continuous** (Nepretržité), **Motion Capture** (Snímanie v pohybe), **AEB**.

Snímanie samospúšťou

Môžete sa sami vyfotografovať. Vzdialenosť ostrenia sa nastaví na blízko a fotoaparát pípne.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Face Detection** (Detekcia tváre).

2 Vyberte **Self-Portrait** (Vlastný portrét) a potom sa dotknite **OK**.

3 Po zaznení krátkeho pípnutia stlačte [**Spúšte**].

Ak sa tváre nachádzajú v strede, fotoaparát rýchlo píska.

Ak v nastaveniach vypnete **Volume** (Hlasitosť), fotoaparát nebude vydávať pípanie. (str. 129)

Snímanie snímky s úsmevom

Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní usmievajúcej sa tváre.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Face Detection** (Detekcia tváre).

2 Vyberte **Smile Shot** (Snímanie úsmevu) a potom sa dotknite **OK**.

3 Vytvorte svoju snímku.

- Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní usmievajúcej sa tváre.

Fotoaparát ľahšie rozpozná široký úsmev.

Detekcia zatvorených očí (žmurknutia)

Ak fotoaparát rozpozná zatvorené oči, vytvorí automaticky sériu dvoch snímok.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Face Detection** (Detekcia tváre).

2 Vyberte **Blink Detection** (Detekcia žmurkania) a potom sa dotknite **OK**.

- Pokým sa zobrazuje „**Capturing**“ (Záznam), držte fotoaparát pevne.
- Ak detekcia žmurknutia zlyhá, zobrazí sa správa „**Picture taken with eyes closed.**“ (Snímka vytvorená so zatvorenými očami). Nasnímajte ďalšiu fotografiu.

Používanie inteligentného rozpoznania tváre

Fotoaparát automaticky registruje často fotografované tváre. Funkcia inteligentného rozpoznania tváre automaticky preferuje zaostrenie na tieto tváre a na najobľúbenejšie tváre. Funkcia inteligentného rozpoznania tváre je dostupná iba ak používate pamäťovú kratu.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Face Detection** (Detekcia tváre).

2 Vyberte **Smart Face Recognition** (Inteligentný rozpoznanie tváre) a potom sa dotknite **OK**.

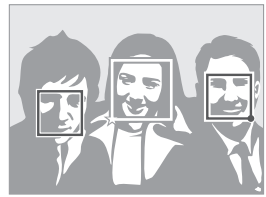

Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú označené rámčekmi sivými.

- ★: Tváre, ktoré ste zaregistrovali ako najobľúbenejšie. (Registráciu ako najobľúbenejších nájdete na strane 66.)
- : označuje tváre, ktoré fotoaparát registruje automaticky.

- Fotoaparát nemusí rozpoznať a registrovať tváre správne, záleží na osvetlení, zmenách pozície objektu aj na tom, či objekt nosí okuliare.
- Fotoaparát môže automaticky registrovať až 14 tvárí. Ak fotoaparát rozpozná novú tvár potom, ako bolo už zaregistrovaných 14 tvárí, vymení tvár s najnižšou prioritou za novú.
- Fotoaparát môže rozpoznať až 5 tvárí v jednej scéne.

Registrácia tvárí ako obľúbených (Moja hviezda)

Môžete registrovať svoje obľúbené tváre, na ktoré potom prístroj prioritne ostrí a exponuje. Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamäťovej karty.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Smart FR Edit** (Inteligentné upravenie FR).

2 Vyberte **My Star** (Moja hviezda) a potom sa dotknite **OK**.

3 Nastavte objekt do oválneho vodidla a stlačením [**Spúšte**] tvár zaregistrujte.

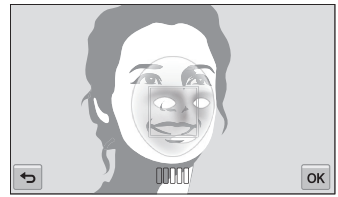

- Ak nie je tvár objektu v oválnom vodidle, biely rámček sa nezobrazí.
- Pri registrácii tvárí fotografujte iba jednu osobu.
- Pre lepšie výsledky zosnímte 5 snímok tváre osoby :každú z predku, zľava, zprava, zvrchu a zospodku.
- Keď snímate fotografie zľava, sprava, zvrchu a zo spodku, prikážte osobe, aby svoju tvár neotáčala do uhla väčšieho ako 30 stupňov.
- Môžete zaregistrovať tvár a to aj vtedy, keď spravíte len jednu fotografiu z tváre osoby.

4 Zvoľte ⮌, keď sa zobrazí zoznam tvárí.
- Vaše obľúbené tváre sú v zozname označené symbolom ★.

- Môžete registrovať až 6 obľúbených tvárí.
- Pri registrovaní novej tváre nebude svietiť blesk.
- Ak zaregistrujete tú istú tvár dvakrát, jednu z nich môžete vymazať na zozname tvárí.

Zobrazenie obľúbených tvárí

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Smart FR Edit** (Inteligentné upravenie FR).

2 Vyberte **Face List** (Zoznam tvárí) a potom sa dotknite **OK**.

- Ak chcete zmeniť hodnotenie svojich najobľúbenejších tvárí, dotknite sa ★123. (str. 83)
- Ak chcete vymazať najobľúbenejšiu tvár, dotknite sa ★🗑.

Nastavenie jasu a farieb

Tu sa dozviete, ako zvýšiť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb.

Ručné nastavenie expozície (EV)

V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky nastavením expozície.

Tmavšia (-)

Neutrálna (0)

Svetlejšia (+)

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **EV**.

2 Vyberte požadovanú hodnotu a potom sa dotknite **OK**.

- Fotografia bude jasnejšia a expozícia sa zvýši
- Ak nastavíte hodnotu expozície, zobrazí sa nižšie uvedená ikona.

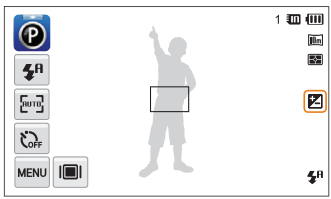

- Po nastavení expozície sa nastavenie automaticky uloží. Expozíciu môže byť nutné upraviť, aby ste zabránili podexponovaniu či preexponovaniu snímky.
- Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, zvoľte možnosť **AEB** (Auto Exposure Bracket). Fotoaparát nasníma 3 za sebou idúce fotografie, každú s inou expozíciou. normálna, podexponovaná a preexponovaná. (str. 72)

Kompenzácia protisvetla (ACB)

Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr. je za objektom svetelný zdroj, javí sa objekt veľmi tmavý na svetlom pozadí. V tom prípade nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB).

Bez ACB

S ACB

1 V režime snímania sa dotknite MENU.

2 Dotknite sa tlačidla nastavenia vedľa **ACB**.

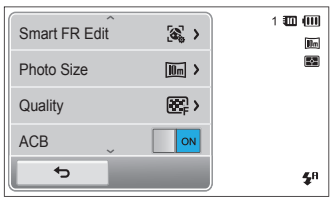

- Funkcia ACB (ATS) je vždy zapnutá iba v režimoch Smart Auto (Inteligentný automatický režim), Scene (Scéna) (**Beach & Snow** (Pláž a sneh)).
- Funkcia ATS nie je k dispozícii keď nastavíte možnosti **Continuous** (Nepretržité), **Motion Capture** (Snímanie v pohybe) alebo **AEB**.

Zmena možností merania

Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo svetla. Jas a vzhľad vašich snímok sa môže líšiť podľa zvoleného spôsobu merania.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Metering** (Meranie).

2 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

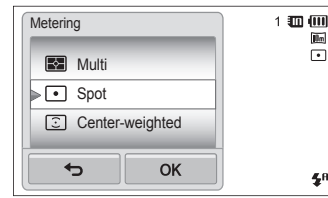

Ikona	Popis
	Multi (Viacbodové): • Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých oblastí a meria jas každej z nich. • Vhodné pre bežné fotografovanie.
	Spot (Bodové): • Fotoaparát meria jas iba v samom strede rámčeka. • Ak nie je objekt v strede scény, nemusí byť snímka správne exponovaná. • Vhodné pre objekty v protisvetle.
	Center-weighted (Stredovo vyvážené): • Fotoaparát určí expozíciu ako priemer jasu celej snímky s dôrazom na stred. • Vhodné pre snímky s objektom v strede poľa.

Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)

Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom svetla. Ak chcete, aby boli farby na vašej fotografii realistické, vyberte nastavenie vyváženia bielej farby, ktoré je správne pre podmienky osvetlenia, ako je napríklad automatické vyváženie bielej farby, denné svetlo, zamračené alebo žiarovka.

AWB Auto WB

Daylight

Cloudy

Tungsten

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **White Balance** (Vyváženie bielej farby).

2 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

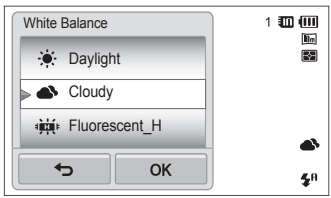

Ikona	Popis
AWB	**Auto WB** (Autom. vyváženie bielej): Na základe podmienok osvetlenia sa automaticky nastaví vyváženie bielej farby.
	Daylight (Denné svetlo): Pre fotografie vonku cez slnečné dni.
	Cloudy (Pod mrakom): Fotografie vonku počas zamračených dní alebo v tieni.
	Fluorescent_H (Žiarivka typu H): Pri snímaní pod žiarovkou cez deň.
	Fluorescent_L (Žiarivka typu L): Na snímanie pod bielym žiarovkovým svetlom.
	Tungsten (Žiarovka): Na snímanie fotografií vonku pod zapálenými žiarovkami alebo halogénovými lampami.
	Custom Set (Používateľské nastavenie): Použite nastavení vyváženia bielej farby, ktoré ste definovali.

Vlastné nastavenie vyváženia bielej

Vyváženie bielej farby môžete prispôsobiť nasnímaním fotografie na bielom povrchu, ako je napríklad kúsok papiera, za svetelných podmienok v ktorých chcete nasnímať fotografiu. Funkcia vyváženia bielej farby vám pomôže vyvážiť farby na vašej fotografii s aktuálnou scénou.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **White Balance** (Vyváženie bielej farby).

2 Vyberte **Custom Set** (Používateľské nastavenie) a potom sa dotknite **OK**.

3 Namierte objektív na kúsok bieleho papiera a potom stlačte [**Spúšte**].

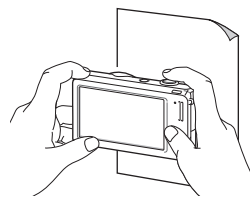

Použitie režimov série

Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov, alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné. V takýchto prípadoch vyberte jeden z režimov dávkovania na rýchle snímanie viacerých fotografií.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Drive** (Režim uzávierky).

2 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

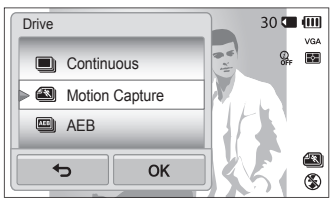

Ikona	Popis
	Single (Jednorazové): Nasnímanie jednej fotografie.
	Continuous (Sekvenčné): • Počas držania [**Spúšte**] vytvára fotoaparát snímky nepretržite. • Maximálny počet takto vytvorených snímok je daný veľkosťou vloženej pamäťovej karty.
	Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť): Počas stláčania [**Spúšte**] nasníma fotoaparát VGA fotografie (6 fotografií za sekundu, maximálne 30 fotografií).
	AEB: • Nasnímanie 3 za sebou idúcich fotografií, každú s inou expozíciou: normálna, podexponovaná a preexponovaná. • Aby ste predišli vzniku neostrých snímok, použite statív.

- Blesk, časovač a ACB (ATS) môžete používať iba ak vyberiete **Single** (Jedna).
- Ak vyberiete **Motion Capture** (Snímanie v pohybe), váš fotoaparát nastaví rozlíšenie na VGA a ISO citlivosť na **Auto** (automatické).
- Záleží od vybranej možnosti detekcie tváre, ale niektoré funkcie dávkovania nemusia byť k dispozícii.

Aplikovanie efektov/Upravenie fotografií

Použitie efektov inteligentného filtra

Použitím rôznych filtračných efektov na snímky vytvoríte jedinečné obrazy.

Miniature (Miniatúra)

Vignetting (Vinetácia)

Fish-eye (Rybie oko)

Sketch (Náčrt)

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Smart Filter** (Inteligentný filter).

2 Vyberte jazyk a potom sa dotknite **OK**.

Dostupné filtre v režime programu

Ikona	Popis
	Normal (Normálna): Bez efektu
	Miniature (Miniatúra): Ak chcete, aby objekt zobrazil v miniatúre, aplikujte naklonenie posunutia.
	Vignetting (Vinetácia): Aplikovanie staro vyzerajúcich farieb, vysoký kontrast a silná vinetácia.
	Soft-Focus (Mäkké zaostrenie) Skrytie nedostatkov tváre alebo aplikovanie nádherných efektov
	Old Film 1 (Starý film 1): Aplikovanie vinetového filmového efektu 1.
	Old Film 2 (Starý film 2): Aplikovanie vinetového filmového efektu 2.
	Half Tone Dot (Polovičný tón): Aplikovanie efektu polovičného tónu.
	Sketch (Náčrt): Aplikovanie efektu náčrtu pera.
	Fish-eye (Rybie oko): Začiernenie okrajov rámu a skreslenie objektov na imitovanie vizuálneho efektu objektívu rybieho oka.
	Defog (Potlačenie hmly): Čistejšia fotografia.
	Classic (Klasický): Aplikovanie čiernobieleho efektu.

Ikona	Popis
	Retro (Retro): Aplikovanie efektu sépiového tónu.
	Negative (Negatív): Aplikovanie efektu negatívneho filmu.
	Custom RGB (Zákaznícke RGB): Prispôsobenie hodnoty farieb.

- Ak vyberiete **Sketch** (Náčrt), rozlíšenie sa zmení na 5m a menej.
- Ak vyberiete **Fish-eye** (Rybie oko), rozlíšenie sa zmení na 5m a menej.

Dostupné filtre v režime videa

Ikona	Popis
	Normal (Normálna): Bez efektu
	Palette Effect 1 (Efekt palety 4): Vytvorenie živého vzhľadu s ostrým kontrastom a silnými farbami.
	Palette Effect 2 (Efekt palety 2): Vytvorenie ostrých a jasných scén aplikovaním mäkkého modrého tónu.
	Palette Effect 3 (Efekt palety 4): Aplikovanie mäkkého hnedého tónu.
	Palette Effect 4 (Efekt palety 4): Vytvorenie studeného a monotónneho efektu.
	Miniature (Miniatúra): Ak chcete, aby objekt zobrazil v miniatúre, aplikujte naklonenie posunutia.

Ikona	Popis
	Vignetting (Vinetácia): Aplikovanie staro vyzerajúcich farieb, vysoký kontrast a silná vinetácia.
	Half Tone Dot (Polovičný tón): Aplikovanie efektu polovičného tónu.
	Sketch (Náčrt): Aplikovanie efektu náčrtu pera.
	Fish-eye (Rybie oko): Blízke objekty sú zdeformované pre vytvorenie efektu objektívu „rybie oko“.
	Defog (Potlačenie hmly): Čistejšia fotografia.
	Classic (Klasický): Aplikovanie čiernobieleho efektu.
	Retro (Retro): Aplikovanie efektu sépiového tónu.
	Negative (Negatív): Aplikovanie efektu negatívneho filmu.
	Custom RGB (Zákaznícke RGB): Prispôsobenie hodnoty farieb.

Definícia vlastného RGB tónu

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Smart Filter** (Inteligentný filter).

2 Vyberte **Custom RGB** (Zákaznícke RGB) a potom sa dotknite **OK**.

3 Potiahnite hore alebo dole a upravte hodnoty každej farby.
- Čím vyššia je hodnota, tým je fotografia jasnejšia.
- Čím nižšia je hodnota, tým je fotografia tmavšia.

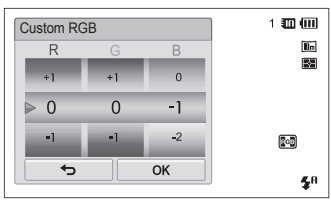

4 Dotykom na **OK** uložte svoje zmeny.

- Ak vyberiete **Miniature** (Miniatúra) pri nahrávaní videa, rýchlosť doby prehrávania videa sa zvýši.
- Ak vyberiete **Miniature** (Miniatúra) pri nahrávaní videa, fotoaparát nebude nahrávať zvuk.
- Ak vyberiete **Miniature** (Miniatúra), **Vignetting** (Vinetovanie), **Half Tone Dot** (Polovičný tón), **Sketch** (Skica), **Fish-eye** (Rybie oko) alebo **Defog** (Odhmlenie) počas nahrávania videa, rýchlosť nahrávania sa nastaví na 15 a rozlíšenie nahrávania bude nižšie ako 640.
- Ak nastavíte efekty Smart Filter (Inteligentný filter), nemôžete používať možnosti rozpoznania tváre, ATS, dávkovania, upravovania snímky inteligentnú transfokáciu alebo Smart Touch AF (Inteligentné dotykové AF).

Nastavenie fotografie

Nastavte ostrosť, sýtosť a kontrast svojich fotografií.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Image Adjust** (Upravenie fotografie).

2 Potiahnite hore alebo dole a upravte každú hodnotu.

- : Sharpness (Ostrosť)
- : Contrast (Kontrast)
- : Saturation (Sýtosť)

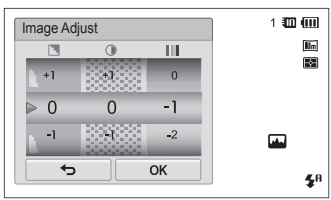

3 Dotykom na **OK** uložte svoje zmeny.

Ostrosť	Popis
-	Zmäkčuje obrysy na snímke (vhodné na úpravu snímok v PC).
+	Zaostruje obrysy a zvyšuje tak čistotu snímky. Môže však dôjsť aj k zvýrazneniu šumu v obraze.

Kontrast	Popis
-	Zníži farebnosť a jas.
+	Pridá farby a jas.

Sýtosť	Popis
-	Zníži farebnú sýtosť.
+	Zvýši farebnú sýtosť.

- Ak nechcete použiť žiadne efekty (vhodné pre tlač), vyberte 0.
- Ak nastavíte funkcie upravovania, nemôžete používať možnosti inteligentného filtra.

Nastavenia zvuku transfokácie

Ak používate transfokáciu počas nahrávania videí, zvuk transfokácie sa môže nahrať na videá. Na redukciu zvuku transfokácie použite funkciu Zvuk naživo.

1 V režime snímania sa dotknite MENU → **Voice** (Zvuk).

2 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

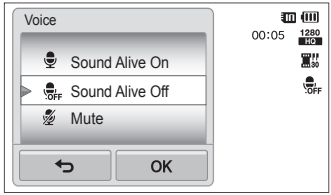

Ikona	Popis
	Sound Alive On (Zapnutie zvuku naživo): Zapína funkciu Sound Alive (Zvuk naživo).
	Sound Alive Off (Vypnutie zvuku naživo): Vypína funkciu Sound Alive (Zvuk naživo).
	Mute (Vypnutie zvuku): Nenahrávajú sa žiadne zvuky.

- Pri používaní funkcie Zvuk naživo neblokujte mikrofón.
- Nahrávky s funkciou Zvuk naživo sa môžu od aktuálnych zvukov líšiť.

Dostupné možnosti snímania v režime snímania

Viac informácií o možnostiach snímania nájdete v časti „Možnosti snímania“.

	Smart Auto (Inteligentný automatický režim)	**Simple Shot** (Jednoduchá snímka)	**Scene** (Scéna)	**Close Up** (Detail)	**Night Shot** (Nočná snímka)	**Beauty Shot** (Snímka s retušou)	**Program** (programu)	**Movie** (Video)
Rozlíšenie	O	O	O	O	O	O	O	O
Kvalita	-	O	O	O	O	O	O	O
Samospúšť	△	O	O	O	O	O	O	△
Blesk	△	△	△	-	△	△	O	-
Citlivosť ISO	-	-	-	-	-	-	O	-
Makro	△	△	△	△	-	△	O	O
Focus area (Oblasť zaostrenia)	-	-	-	-	-	-	O	-
Rozpoznanie tváre	△	-	△	-	-	△	O	-
EV	-	-	-	-	-	-	O	O
ACB	△	-	△	-	-	-	O	-
Meranie	-	-	-	-	-	-	O	O
Vyváženie bielej	-	-	-	-	-	-	O	O
Drive	-	-	-	-	-	-	O	-
Inteligentný filter	-	-	-	-	-	-	△	△
Úpravy obrazu	-	-	-	-	-	-	O	-
Zvuk naživo	-	-	-	-	-	-	-	O
Digitálny transfokátor	-	-	△	-	-	-	O	-
Intelli zoom	△	-	△	-	-	-	△	-
DIS	O	O	O	O	O	O	O	-
Hlasová poznámka	-	-	-	-	-	-	O	-

△ V týchto režimoch sú niektoré možnosti obmedzené, alebo je niektorá možnosť nastavená ako východisková.

	Smart Movie (Inteligentný film)	Object Highlight (Zvýraznenie objektu)	Magic Frame shot (Kúzelný rám)	Photo Filter (Filter fotografií)	Movie Filter (Filter videa)	Vignetting (photo) (Vinetácia (fotografia))	Vignetting (movie) (Vinetácia (film))	Palette Effect Shot (Efekt palety)
Rozlíšenie	O	△	-	O	O	O	O	O
Kvalita	O	O	O	O	-	O	O	O
Samospúšť	△	O	O	O	△	O	△	△
Blesk	-	△	O	△	-	△	-	-
Citlivosť ISO	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	△	-	-	-	△	-	△	△
Oblasť ostrenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpoznanie tváre	-	-	-	-	-	-	-	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-
Meranie	-	-	-	-	-	-	-	-
Vyváženie bielej	-	-	-	-	-	-	-	-
Drive	-	-	-	-	-	-	-	-
Inteligentný filter	-	-	-	△	△	-	-	△
Úpravy obrazu	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvuk naživo	O	-	-	-	O	-	O	O
Digitálny transfokátor	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli zoom	-	-	-	-	-	-	-	-
DIS	-	-	-	-	-	-	-	-
Hlasová poznámka	-	-	-	-	-	-	-	-

△ V týchto režimoch sú niektoré možnosti obmedzené, alebo je niektorá možnosť nastavená ako východisková.

Prehrávanie/Úpravy

Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o úprave snímok a videí. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarni a televízoru.

Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania 81
- Spustenie režimu prehrávania 81
- Zobrazenie snímok 88
- Prehrávanie videa 90
- Prehranie hlasovej poznámky 92

Úprava snímky 93
- Zmena veľkosti snímok 93
- Otočenie snímky 94
- Používanie inteligentného orezania 94
- Použitie efektov inteligentného filtra 95
- Nastavenie fotografie 95
- Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) 97

Zobrazenie súborov na televízore 98

Prenos súborov do počítača 99
- Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio 100
- Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného disku 102
- Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) 103

Prenos súborov do počítača 104

Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge) 105

Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania

Naučte sa ako prehrávať fotografie, videá alebo hlasové poznámky a ako spravovať súbory.

Spustenie režimu prehrávania

Zobrazte si snímky alebo prehrávajte videá a hlasové poznámky uložené vo fotoaparáte.

1 Stlačte [**Prehrávanie**].

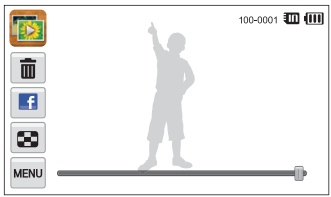

- Zobrazí sa posledný súbor.
- Ak je fotoaparát vypnutý, zapne sa a zobrazí sa posledný súbor.

- Ak si chcete pozrieť súbory podľa kategórií, dotknite sa na domácej obrazovke . (str. 84)
- Ak chcete odoslať e-mail, dotknite sa MENU → **Share** (Zdieľať) -> **Email** (E-mail). Ak chcete nahrať súbor na webové stránky, dotknite sa MENU → **Share** (Zdieľať) → webová stránka.

2 Potiahnite obrázok doľava alebo doprava a presuňte sa do ďalšieho súboru.

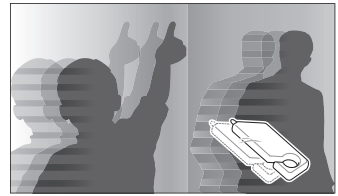

- Ak chcete rýchlo preskakovať súbory, nakloňte fotoaparát smerom k súborom, kam sa chcete prepnúť. (str. 82)
- Môžete sa tiež dotknúť a podržať ľavý alebo pravý koniec obrazovky a preskakovať súbory rýchlejšie.
- Môžete aj potiahnuť posúvač doľava alebo doprava a presunúť sa do predchádzajúceho alebo nasledovného súboru.

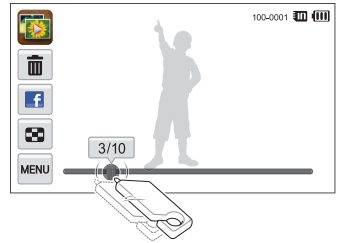

- Ak chcete zobraziť súbory zo zabudovanej pamäte, vyberte pamäťovú kartu.
- Fotoaparát nebude správne prehrávať súbory v nepodporovaných formátoch, ktoré boli nasnímané na iných fotoaparátoch.

Prezeranie súborov s rozpoznaním pohybu

Súbory si môžete prezerať naklonením fotoaparátu v režime prehrávania.

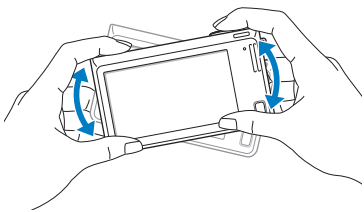

- Rozpoznanie pohybu nemusí správne fungovať, ak držíte fotoaparát vodorovne a naplocho.

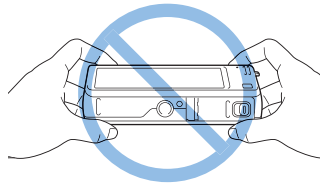

- Ak fotoaparát otočíte o 90° alebo 180° počas prezerania fotografie, fotoaparát automaticky zmená orientáciu zobrazenej fotografie. (str. 132)
- Ak chcete deaktivovať rozpoznanie pohybu, dotknite sa MENU a potom potiahnite tlačidlo nastavenia **Gesture View** (Posunkový pohľad) doľava v režime prehrávania.

Zobrazenie v režime prehrávania

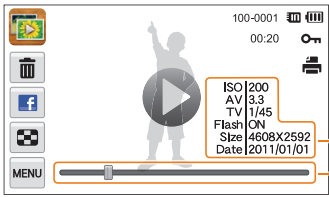

Ikona	Popis
	Snímka s hlasovou poznámkou
	Prehrávanie súborov s videom (str. 90) alebo hlasové poznámky (str. 92)
100-0001	Názov priečinka – názov súboru
00:20	Dĺžka videa
	Chránený súbor
	Bola nastavená tlačová objednávka (DPOF)
	Mazanie súborov (str. 87)
	Stiahnutie aktuálneho súboru na Facebook
	Prezeranie súborov ako miniatúr (str. 86)

Ak chcete zobraziť informácie o súbore na obrazovke, dotknite sa MENU a potom potiahnite tlačidlo nastavenia **File Information** (Informácie o súbore).

Hodnotenie obľúbených tvárí

Môžete hodnotiť svoje najobľúbenejšie tváre alebo ich môžete vymazať. Funkcia najobľúbenejšej tváre je k dispozícii iba ak vložíte do fotoaparátu pamäťovú kartu.

1 V režime prehrávania sa dotknite MENU → **Face List** (Zoznam tvárí).

- Môžete tiež meniť poradie svojich najobľúbenejších tvárí v režime náhľadu miniatúr tak, že sa dotknete MENU → **Face List** (Zoznam tvárí).

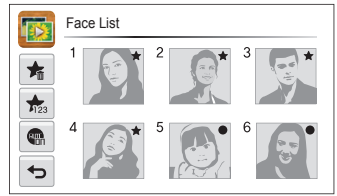

2 Ak chcete hodnotiť tvár, dotknite sa → **Yes** (Ano) a potom potiahnite tvár na nové miesto.

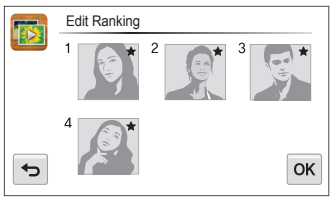

3 Dotykom na **OK** uložte svoje zmeny.

- Ak chcete tvár zo zoznamu vymazať, dotknite sa , potom tváre a potom sa dotknite **OK**.

Dotknite sa ak si chcete v zozname tvári pozrieť iba svoju najobľúbenejšiu tvár.

Prezeranie súborov v inteligentom albume ako miniatúry

Prezeranie súborov podľa kategórií, ako je napríklad tvár alebo typ súboru.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa **ALL** → možnosť kategórie.

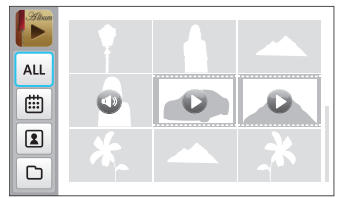

Ikona	Popis
ALL	Prezeranie všetkých súborov.
	Zobrazenie súborov podľa dátumu uloženia.
	Zobrazenie súborov podľa rozpoznaných tvárí a obľúbených tvárí.
	Zobrazenie súborov podľa typu.

- Kým fotoaparát otvorí inteligentný album, zmení kategóriu alebo reorganizuje súbory môže chvíľu trvať.
- Ak vymažete kategóriu, vymažú sa všetky súbory v tejto kategórii.

Prezeranie súborov v 3D zobrazení

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Potiahnite obrázky doľava alebo doprava a presuňte sa do predchádzajúceho alebo nasledovného súboru.

- Švihnutím obrazovky doľava alebo doprava budete súbory presúvať rýchlejšie. Čím rýchlejšie budete švihať obrazovkou, tým väčším množstvom súborov prejdete naraz.

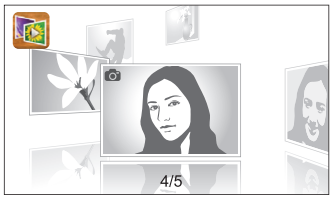

- V 3D zobrazení nemôžete prehrávať videá ani zvukové poznámky.
- 3D funkcia nie je k dispozícii keď je fotoaparát pripojený k televízoru.

Prezeranie súborov s efektom listovania stránok

V súboroch môžete listovať potiahnutím alebo švihnutím dotykovým perom naprieč obrazovkou. Efekt listovania stránok tiež môžete do prezentácie.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa témy.

3 Potiahnite obrázky doľava alebo doprava a presuňte sa do predchádzajúceho alebo nasledovného súboru.

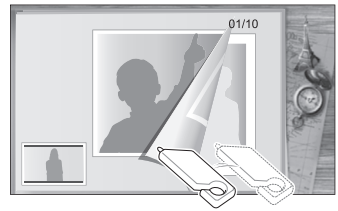

Ikona	Popis
	Prehrajte prezentáciu. • Dotykom na obrazovku prezentáciu pozastavíte a môžete upravovať hlasitosť alebo vypnúť zvuk. • Prezentáciu zastavíte dotykom na ⮌.
⮌	Vráťte sa na obrazovku výberu témy.

Fotografie si môžete prezerať iba ak používate efekt prepnutia strany.

Zobrazenie súborov ako miniatúr

Prechádzajte medzi súbormi zobrazenými vo forme miniatúr.

V režime prehrávania otočte [**Transfokátor**] doľava a zobrazí sa náhľad miniatúr (9 naraz). Otočením [**Transfokátor**] doľava jedenkrát alebo dvakrát zobrazíte väčšie množstvo miniatúr (16 alebo 36 naraz). Otočením [**Transfokátor**] doprava sa vrátite do predchádzajúceho zobrazenia.

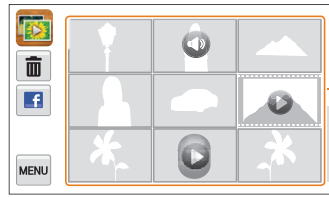

Ak chcete súbor zobraziť na celú obrazovku, dotknite sa ho.

Ikona	Popis
	Mazanie súborov
	Vyberte súbory, ktoré chcete stiahnuť na Facebook
	Snímka s hlasovou poznámkou
	Videosúbor
	Súbor s hlasovou poznámkou

Potiahnite obrazovku smerom hore alebo dole a presuniete sa na predchádzajúcu alebo nasledovnú stránku s miniatúrami.

Ochrana súborov

Chráňte svoje súbory, aby ste zabránili náhodnému vymazaniu.

1 V režime prehrávania nájdite súbor, ktorý chcete chrániť a potom sa dotknite MENU.

2 Dotknite sa tlačidla nastavenia vedľa **Protect** (Chrániť).

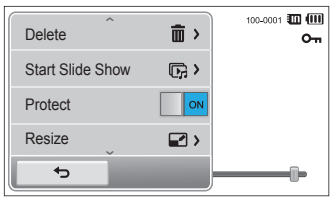

Chránené súbory nemôžete mazať ani otáčať.

Mazanie súborov

V režime prehrávania vyberte súbory, ktoré chcete vymazať.

Mazanie jedného súboru

Môžete vybrať jeden súbor a potom ho vymazať.

1 V režime prehrávania nájdite súbor, ktorý chcete vymazať a potom sa dotknite 🗑.

2 Keď sa zobrazí vyskakovacia správa, dotknite sa **Yes** (Áno).

Súbory môžete vymazať aj dotykom na MENU → **Delete** (Vymazať) → **Delete** (Vymazať) → **OK**.

Mazanie viacerých súborov

Môžete vybrať viacero súborov a vymazať ich naraz.

1 V náhľade miniatúr sa dotknite 🗑.

2 Vyberte súbory, ktoré chcete vymazať a potom sa dotknite 🗑.

3 Keď sa zobrazí vyskakovacia správa, dotknite sa **Yes** (Áno).

Vymazanie všetkých súborov

Môžete vybrať všetky súbory a vymazať ich naraz.

1 V režime prehrávania sa dotknite MENU → **Delete** (Vymazať).
- Súbory tiež môžete mazať v náhľade pohľadu miniatúr tak, že sa dotknete MENU → **Delete** (Vymazať).

2 Vyberte **All** (Všetko) a potom sa dotknite **OK**.

3 Keď sa zobrazí vyskakovacia správa, dotknite sa **Yes** (Áno).

Kopírovanie súborov na kartu

Kopírovanie súborov vo vnútornej pamäti na pamäťovú kartu.

1 V režime prehrávania sa dotknite MENU.
- V režime náhľadu miniatúr alebo v inteligentnom albume môžete tiež súbory môžete kopírovať na pamäťovú kartu tak, že sa dotknete MENU → **Copy to Card** (Kopírovať na kartu).

2 Dotknite sa **Copy to Card** (Kopírotvať na kartu).

3 Keď sa zobrazí vyskakovacia správa, dotknite sa **Yes** (Áno).

Zobrazenie snímok

Zväčšenie časti fotografie alebo prezeranie fotografií ako prezentáciu.

Zväčšenie snímky

AK chcete zväčšiť časť fotografie, otočte v režime prehrávania [**Transfokátor**] doprava. Otočením [**Transfokátor**] doľava objekt zmenšíte.

Ak chcete vidieť ďalšiu časť fotografie, potiahnite obrazovku.

Ikona	Popis
	Zmazanie súboru.
	Orezanie fotografie (fotoaparát ju uloží ako nový súbor).
	Návrat do originálneho zobrazenia.
X2.1	Pomer transfokácie (Maximálny pomer transfokácie sa líši podľa rozlíšenia fotografie.)

Ak si prezeráte fotografie, ktoré boli nasnímané na inom fotoaparáte, pomer transfokácie sa môže líšiť.

Prehrávanie prezentácie

Na prezentáciu svojich fotografií použite efekty a zvuk. Funkcia prezentácie nefunguje pri videách a hlasových poznámkach.

1. Na domácej obrazovke sa dotknite .
2. Dotknite sa , a potom vyberte fotografie, ktoré chcete zahrnúť do prezentácie.
   - Ak chcete vybrať všetky, dotknite sa .
   - Zvolením svoj výber zrušíte.
   - Nemôžete vyberať súbory s videom.
   - Môžete vybrať až 2 000 súborov.
3. Dotknite sa **OK**.
4. Dotknite sa MENU a potom vyberte efekt prezentácie.

* Predvolené

Ikona	Popis
	Play Mode (Spôsob prehrávania): Zvoľte, či sa má prezentácia cyklicky opakovať, alebo nie. (**One Play** (Jedenkrát)*, **Repeat** (Opakovať))
	Interval: • Nastavenie intervalu medzi snímkami. (**1 sec** (1 s)*,**3 sec** (3 s), **5 sec** (5 s), **10 sec**)) • Možnosť Effect (Efekt) musíte nastaviť na OFF a nastaviť interval.
	Music (Hudba): Zvoľte hudbu na pozadí. (**Off** (Vypnutá)*, **Mist** (Zahmlená), **Drops** (Klesajúca), **Muse** (Hĺbavá), **Trip** (Stúpajúca), **Fall** (Klesajúca))
	Effect (Efekt): • Nastavenie efektu zmeny scény medzi fotografiami. (**Off** (Vypnutý)*, **Calm** (Kľudný), **Shine** (Žiarivý), **Relax** (Relaxujúci), **Lively** (Živý), **Sweet** (Sladký)) • Ak chcete efekty zrušiť, vyberte OFF. • Pri použití možnosti Effect (Efekt) bude interval medzi fotografiami nastavený na 1 sekundu.

5 Zvolením OK spustite prezentáciu.

- Dotykom na obrazovku prezentáciu pozastavíte.
- Dotykom na upravujete hlasitosť alebo vypnete zvuk.
- Prezentáciu zastavíte dotykom na .

Prehrávanie videa

V režime prehrávania si môžete prezerať video a potom nasnímať zostrihané časti prehrávaného videa. Nasnímané alebo nastrihané segmenty môžete uložiť ako nové súbory.

1 V režime prehrávania nájdite video a potom sa dotknite OK.

2 Pozrite si video.

Ikona	Popis
	Vyhľadávanie vzad.
	Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
	Vyhľadávanie vpred.
	Upravte hlasitosť alebo vypnite zvuk.
	Návrat do režimu prehrávania.

Strihanie videa

1 Počas sledovania videa sa dotknite ❙❙ v bode, kde chcete začať zostrih.

2 Dotknite sa ✂ → ▶.

3 Dotknite sa ❙❙ v bode, kde chcete aby sa zostrih skončil.
- Môžete tiež nastaviť orezanie scény tak, že potiahnete rúčky, ktoré sa objavia na priebehovej lište.

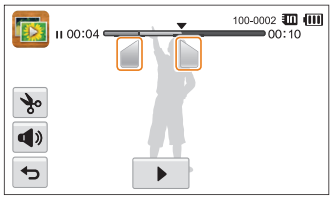

4 Dotknite sa ✂.

5 Keď sa zobrazí vyskakovacia správa, dotknite sa **Yes** (Áno).

- Pôvodné video by malo byť najmenej 10 s dlhé.
- Fotoaparát uloží upravené video ako nový súbor.

Snímanie fotografií z videa

1 Počas sledovania videa sa dotknite ❙❙ v bode, kde chcete nasnímať fotografiu.

2 Dotknite sa 📷.

3 Keď sa zobrazí vyskakovacia správa, dotknite sa **Yes** (Áno).

- Veľkosť súboru nasnímanej fotografie bude rovnaká ako originálne video.
- Nasnímaná fotografia sa uloží ako nový súbor.

Prehranie hlasovej poznámky

Počúvanie hlasovej poznámky

1 V režime prehrávania nájdite súbor s hlasovou poznámkou a potom sa dotknite ▶.

2 Vypočujte si hlasovú poznámku.

Ikona	Popis
◀◀	Vyhľadávanie vzad.
❚❚/▶	Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
▶▶	Vyhľadávanie vpred.
🔊	Upravte hlasitosť alebo vypnite zvuk.
⮌	Návrat do režimu prehrávania.

Prehrávanie hlasových poznámok, ktoré sú pripojené k fotografiách

1 V režime prehrávania vyberte snímku so zvukovou poznámkou a dotknite sa .

2 Vypočujte si hlasovú poznámku.

Ikona	Popis
❚❚/▶	Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
🔊	Upravte hlasitosť alebo vypnite zvuk.
⮌	Návrat do režimu prehrávania.

Úprava snímky

Naučte sa ako upravovať fotografie.

- Fotoaparát uloží upravené fotografie ako nové súbory.
- Pri upravovaní fotografií ich fotoaparát automaticky konvertuje na nižšie rozlíšenie. Fotografie, ktoré otočíte alebo im zmeníte veľkosť manuálne, nie sú automaticky konvertované na nižšie rozlíšenie.

Zmena veľkosti snímok

Zmeňte veľkosť fotografie a uložte ju ako nový súbor. Môžete nastaviť, aby sa fotografia zobrazila keď sa zapne fotoaparát.

1 V režime prehrávania nájdite fotografiu a potom sa dotknite MENU.

2 Dotknite sa **Resize** (Zmeniť veľkosť) a potom vyberte možnosť veľkosti.

- Zvolením **Start Image** (Spustiť obrázok) uložíte snímku ako spúšťací obrázok. (str. 129)

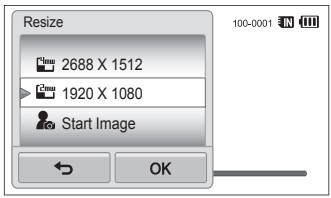

3 Nastavenie uložte dotykom na **OK**.

Dostupné možnosti zmeny veľkosti sa líšia, záleží od originálnej veľkosti fotografie.

Otočenie snímky

1 V režime prehrávania nájdite fotografiu a potom sa dotknite MENU.

2 Dotknite sa **Rotate** (Otočiť) a potom vyberte možnosť otočenia.

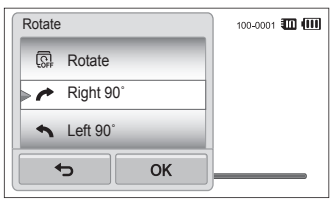

3 Nastavenie uložte dotykom na OK.

Fotoaparát prepíše originálny súbor.

Používanie inteligentného orezania

Inteligentné orezanie používajte na výber objektov na fotografii a uloženie orezanej oblasti ako nový súbor.

1 V režime prehrávania nájdite fotografiu a potom sa dotknite MENU.

2 Dotknite sa **Smart Crop** (Inteligentné orezanie).

3 Dotknite sa 4 bodov na obrazovke a vyberte oblasť.

- Oblasť môžete vybrať potiahnutím 4 bodov.

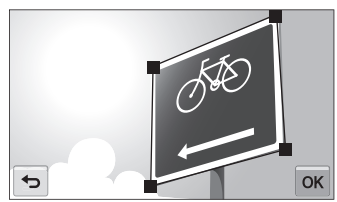

4 Nastavenie uložte dotykom na OK.

- Fotografia sa uloží ako nový súbor.

Veľkosť nového súboru môže byť menšia ako originálna veľkosť.

Použitie efektov inteligentného filtra

Na snímky môžete použiť rôzne efekty.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .
- Zobrazí sa posledný súbor.

2 Dotknite sa → fotografia.

3 Dotknite sa MENU → **Smart Filter** (Inteligentný filter).

4 Vyberte filter.
- Dostupné možnosti filtra nájdete na strane 73.
- Ak si chcete pozrieť originálnu fotografiu, dotknite sa **Before** (Pred).
- Ak si chcete pozrieť fotografiu s filtrom, dotknite sa **After** (Po).

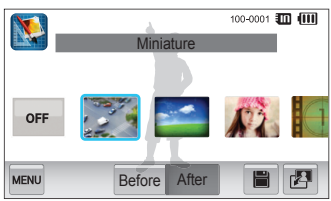

5 Dotykom na uložte svoje zmeny.

Nastavenie fotografie

Naučte sa ako upraviť jas, kontrast alebo nasýtenie, alebo ako opraviť efekt červených očí. AK je stred fotografie tmavý, môžete ho upraviť aby bol jasnejší. Fotoaparát uloží upravenú fotografiu ako nový súbor, ale môže ho konvertovať na nižšie rozlíšenie

- Môžete upraviť jas, kontrast a nasýtenie a naraz aplikovať efekty inteligentného filtra.
- Efekty ACB, Face Retouch (Retuš tváre) a Red-eye Fix (Odstránenie červených očí) nemôžete aplikovať naraz.

Nastavte jas, kontrast alebo sýtosť.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .
- Zobrazí sa posledný súbor.

2 Dotknite sa → fotografia.

3 Dotknite sa MENU → možnosť upravenia.

Ikona	Popis
	Brightness (Jas)
	Contrast (Kontrast)
	Saturation (Saturácia)

4 Potiahnite posúvače alebo sa dotknite ikon fotografií a nastavte možnosť.
- Ak si chcete pozrieť originálnu fotografiu, dotknite sa **Before** (Pred).
- Ak si chcete pozrieť upravenú fotografiu, dotknite sa **After** (Po).

5 Dotykom na uložte svoje zmeny.

Upravenie tmavých objektov (ATS)

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .
- Zobrazí sa posledný súbor.

2 Dotknite sa → fotografia.

3 Dotknite sa MENU → **ACB** (ATS).
- Ak si chcete pozrieť originálnu fotografiu, dotknite sa **Before** (Pred).
- Ak si chcete pozrieť upravený súbor, dotknite sa **After** (Po).

4 Dotykom na uložte svoje zmeny.

Retušovanie tvárí

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .
- Zobrazí sa posledný súbor.

2 Dotknite sa → fotografia.

3 Vyberte MENU → **Face Retouch** (Retušovanie tváre).

4 Potiahnite posúvače alebo sa dotknite ikon fotografií a nastavte tón pokožky.
- Posúvaním posúvača doprava sa tón pokožky zjasňuje.
- Ak si chcete pozrieť originálnu fotografiu, dotknite sa **Before** (Pred).
- Ak si chcete pozrieť upravený súbor, dotknite sa **After** (Po).

5 Dotykom na uložte svoje zmeny.

Odstránenie červených očí

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .
   - Zobrazí sa posledný súbor.
2 Dotknite sa → fotografia.
3 Dotknite sa MENU → **Red-eye Fix** (Odstránenie červených očí).
   - Ak si chcete pozrieť originálnu fotografiu, dotknite sa **Before** (Pred).
   - Ak si chcete pozrieť upravený súbor, dotknite sa **After** (Po).
4 Dotykom na uložte svoje zmeny.

Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)

Vyberte fotografie, ktoré chcete tlačiť a uložte možnosti tlače vo formáte poradia digitálnej tlače (DPOF). Táto informácia sa uloží do adresára MISC na vašej pamäťovej karte kvôli pohodlnému tlačeniu na tlačiarňach, ktoré sú kompatibilné s DPOF.

1 V režime prehrávania nájdite fotografiu a potom sa dotknite MENU.
2 Dotknite sa **DPOF**.
3 Dotykom na +/– vyberte počet kópií a potom sa dotknite **OK**.

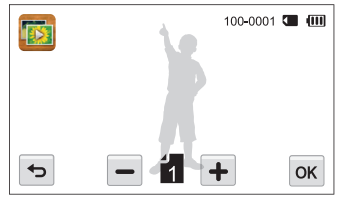

- Pamäťovú kartu potom môžete odovzdať v laboratóriu, ktoré podporuje DPOF (Digital Print Order Format), alebo si môžete snímky vytlačiť doma na tlačiarni kompatibilnej s DPOF.
- Fotografie, ktoré majú väčšie rozmery ako papier môžete orezať na ľavom a pravom okraji. Zabezpečte, aby boli rozmery vašej fotografie kompatibilné s papierom, ktorý vyberiete.
- Možnosti DPOF nemôžete vybrať pre fotografie, ktoré sú uložené v internej pamäti.

Zobrazenie súborov na televízore

Prehrávajte snímky alebo videá po pripojení fotoaparátu k TV káblom A/V.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa **Connectivity** (Pripojiteľnosť) → **Video Out** (Výstup videa).

3 Vyberte výstup signálu videa pre vašu krajinu alebo región. (str. 130)

4 Vypnite fotoaparát a TV.

5 Pripojte fotoaparát k televízoru káblom A/V.

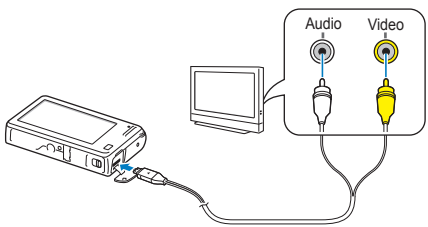

6 Zapnite svoj televízor a potom vyberte diaľkovým ovládačom režim výstupu videa.

7 Zapnite fotoaparát.

- Po pripojení k fotoaparátu automaticky vstúpi do režimu prehrávania.

8 Prehrávajte si fotografie alebo videá pomocou dotykovej obrazovky na fotoaparáte.

- Záleží od modelu televízora, ale môžete badať digitálne rušenie, alebo sa vám nemusí zobraziť časť obrázku.
- Podľa nastavenia televízora nemusí byť obraz na obrazovke centrovaný.

Prenos súborov do počítača

Prenášanie súborov do vášho počítača Windows, upravovať ich pomocou Intelli-studio a nahrávať ich na internet.

Požiadavky

Položka	Požiadavky
Procesor	Intel Pentium 4, 3,2 GHz alebo lepší/AMD Athlon™ FX 2,6 GHz alebo lepší
Operačná pamäť	Minimálne 512 MB RAM (Odporúča sa 1 GB alebo viac)
Operačný systém	Windows XP SP2, Windows Vista alebo Windows 7 (32-bitové edície)
Kapacita pevného disku	250 MB alebo viac (Odporúča sa 1 GB a viac)
Ostatné	• Mechanika CD-ROM • 1024 X 768 pixlov, 16-bitový farebný kompatibilný monitor (1280 X 1024 pixlov, 32-bitové farebné zobrazenie odporúčané) • Port USB 2.0 • nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepšia/ATI X1600 alebo vyšší • Microsoft DirectX 9.0c alebo vyššia

* Programy nemusia fungovať správne na 64-bitových edíciách Windows XP, Windows Vista, a Windows 7.

- Požiadavky sú iba odporúčania. Funkcie nemusia fungovať sprsprávneávni ani ak počítač spĺňa požiadavky, záleží od stavu vášho počítača.
- Ak počítač nespĺňa požiadavky, videá sa nemusia prehrávať správne, poprípade ich úprava môže trvať dlhšie.
- Pred použitím aplikácie nainštalujte rozhranie DirectX 9.0c alebo novšie.
- Aby ste mohli pripojiť váš fotoaparát ako odstrániteľný disk, musí mať váš počítač Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7.

Výrobca nie je zodpovedný za žiadne poškodenia, ktoré vzniknú z používania nespôsobilého počítača, ako sú napríklad zostavované počítače.

Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio

Aplikácia Intelli-studio sa spustí automaticky po pripojení fotoaparátu k počítaču káblom USB.

Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu nabíja.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa **Connectivity** (Pripojiteľnosť) a potom potiahnite tlačidlo nastavenia **PC Software** (Počítačový softvér) doľava.

3 Vypnite fotoaparát.

4 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.

Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

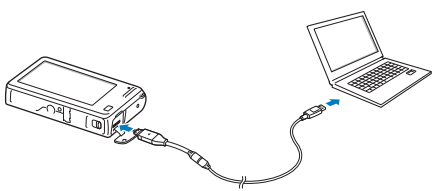

5 Zapnite fotoaparát.

- Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a aplikácia Intelli-studio sa spustí automaticky.

Ak ako možnosť USB nastavíte **Select Mode** (Výber režimu), v automaticky otváranom okne zvoľte **Computer** (Počítač).

6 Vyberte cieľový adresár na vašom počítači a potom vyberte **Áno**.

- Nové súbory uložené vo fotoaparáte sa automaticky prenesú do vybraného adresára.
- Ak fotoaparát neobsahuje nové súbory, automaticky otvárané okno pre uloženie nových súborov sa nezobrazí.

Pre Windows Vista a Windows 7 vyberte **Run iStudio.exe** (Spustiť iStudio.exe) v okne automatické prehrávanie a spustite aplikáciu Intelli-studio.

Použitie programu Intelli-studio

Intelli-studio je zabudovaný program, ktorý umožňuje prehrávanie a úpravy súborov. Podrobnosti získate zvolením **Help** (Pomocník) → **Help** (Pomocník) v programe.

- Ak si chcete vychutnať viac funkcií, ako je napríklad vytváranie prezentácií so šablónami, nainštalujte si plnú verziu Intelli-studio tak, že na paneli nástrojov programu vyberiete **Web Support** (Webová podpora) → **Update Intelli-studio** (Aktualizovať Intelli-studio), → **Start Update** (Spustiť aktualizáciu).
- Firmvér alebo fotoaparát môžete aktualizovať tak, že vyberiete **Web Support** (Webová podpora) → **Upgrade firmware for the connected device** (Aktualizovať firmvér pre pripojeného zariadenia).
- Ak nainštalujete program Intelli-studio do počítača, program sa spustí rýchlejšie. Pre inštaláciu programu zvoľte **Tool** (Nástroj) → **Install Intelli-studio on PC** (Inštalovať Intelli-studio do PC).
- Súbory nie je možné upravovať priamo vo fotoaparáte. Pred úpravou presuňte súbory do priečinka v počítači.
- Aplikácia Intelli-studio podporuje nasledujúce formáty:
  - Videá: MP4 (Video: H.264, Zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

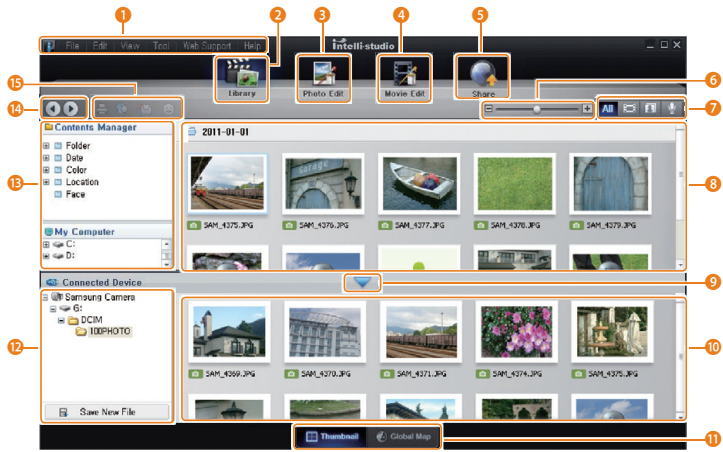

Č.	Popis
1	Otvorenie ponuky.
2	Zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku.
3	Prepnutie do režimu upravovania fotografie.
4	Prepnutie do režimu upravovania videa.
5	Prepnutie do režimu zdieľania. (na odoslanie súborov e-mailom alebo aktualizovanie súborov na internetových stránkach, ako je napríklad Flickr alebo YouTube)
6	Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname.
7	Voľba typu súboru.
8	Zobrazenie súborov z vybraného adresára v počítači.
9	Zobrazenie alebo skrytie súborov v pripojenom fotoaparáte.
10	Zobrazenie súborov z vybraného adresára vo fotoaparáte.
11	Prezeranie súborov ako miniatúr alebo na mape.
12	Prehľadávanie adresárov uložených vo fotoaparáte.
13	Prehľadávanie adresárov uložených vo vašom počítači.
14	Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci priečinok.
15	Tlač súborov, zobrazenie súborov na mape, uloženie súborov v priečinku My Folder alebo registrácia tvárí.

Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného disku

Pripojenie fotoaparátu k vášmu počítaču ako odstrániteľný disk.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa **Connectivity** (Pripojiteľnosť) a potom dotykom na tlačidlo nastavenia vypnite **PC Software** (Počítačový softvér).

3 Vypnite fotoaparát.

4 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.

Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou údajov.

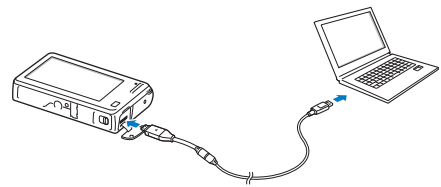

5 Zapnite fotoaparát.
- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.

Ak ako možnosť USB nastavíte **Select Mode** (Výber režimu), v automaticky otváranom okne zvoľte **Computer** (Počítač).

6 V počítači zvoľte **Tento počítač** (Tento počítač) → **Vyměnitelný disk** (Vyměnitelný disk) → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Pretiahnite alebo uložte súbory do počítača.

Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)

Pre Windows Vista a Windows 7 sú spôsoby pripojenia USB kábla rovnaké.

1 Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, vyčkajte, až prestane.

2 Kliknite na ikonu v paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky PC.

3 Kliknite do zobrazenej správy.

4 Kliknite na správu o bezpečnom odstránení.

5 Odpojte kábel USB.

Fotoaparát sa nemusí bezpečne odpojiť ak je spustená aplikácia Intelli-studio. Pred odpájaním fotoaparátu aplikáciu ukončite.

Prenos súborov do počítača

Po pripojení fotoaparátu k počítaču Macintosh bude zariadenie rozpoznané automaticky. Súbory môžete prenášať z fotoaparátu priamo do počítača bez inštalácie programov.

Je podporovaný Mac OS 10.4 alebo novší.

1 Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.

Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou údajov.

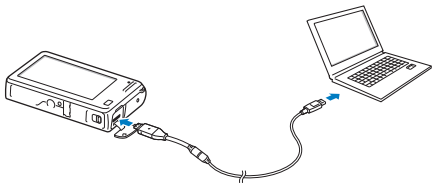

2 Zapnite fotoaparát.

- Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a zobrazí ikonu odstrániteľného disku.

Ak ako možnosť USB nastavíte **Select Mode** (Výber režimu), v automaticky otváranom okne zvoľte **Computer** (Počítač).

3 Dvakrát kliknite na ikonu vymeniteľného disku.

4 Pretiahnite alebo uložte súbory do počítača.

Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge)

Tlačte snímky fototlačiarňou kompatibilnou s funkciou PictBridge priamym spojením fotoaparátu s tlačiarňou.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa **Connectivity** (Pripojiteľnosť) → **USB** → **Printer** (Tlačiareň).

3 Zapnite počítač a potom svoj fotoaparát pripojte k tlačiarni pomocou USB kábla.

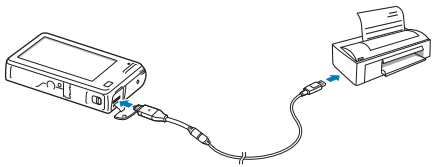

4 Ak je fotoaparát vypnutý, stlačením [**POWER**] alebo [**Prehrávanie**] a zapnite ho.
- Tlačiareň rozpozná fotoaparát automaticky.

5 Vyberte súbor, ktorý chcete tlačiť.

6 Dotknite sa +/− a vyberte počet kópií.
- Ak chcete nastaviť možnosti tlačiarne, dotknite sa MENU. (str. 106)

7 Dotykom vytlačte.
- Dotknite sa ALL a vytlačte všetky fotografie.

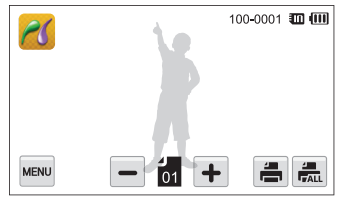

8 Keď sa zobrazí vyskakovacie okno, dotknite sa **Yes** (Áno) a spustite tlač.
- Ak chcete tlač zrušiť, dotknite sa **Cancel** (Zrušiť) na vyskakovacom okne.

Nastavenie možností tlače

Stlačením MENU konfigurujte nastavenia tlače.

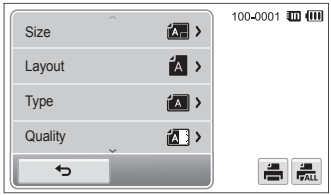

Ikona	Popis
	Size (Veľkosť): Nastavte veľkosť tlače.
	Layout (Vzhľad stránky): Nastavte počet fotografií, ktoré chcete tlačiť na jeden list papiera.
	Type (Typ): Voľba typu papiera.
	Quality (Kvalita): Nastavenie kvality tlače.
	Date (Dátum): Nastavenie, aby sa tlačil dátum.
	File Name (Názov súboru): Nastavte, ak chcete vytlačiť názov súboru.
	Reset (Resetovať): Resetovanie nastavení na východiskové hodnoty.

Niektoré možnosti nemusia podporovať všetky tlačiarne.

Bezdrôtová sieť

Naučte sa ako sa pripojiť k bezdrôtovým miestnym sieťam (WLAN) a používať funkcie.

Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia siete 108
- Pripájanie k WLAN 108
- Nastavenie možností siete 109
- Manuálne nastavenie IP adresy 109
- Tipy sieťového pripojenia 110

Posielanie fotografií e-mailom 111
- Zmena nastavení e-mailu 111
- Posielanie fotografií e-mailom 113
- Zadávanie textu 114

Používanie webových stránok na zdieľanie fotografií a videí 115
- Prístup k webovej stránke 115
- Odosielanie fotografií a videí 115

Používanie mobilného telefónu ako diaľkového hľadáčika 116

Prezeranie fotografií alebo videí na televízore, ktorý podporuje funkciu AllShare 118
- Prezeranie fotografií alebo videí na televízore I 118
- Prezeranie fotografií alebo videí na televízore II 120

Odoslanie alebo prijatie fotografií alebo videí s ďalším fotoaparátom 121
- Odosielanie fotografií alebo videí do ďalšieho fotoaparátu 121
- Prijímanie fotografií alebo videí z iného fotoaparátu 121

Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Auto Backup (Automatické zálohovanie) 123
- Inštalácia programu pre funkciu Auto Backup (Automatické zálohovanie) do počítača 123
- Odosielanie fotografií alebo videí do počítača 123
- Odosielanie fotografií alebo videí do prehrávača Blu-ray diskov 124

O funkcii Wakeup na LAN(WOL) 125

Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia siete

Dozviete sa, ako sa pripojiť cez prístupový bod (AP), ak ste v dosahu siete WLAN. Konfigurujete aj sieťové nastavenia:

Pripájanie k WLAN

1 Na domácej obrazovke sa dotknite , , alebo .

2 Dotknite sa .

- Fotoaparát automaticky vyhľadá dostupné zariadenia AP.

3 Dotknite sa AP.

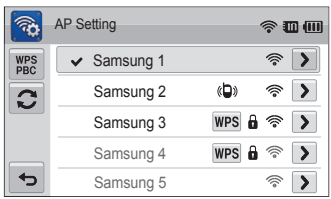

Ikona	Popis
	Prístupový bod ad-hoc
	Zabezpečený prístupový bod
WPS	Prístupový bod WPS
	Úroveň signálu
	Možnosti nastavenia AP
WPS PBC	Pripojenie WPS AP
	Obnoviť pripojiteľné AP

- Ak vyberiete zabezpečené AP, zobrazí sa vyskakovacie okno. Zadajte požadované heslo a pripojte sa k WLAN (informácie o zadaní textu nájdete na strane 114).
- Ak vyberiete nezabezpečené AP, fotoaparát sa pripojí WLAN.
- Ak vyberiete WPS profil podporovaný AP, dotknite sa **WPS PIN** a potom zadajte PIN číslo na AP zariadenie. Môžete pripojiť aj WPS profil podporovaný AP dotykom na **WPS PBC** na fotoaparáte a potom stlačením tlačidla **WPS** na zariadení AP.

Nastavenie možností siete

1 Na domácej obrazovke sa dotknite , alebo .

2 Dotknite sa .

- Fotoaparát automaticky vyhľadá dostupné zariadenia AP.

3 Dotknite sa › vedľa AP.

4 Dotknite sa každej možnosti a zadajte požadované informácie.

Možnosť	Popis
Authentication (Overenie)	Voľba overenia sieťou.
Data Encryption (Šifrovanie dát)	Voľba typu šifrovania.
Network Key (Sieťový kľúč)	Zadajte sieťový kľúč.
IP Setting (Nastavenie adresy IP)	Nastavte IP adresu manuálne.

5 Po dokončení sa dotknite **OK**.

Manuálne nastavenie IP adresy

1 Na domácej obrazovke sa dotknite , alebo .

2 Dotknite sa .

- Fotoaparát automaticky vyhľadá dostupné zariadenia AP.

3 Dotknite sa › vedľa AP a zmeňte nastavenia.

4 Zvoľte **IP Setting** (Nastavenie adresy IP) → **Manual** (Ručne).

5 Dotknite sa každej možnosti a zadajte požadované informácie.

Možnosť	Popis
IP (Adresa IP)	Zadanie statickej adresy IP.
Subnet Mask (Maska podsiete)	Zadanie masky podsiete.
Gateway (Brána)	Zadanie adresy brány.
DNS Server	Zadajte adresu DNS.

6 Dotykom na **OK** uložte svoje zmeny.

Tipy sieťového pripojenia

- Kvalita pripojenia siete bude určovaná AP.
- Čím vyššia vzdialenosť je medzi vašim fotoaparátom a AP, tým dlhšie bude trvať pripojenie k sieti.
- Ak sa vo vašej blízkosti nachádza zariadenie, ktoré používa rovnaké signály rádiovej frekvencie ako váš fotoaparát, vaše pripojenie sa môže pripojiť.
- Ak nie je názov vášho AP v anglickom jazyku, zariadenie sa nemusí lokalizovať alebo sa môže jeho názov zobraziť nesprávne.
- Profil siete a heslo vám oznámi administrátor siete alebo jej poskytovateľ.
- Ak si WLAN vyžaduje autentifikáciu od poskytovateľa servisných služieb, nemusí sa vám dať zadať. Ak chcete pripojiť WLAN, kontaktujte svojho poskytovateľa sieťových služieb.
- Záleží od typu kódovania, ale počet číslic v hesle sa môže líšiť.
- WLAN pripojenie nemusí byť možné vo všetkých prostrediach.
- Tlačiareň s WLAN sa môže zobraziť v zoznamoch AP. Cez tlačiareň sa vám však nemusí dať pripojiť k sieti.
- Váš fotoaparát sa nemusí dať pripojiť súčasne k sieti aj k televízoru. Počas pripojenia k sieti si tiež nemusíte vedieť prezerať fotografie alebo videá na televízore.
- Pripojenie k sieti si môže vyžadovať ďalšie poplatky. Poplatky sa budú líšiť na základe podmienok vašej zmluvy.
- S fotoaparátom je možné používať iba voľne dostupné siete WLAN. Ak používate siete WLAN vyžadujúce v prehľadávači po pripojení potvrdenie používateľa a ďalšie informácie, môže byť použitie niektorých funkcií pri prístupe na webové stránky alebo pri odosielaní e-mailovej správy obmedzené.
- Dostupné sieťové pripojenia sa môžu líšiť podľa krajiny.
- Funkcia WLAN vášho fotoaparátu musí vyhovovať zákonom o rádiovom prenose vo vašej oblasti. Aby ste dosiahli súlad, používajte funkciu WLAN iba v krajine, kde ste fotoaparát zakúpili.
- Profil siete a heslo vám oznámi administrátor siete alebo jej poskytovateľ.
- Proces upravenia sieťových nastavení sa môže líšiť, záleží od sieťových podmienok.
- Nepristupujte do sietí, ku ktorým nemáte oprávnenie.
- Pri pripájaní k sieti sa uistite, že sú vaše batérie úplne nabité.
- Keď nie je DHCP server k dispozícii, musíte vytvoriť autoip. txt súbor a skopírovať ho do vloženej pamäťovej karty, aby ste sa pripojili k sieti pomocou Auto IP.

Posielanie fotografií e-mailom

Nastavenia môžete zmeniť v ponuke e-mailov a potom môžete odosielať fotografie, ktoré sú uložené vo fotoaparáte pomocou e-mailu.

Zmena nastavení e-mailu

V ponuke e-mailu môžete meniť nastavenia na uloženie vašich informácií alebo ukladanie e-mailových adries. Môžete tiež nastavovať alebo meniť heslo e-mailu.

Ukladanie informácií

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa MENU → **User Setting** (Používateľské nastavenie).

3 Dotknite sa políčka **Name** (Meno), zadajte svoje meno a potom sa dotknite **OK**.

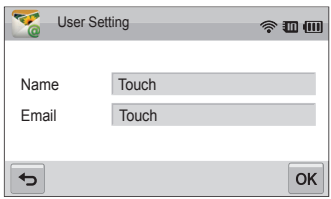

4 Dotknite sa políčka **Email**, zadajte svoju e-mailovú adresu a potom sa dotknite **OK**.

5 Dotykom na **OK** uložte svoje zmeny.

- Ak chcete vymazať svoje informácie, dotknite sa .

Ukladanie e-mailových adries

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa MENU → **Email Address** (E-mailová adresa).

3 Dotknite sa + a otvorte e-mailovú adresu.

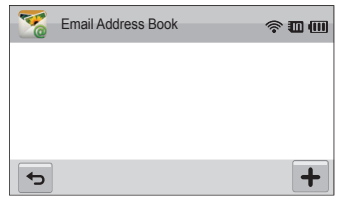

4 Dotknite sa políčka **Name** (Meno), zadajte meno a potom sa dotknite **OK**.

5 Dotknite sa políčka **Email**, zadajte e-mailovú adresu a potom sa dotknite **OK**.

6 Dotknite sa **OK** a uložte novú e-mailovú adresu.
- Dotknite sa + a pridajte adresu.
- Dotknite sa a vymažte adresu zo zoznamu.

Nastavenie hesla e-mailu

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa MENU a dotknite sa tlačidla nastavenia vedľa **Setting Password** (Nastavenie hesla).

3 Keď sa zobrazí vyskakovacia správa, dotknite sa **Confirm** (Potvrdiť).

4 Zadajte 4-ciferné heslo.

5 Zadajte svoje heslo opätovne.

6 Keď sa zobrazí vyskakovacia správa, dotknite sa **Confirm** (Potvrdiť).

Zmena hesla e-mailu

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa MENU → **Change Password** (Zmena hesla).

3 Zadajte svoje aktuálne 4-ciferné heslo.

4 Zadajte nové 4-ciferné heslo.

5 Zadajte nové heslo opätovne.

6 Keď sa zobrazí vyskakovacia správa, dotknite sa **Confirm** (Potvrdiť).

Ak nechcete pri vstupe do možností e-mailu používať heslo, dotknite sa tlačidla nastavenia vedľa **Setting Password** (Nastavenie hesla) a deaktivujte ho.

Posielanie fotografií e-mailom

Môžete odosielať fotografie uložené vo fotoaparáte pomocou e-mailu.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa políčka **Sender** (Odosielateľ), zadajte svoju e-mailovú adresu a potom sa dotknite **OK**.
- Ak ste už predtým uložili svoje informácie, vložia sa automaticky. (str. 111)

3 Dotknite sa políčka **Receiver** (Príjemca), zadajte e-mailovú adresu a potom sa dotknite **OK**.
- Dotknite sa + a použite adresu zo svojho adresára. (str. 111)
- Dotknite sa políčka **Touch** (Dotyk) a pridajte ďalších príjemcov. Môžete zadať až 10 príjemcov.
- Dotknite sa − a vymažte adresu zo zoznamu.

4 Dotknite sa **OK**.

5 Vyberte fotografie, ktoré chcete odoslať a potom sa dotknite **OK**.
- Môžete vybrať až 20 fotografií. Celková veľkosť môže byť 10 MB alebo menej.

6 Dotknite sa políčka **Text**, zadajte svoje komentáre a potom sa dotknite **OK**.
- Postup pre zadávanie textu nájdete na str. 114.

7 Dotknite sa **Send** (Odoslať), pripojte sa k sieti a odošlite fotografie.
- Fotoaparát sa automaticky pokúša pripojiť WLAN cez naposledy pripojené zariadenie AP a odoslať fotografie.
- Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k WLAN, vyhľadá dostupné zariadenia AP. (str. 108)

- Ak nie je dostupné sieťové pripojenie alebo ak nie sú nastavenia vášho účtu e-mailu správne, nebudete sa zrejme môcť pripojiť k e-mailu.
- Ak sa nebudú dať fotografie odoslať alebo ak budú rozpoznané ako nevyžiadaná pošta z dôvodu chyby v e-mailovom účte príjemcu, na fotoaparáte sa zobrazí správa **Transfer completed.** (Prenos dokončený.
- Maximálne rozlíšenie fotografie, ktorú môžete odoslať je 2m. Ak vyberiete fotografiu, ktorej rozlíšenie je vyššie ako 2m, automaticky jej bude zmenená veľkosť.
- Ak nemôžete odoslať e-mail kvôli bráne firewall alebo nastaveniam overenia, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa sieťových služieb.
- Túto funkciu nemôžete použiť, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne snímky.

Zadávanie textu

Naučte sa ako zadávať text. Pri zadávaní textu sa dotknite nasledovných ikon.

Ikona	Popis
◀ ▶	Pohyb kurzora.
⬆	V režme ABC sa zmení veľkosť. V režime 123 si pozrite viac symbolov.
ABC	Prepnutie do režimu ABC.
.com	Zadajte ".com".
Space	Vloženie medzery.
←	Zmazanie posledného znaku.
123	Prepnutie do režimu 123.
OK	Uloženie zobrazeného textu.

Zadať môžete iba anglickú abecedu, bez ohľadu na jazyk zobrazenia.

Používanie webových stránok na zdieľanie fotografií a videí

Aktualizovanie vašich fotografií alebo videí na internetové stránky so zdieľaním súborov. Dostupné internetové stránky sa zobrazia na vašom fotoaparáte.

Prístup k webovej stránke

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Zvoľte webovú stránku.
- Fotoaparát sa automaticky pokúša pripojiť WLAN cez naposledy pripojené zariadenie AP.
- Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k WLAN, vyhľadá dostupné zariadenia AP. (str. 108)

3 Zadajte svoje ID a heslo a potom sa dotknite **Login** (Prihlásiť).
- Ak ste sa už na internetovú stránku prihlásili, môžete sa neskôr pripojiť automaticky.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať existujúci účet na zdieľanie súboru na internetovej stránke.

Odosielanie fotografií a videí

1 Vstúpte na internetovú stránku vášho fotoaparátu a potom sa dotknite **Upload** (Stiahnuť).

2 Vyberte súbory, ktoré chcete stiahnuť zo zoznamu a potom sa dotknite **OK**.
- Môžete vybrať až 20 fotografií a celková veľkosť môže byť 10 MB alebo menej.

3 Dotknite sa políčka **Comment** (Komentár), zadajte svoje komentáre a potom sa dotknite **OK**.

4 Dotknite sa **Upload** (Stiahnuť).

- Maximálne rozlíšenie fotografie, ktorú môžete stiahnuť je 2m, a najdlhšie video, ktoré môžete stiahnuť je 30 sekúnd pri rozlíšení **320** alebo video nahrané pomocou 320 (HD). Ak je rozlíšenie zvolenej snímky väčšie než 2m, dôjde k automatickému zníženiu rozlíšenia.
- Spôsoby odoslania snímok a videí sa môžu líšiť podľa zvolenej služby.
- Ak sa nemôžete na webové stránky pripojiť kvôli bráne firewall alebo nastaveniam overenia, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa sieťových služieb.
- Ak neviete stiahnuť fotografie alebo videá z dôvodu chýb servera, dotknite sa **Retry** (Obnoviť).
- Stiahnuté fotografie alebo videá môžu byť automaticky označené dátumom, kedy boli nasnímané.
- Rýchlosť internetového pripojenia ovplyvní rýchlosť prenosu snímok alebo trvanie načítania webových stránok.

Používanie mobilného telefónu ako diaľkového hľadáčika

Fotoaparát sa pripojí k inteligentnému telefónu pomocou WLAN. Inteligentný telefón použite ako diaľkovú spúšť pomocou funkcie Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik). Nasnímaná fotografia sa zobrazí na mobilnom telefóne.

- Túto funkciu podporujú iba inteligentné telefóny Galaxy S s Android 2.2 OS alebo vyšším. Ak váš mobilný telefón používa Android 2.1 OS, aktualizujte ho na Android 2.2. Táto funkcia je tiež podporovaná 7-kolíkovým Galaxy Tab a iPhone 4 s iOS 4.3.
- Aplikáciu si môžete stiahnuť zo Samsung Apps, trhu Android alebo obchodu Apple App.

1 Na svojom inteligentnom telefóne zapnite aplikáciu Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik).
   - Ak používate iPhone, aktivujte si pred použitím aplikácie Personal Hotspot.

2 Na domácej obrazovke fotoaparátu sa dotknite .

3 Vyberte svoj inteligentný telefón v zozname dostupných zariadení, ktoré našiel fotoaparát.
   - Ak už bol inteligentný telefón k fotoaparátu pripojený, pripojí sa automaticky.
   - Naraz môžete vybrať iba jeden fotoaparát.
   - Ak používate iPhone, napíšte svoje heslo.

4 Na inteligentnom telefóne nastavte nasledovné možnosti snímania.

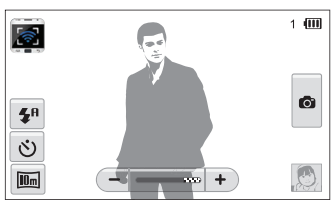

Ikona	Popis
	Možnosti blesku
	Možnosti časovača
	Veľkosť snímky

- Počas používania tejto funkcie je na vašom fotoaparáte k dispozícii iba dotyková obrazovka a [**POWER**].
- Pri používaní tejto funkcie nebude na vašom inteligentnom telefóne fungovať tlačidlo transfokácie.
- Režim Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) podporuje iba veľkosti fotografií a .

5 Na inteligentnom telefóne sa dotknite a podržte pre zaostrenie.
   - Zaostrenie sa automaticky nastaví na viacnásobné AF.

6 Uvoľnením delete nasnímajte fotografiu.
   - Fotografia sa uloží do vášho fotoaparátu.
   - Dotknite sa fotografie v pravom dolnom rohu obrazovky a uložte ju do inteligentného fotoaparátu. Zmení sa veľkosť fotografie na VGA (640 x 480).

- Ak používate túto funkciu, ideálna vzdialenosť medzi fotoaparátom a inteligentným telefónom sa môže líšiť, záleží od vášho okolia.
- Ak chcete používať túto funkciu, musí sa mobilný telefón nachádzať vo vzdialenosti do 10 m od fotoaparátu.
- Po uvoľnení na inteligentnom telefóne bude nasnímanie fotografie chvíľu trvať.
- Funkcia Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) sa deaktivuje keď:
  - sa na inteligentnom telefóne vyskytne prichádzajúci hovor
  - ak sa vypne fotoaparát alebo inteligentný telefón.
  - je plná pamäť
  - ak jedno alebo druhé zariadenie stratia spojenie k WLAN
  - je Wi-Fi pripojenie slabé alebo nestále
- Ak chcete otočiť scénu otočením inteligentného telefónu, zapnite funkciu otáčania na vašom inteligentnom telefóne.
- Pri použití samospúšte sa na obrazovke zobrazí zrkadlová snímka, ako v zrkadle.

Prezeranie fotografií alebo videí na televízore, ktorý podporuje funkciu AllShare

AllShare je medzinárodný technologický štandard zdieľania mediálnych súborov medzi sieťovými zariadeniami v domácnosti. Pomocou tejto technológie si môžete prezerať svoje fotografie alebo videá na obrazovke televízora. Nemôžete odosielať ani prijímať hlasové správy.

Prezeranie fotografií alebo videí na televízore I

Prezerajte si snímky a videá na televízore, ktorý podporuje funkciu AllShare. Váš fotoaparát funguje ako server a vy môžete vyhľadávať zdieľané fotografie alebo videá pomocou diaľkového ovládača televízora.

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa **Broadcast files** (Súbory na vysielanie).
- Fotoaparát sa automaticky pokúša pripojiť WLAN cez naposledy pripojené zariadenie AP.
- Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k WLAN, vyhľadá dostupné zariadenia AP. (str. 108)
- Ak chcete uložiť názov svojho fotoaparátu, dotknite sa v režime AllShare MENU → **Device Name** (Názov zariadenia) a potom zadajte názov dotykom na políčko **Device Name** (Názov zariadenia).

3 Pripojte svoj televízor k bezdrôtovej sieti pomocou AP zariadenia.
- Viac informácií nájdete v návode na použitie svojho televízora.

4 Na TV vyhľadajte fotoaparát a prehľadávajte zdieľané snímky.
- Viac informácií ohľadom vyhľadania fotoaparátu a prehľadávania snímok na TV nájdete v návode k TV.
- Videá sa nemusia dať prehrávať plynule, záleží od typu televízora alebo podmienok siete (str. 55) Ak sa tak stane, opätovne nahrajte video v kvalite **640** alebo **320** a prehrajte ho znovu. Ak sa pri bezdrôtovom pripojení videá na televízore neprehrávajú plynule, pripojte fotoaparát k televízoru káblom AV.

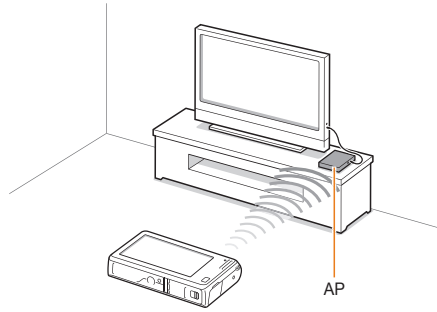

- Môžete zdieľať až 1 000 snímok.
- Na televíznej obrazovke si môžete prezerať iba fotografie alebo videá nasnímané na vašom fotoaparáte.
- Rozsah bezdrôtového pripojenia medzi vašim fotoaparátom a televízorom sa môže líšiť, záleží od špecifikácií AP.
- Pri pripojení fotoaparátu k dvom televízorom môže byť prehrávanie pomalé.
- Snímky budú zdieľané podľa nastavenej veľkosti.
- Videá budú zdieľané vo svojej originálnej veľkosti.
- Túto funkciu môžete používať iba na televízoroch, ktoré podporujú funkciu AllShare.
- Zdieľané snímky nebudú uložené v TV, môže byť však možné ich uložiť v závislosti od TV.
- Prenos fotografií alebo videí do televízora môže trvať nejaký čas, záleží od sieťového pripojenia, počtu súborov na zdieľanie alebo veľkostí súborov.
- Ak vypnete fotoaparát nie normálnym spôsobom počas prezerania fotografií alebo videí na televízore (napríklad vybraním batérie), bude televízor považovať fotoaparát za stále pripojený.
- Poradie fotografií alebo videí na fotoaparáte môže byť iné ako na televízore.
- Záleží od počtu fotografií alebo videí, ktoré chcete zdieľať, ale ich nahranie a dokončenie východiskového procesu môže chvíľu trvať.
- Ak počas prezerania snímok na televízore používate neustále jeho ovládač alebo vykonávate na ňom ďalšie operácie, táto funkcia nemusí pracovať správne.
- Ak vo fotoaparáte zmeníte poradie snímok alebo ich zoradíte počas prezerania na televízore, je nutné opakovať proces úvodného nastavenia, aby sa zoznam snímok na TV aktualizoval.
- Túto funkciu nemôžete použiť, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne snímky.

Prezeranie fotografií alebo videí na televízore II

Prezerajte si svoje fotografie alebo videá na televízoroch, ktoré podporujú funkciu AllShare. Televízor slúži ako zobrazovacie zariadenie a vy môžete vyhľadávať fotografie alebo videá cez fotoaparát.

1. Na domácej obrazovke sa dotknite .
2. Dotknite sa **Send files** (Odoslať súbory).
   - Fotoaparát sa automaticky pokúša pripojiť WLAN cez naposledy pripojené zariadenie AP.
   - Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k WLAN, vyhľadá dostupné zariadenia AP. (str. 108)
3. Pripojte svoj televízor k bezdrôtovej sieti cez zariadenie AP a aktivujte funkciu AllShare.
   - Viac informácií získate v návode na použitie televízora.
4. Na fotoaparáte vyberte fotografie a videá, ktoré chcete prezerať.
5. V zozname vo fotoaparáte vyberte televízor, na ktorom budete zobrazovať súbory.
   - Fotoaparát prenesie súbory. Ak chcete prenos zastaviť, dotknite sa **Cancel** (Zrušiť).

- Pri vyhľadávaní zariadení AllShare v oblasti nemusí fotoaparát zobraziť všetky dostupné zariadenia.
- Ak počas prezerania fotografií alebo videí na televízore vypnete televízor nie normálnym spôsobom, fotoaparát bude považovať televízor za stále pripojený.
- Snímky budú zdieľané podľa nastavenej veľkosti.
- Videá budú zdieľané vo svojej originálnej veľkosti.
- Túto funkciu môžete používať iba na televízoroch, ktoré podporujú funkciu AllShare.
- Zdieľané snímky nebudú uložené v TV, môže byť však možné ich uložiť v závislosti od TV.
- Prenos fotografií alebo videí do televízora môže trvať nejaký čas, záleží od sieťového pripojenia, počtu súborov na zdieľanie alebo veľkostí súborov.
- Snímky môžete prenášať jednu po druhej.
- Túto funkciu nemôžete použiť, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne snímky.
- Na televíznej obrazovke si môžete prezerať iba fotografie alebo videá nasnímané na vašom fotoaparáte.
- Sieťové podmienky ovplyvnia dĺžku vyhľadávania zariadení. Ak vyhľadávanie trvá nezvyčajne dlhý čas, skúste pripojiť fotoaparát k sieti opätovne.

Odoslanie alebo prijatie fotografií alebo videí s ďalším fotoaparátom

Naučte sa, ako odosielať alebo prijímať fotografie alebo videá do alebo z fotoaparátov Samsung, ktoré podporujú sieťové pripojenia. Nemôžete odosielať ani prijímať hlasové správy.

Odosielanie fotografií alebo videí do ďalšieho fotoaparátu

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa **Send** (Odoslať).
- Fotoaparát vytvorí heslo a počas čakania na pripojenie k druhému fotoaparátu ho zobrazí na obrazovke.
- Ak chcete uložiť názov svojho fotoaparátu, dotknite sa v režime Camera to Camera (Medzi fotoaparátmi) MENU → **Device Name** (Názov zariadenia) a potom zadajte názov dotykom na políčko **Device Name** (Názov zariadenia).

3 Na prijímacom fotoaparáte aktivujte funkciu fotoaparátu a potom vyberte Receive (Prijať).

4 Na prijímacom fotoaparáte vyberte fotoaparát zo zoznamu dostupných zariadení.

5 Na prijímacom fotoaparáte zadajte 4-ciferné heslo zobrazené na vašom fotoaparáte v kroku 2.
- Po vykonaní pripojenia sa na odosielacom fotoaparáte automaticky zobrazí oblasť výberu.

6 Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete odoslať a potom sa dotknite .
- Fotoaparát odošle súbory.

Prijímanie fotografií alebo videí z iného fotoaparátu

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Na odosielacom fotoaparáte aktivujte fotoaparát na funkciu fotoaparátu.

3 Na odosielacom fotoaparáte vyberte Send (Odoslať) a potom sa na vašom fotoaparáte dotknite **Receive** (Prijať).

4 V zozname dostupných zariadení vyberte odosielajúci fotoaparát.

5 Zadajte 4-ciferné heslo zobrazené na odosielacom fotoaparáte.

6 Na odosielacom fotoaparáte vyberte fotografie alebo videá.
- Váš fotoaparát získa súbory z odosielajúceho fotoaparátu.

- Táto funkcia používa bezdrôtové pripojenie ad-hoc.
- Ak ste na prijímanie súborov používali váš fotoaparát, musíte ukončiť pripojenie a opätovne vybrať váš fotoaparát ako odosielateľa na odoslanie súborov.
- Rozsah bezdrôtového pripojenia medzi dvomi fotoaparátmi sa môže líšiť, záleží od podmienok bezdrôtovej ad hoc siete.
- Ak vypnete fotoaparát nie normálnym spôsobom počas odosielania alebo prijímania fotografií alebo videí, ďalší fotoaparát považuje fotoaparát za stále pripojený.
- Fotoaparáty budú po nejakom čase odpojené.
- Prenos snímok do zariadenia môže trvať určitý čas, závisí to od sieťového pripojenia a veľkosti snímok.
- Ak sa nepodarí vyslať alebo prijať snímku, neuloží sa do prijímajúceho fotoaparátu.
- Ak ste do vášho fotoaparátu neuložili žiadne fotografie, nemôžete túto funkciu používať.
- Môžete odosielať a prijímať fotografie alebo videá nasnímané vašim fotoaparátom.
- Fotografiám, ktoré sú väčšie ako 2m bude automaticky zmenená veľkosť.
- Maximálna veľkosť súboru s videom, ktorú môžete posielať alebo prijímať je 35 MB.

Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Auto Backup (Automatické zálohovanie)

Fotografie alebo videá, ktoré ste vytvorili pomocou fotoaparátu, môžete bezdrôtovo odoslať do počítača alebo do prehrávača diskov Blu-ray. Pred odoslaním súborov do počítača pripojte pomocou kábla USB fotoaparát k počítaču, aby fotoaparát mohol uložiť informácie o počítači. Funkcia Auto Backup (Automatické zálohovanie) funguje iba s operačným systémom Windows.

Inštalácia programu pre funkciu Auto Backup (Automatické zálohovanie) do počítača

1 Pripojte fotoaparát k PC káblom USB.

2 Zapnite fotoaparát.
- Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a aplikácia Intelli-studio sa spustí automaticky.

3 Keď sa zobrazí vyskakovacie okno, kliknite na **OK**.
- Program sa automaticky nainštaluje.

- Pred inštaláciou programu sa uistite, že je počítač pripojený k sieti. Ak nie je k dispozícii internetové pripojenie, nainštalujte program z dodaného CD.
- Tento program slúži na zálohovanie súborov do počítača. Na odoslanie súborov do prehrávača diskov Blu-ray program nie je potrebný.

Odosielanie fotografií alebo videí do počítača

1 Na domácej obrazovke fotoaparátu sa dotknite .

2 Dotknite sa **Confirm** (Potvrdiť).

3 Vyberte možnosti a potom sa dotknite **Confirm** (Potvrdiť).
- Fotoaparát sa pripraví na pripojenie k sieti a odošle súbory.

4 Fotoaparát odošle súbory.
- Nemôžete vybrať individuálne súbory na odoslanie. Táto funkcia je dostupná iba pre novo uložené súbory na fotoaparáte.
- Na monitore počítača sa zobrazí priebeh.

- Ak počítač podporuje funkciu Wake on LAN(WOL), môžete zapnúť počítač automaticky vyhľadaním počítača z vášho fotoaparátu. (str. 125)
- Ak pripojíte fotoaparát k WLAN, vyberte AP, ktoré je pripojené k počítaču.
- Fotoaparát vyhľadá dostupné prístupové body, aj keď sa pripojíte k rovnakému prístupovému bodu opätovne.
- Ak vypnete fotoaparát alebo vyberiete batériu počas odosielania súborov, prenos súborov sa preruší.
- Počas používania tejto funkcie budú tlačidlá na fotoaparáte deaktivované.
- K počítaču môžete na odoslanie súborov pripojiť iba jeden fotoaparát.
- Zálohovanie môže byť zrušené kvôli sieťovým podmienkam.
- Fotografie alebo videá je možné odoslať do počítača alebo Blu-ray prehrávača iba raz. Súbory sa nedajú odoslať opakovane – aj keď znova pripojíte fotoaparát.

Odosielanie fotografií alebo videí do prehrávača Blu-ray diskov

Môžete odoslať fotografie z vášho digitálneho fotoaparátu do prehrávača Samsung Blue-ray, ktorý má pevný disk.

1. Na domácej obrazovke sa dotknite .
2. Dotykom na sa pripojte k AP.
   - Vyberte AP, ktorá je pripojená k prehrávaču Blu-ray diskov.
3. Vyhľadajte dostupné zariadenia a potom vyberte svoj prehrávač Blu-ray diskov.
4. Po pripojení fotoaparátu k Blu-ray prehrávaču a po zobrazení kontextovej ponuky na displeji prehrávača vyberte **Allow**.
5. Na Blu-ray prehrávači vyberte **Menu** → **Settings** → **Network** → **AllShare Server Management** → **Device Access Control** → váš fotoaparát. Následne nastavte Blu-ray prehrávač tak, aby bol prístupný pre ostatné zariadenia.
   - Blu-ray prehrávač si zapamätá najnovšie prístupové nastavenia. Ak sú podmienky pri pripojení rovnaké ako pri poslednom pripojení, fotoaparát automaticky pristúpi k Blu-ray prehrávaču.
6. Ak chcete odoslať súbory, dotknite sa **Confirm** (Potvrdiť).
   - Prenesené súbory sa uložia na pevný disk prehrávača Blu-ray diskov.

- Pred zálohovaním súborov pripojte prehrávač Blu-ray diskov k drôtovej AP. Vyberte **Menu** → **Settings** → **Network** → **Network Setting** a pozrite si priradenie IP prehrávača.
- Hoci ste na Blu-ray prehrávači nastavili možnosť prístupu pre ostatné zariadenia, môže sa opätovne zobraziť výzva na zmenu prístupových nastavení. Ak chcete nastaviť prístupové nastavenie, postupujte podľa krokov 4 – 5.
- Táto funkcia funguje s prehrávačmi Samsung Blu-ray, ktoré podporujú automatické zálohovanie do počítača.
- Automatické zálohovanie nie je možné použiť, ak Blu-ray prehrávač práve:
  - prehráva súbory alebo pristupuje k prehliadaču, v ponukách My Contents alebo My Device,
  - aktualizuje softvér,
  - nahráva súbory alebo vykonáva ich časový posun (time-shifting) (Rezervované nahrávanie funguje počas automatických záloh normálne.),
  - formátuje svoj pevný disk alebo ak testujete zariadenie alebo jeho vlastnosti.

O funkcii Wakeup na LAN(WOL)

Pomocou funkcie WOL môžete automaticky zapnúť alebo zobudiť počítač pomocou svojho fotoaparátu. Táto funkcia je dostupná pre stolové počítače Samsung mladšie ako 5 rokov. (nie je dostupná pre počítače všetko v jednom.)

Nastavenie počítača na zobudenie z režimu spánku

1. Kliknite na **Start** a potom otvorte **Control Panel**.
2. Konfigurujte sieťové pripojenie.
   - Windows 7:
     Kliknite na **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
   - Windows Vista:
     Kliknite na **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Manage network connections**.
   - Windows XP:
     Kliknite na **Network and Internet Connection** → **Network Connection**.
3. Pravým tlačidlom kliknite na **Local Area** a potom kliknite na **Properties**.
4. Kliknite na **Configure** → záložku **Power manage** → **Allow this device to wake the computer**.
5. Kliknite **OK**.
6. Reštartujte počítač.

Nastavenie počítača, aby sa zapol

1. Zapnite počítač a počas jeho spúšťania stlačte F2.
   - Zobrazí sa ponuka nastavenia BIOS.
2. Vyberte záložku **Advanced** → **Power management Setup**.
3. Vyberte **Resume on PME** → **Enabled**.
4. Stlačením F10 svoje zmeny uložte a pokračujte v spúšťaní.
5. Kliknite na **Start** a potom otvorte **Control Panel**.
6. Konfigurujte sieťové pripojenie.
   - Windows 7:
     Kliknite na **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
   - Windows Vista:
     Kliknite na **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Manage network connections**.
   - Windows XP:
     Kliknite na **Network and Internet Connection** → **Network Connection**.
7. Vyberte ovládače prislúchajúce sieťovému adaptéru.
8. Kliknite na záložku **Advanced** a potom nastavte ponuky WOL.

- Túto funkciu nemôžete používať cez firewall alebo ak bol nainštalovaný bezpečnostný program.
- Zapnite počítač s funkciou WOL, počítač musí mať aktívne pripojenie k LAN. Uistite sa, že na LAN porte počítača svieti kontrolka, ktorá zobrazuje, že LAN pripojenie je aktívne.
- Záleží od modelu vášho počítača, ale fotoaparát môže iba zobudiť váš počítač.
- Záleží od OVS alebo ovládače vášho počítača, ale ponuka nastavenia WOL sa môže líšiť.
  - príklady názvov nastavenia: Príklad PME, Wake on LAN atď.
  - príklady hodnôt nastavenia: Enable, Magic packet atď.

Akékoľvek zmeny v nastaveniach BIOS počítača, ktoré sú iné ako nižšie popísané, môžu poškodiť váš počítač. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zmenou nastavení BIOS vášho počítača.

Nastavenia

Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.

Ponuka nastavení 128
- Otvorenie ponuky nastavení 128
- Zvuk 129
- Displej 129
- Pripojiteľnosť 130
- Všeobecné 131

Ponuka nastavení

Naučte sa ako konfigurovať nastavenia fotoaparátu.

Otvorenie ponuky nastavení

1 Na domácej obrazovke sa dotknite .

2 Dotknite sa ponuky.

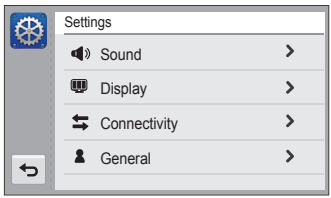

Ikona	Popis
	Sound (Zvuk): Nastavenie rôznych zvukov fotoaparátu a ich hlasitosti. (str. 129)
	Display (Displej): Prispôsobte si nastavenia zobrazenia. (str. 129)
	Connectivity (Pripojiteľnosť): Nastavenie možností pripojenia. (str. 130)
	General (Všeobecné): Zmena nastavení systému fotoaparátu, ako je formát pamäte a východiskový názov súboru. (str. 131)

3 Dotknite sa položky.

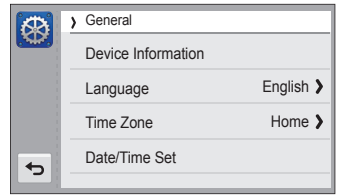

4 Vyberte možnosť a potom sa dotknite **OK**.

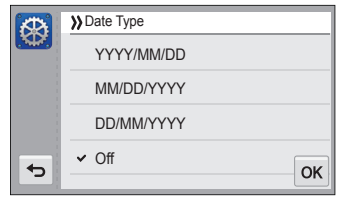

5 Dotykom sa vrátite do predchádzajúcej obrazovky.

Zvuk

* Predvolené

Položka	Popis
Volume (Hlasitosť)	Nastavenie hlasitosti všetkých zvukov. (**Off** (Vypnuté), **Low** (Nízka), **Medium** (Stredná)*, **High** (Vysoká))
Beep Sound (Zvuk pípania)	Nastavenie, aby fotoaparát vydával zvuky keď sa dotknete obrazovky alebo pri prepínaní režimov. (**Off** (Vypnuté), **On** (Zapnuté)*)
Shutter Sound (Zvuk spúšte)	Nastavenie, aby fotoaparát vydával zvuky keď stlačíte tlačidlo spúšte. (**Off** (Vypnuté), **1***, **2**, **3**)
Start Sound (Štart zvuku)	Nastavenie, aby fotoaparát vydával zvuky keď zapnete fotoaparát. (**Off** (Vypnuté)*, **1**, **2**, **3**)
AF Sound (Zvuk autofokusu)	Výber zvuku pri polovičnom stlačení spúšte. (**Off** (Vypnuté), **On** (Zapnuté)*)

Displej

* Predvolené

Položka	Popis
Start Image (Popis funkcie)	Nastavenie úvodného obrázka, ktorý sa objaví pri zapnutí fotoaparátu. • **Off** (Vyp)*: Žiadny úvodný obrázok. • **Logo**: Zobrazí sa predvolená snímka zo zabudovanej pamäte. • **User Image** (Podľa používateľa): Zobrazenie zákazníckej fotografie. (str. 93) • Vo vnútornej pamäti fotoaparátu môže byť uložený iba jeden User Image. • Ak vyberiete inú snímku ako User Image alebo resetujete fotoaparát, fotoaparát zmaže aktuálny obrázok.
Grid Line (Rozvrhnutie)	Voľba mriežky, ktorá vám pomôže s kompozíciou scény. (**2 X 2***, **3 X 3**, **X**, **+**)

* Predvolené

Položka	Popis
Display Brightness (Jas displeja)	Nastavenie jasu displeja. (**Auto** (Automaticky), **Dark** (Tmavý), **Normal** (Normálny), **Bright** (Jasný)*) **Normal** (Normálny) je nastavený v režime prehrávania aj keď ste vybrali možnosť **Auto** (Automaticky).
Quick View (Ukážka)	Nastavenie dĺžky zobrazenia práve vytvorenej snímky pred návratom do režimu snímania. (**Off** (Vypnuté), **0.5 sec** (0,5 s)*, **1 sec** (1 s), **3 sec** (3 s))
Power Save (úspory energie)	Ak v priebehu 30 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, fotoaparát sa automaticky prepne do úsporného režimu. (**Off** (Vypnuté)*, **On** (Zapnuté)) • V režime šetrenia energie stlačte ktorékoľvek iné tlačidlo ako [**POWER**], ak chcete obnoviť používanie fotoaparátu. • Aj keď ste nenastavili režim šetrenia energie, obrazovka sa stlmí po 30 sekundách po poslednej činnosti, aby ste ušetrili energiu.

Pripojiteľnosť

* Predvolené

Položka	Popis
Video Out (Videovýstup)	Nastavenie výstupu signálu videa vášho regiónu. • **NTSC***: USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Mexiko,Taiwan. • **PAL** (podpora iba BDGHI): Austrália Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Anglicko, Fínsko, Nemecko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko.
USB	Výber režimu, ktorý chcete použiť keď poripojíte fotoaparát k počítaču alebo tlačiarni pomocou USB kábla. • **Computer** (Počítač)*: Pripojenie fotoaparátu k počítaču a prenášanie súborov. • **Printer** (Tlačiareň): Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni a tlač súborov. • **Select Mode** (Vybrať režim): Manuálny výber USB režimu keď pripojíte fotoaparát k počítaču.
PC Software (Softvér pre PC)	Nastavenie, aby sa program Intelli-studio spustil automaticky po pripojení fotoaparátu k počítaču. (**Off** (Vypnuté), **On** (Zapnuté)*)

Všeobecné

* Predvolené

Položka	Popis
Device Information	Pozrite si Mac adresu a výrobné číslo vášho fotoaparátu.
Language (Jazyk)	Voľba jazyka textu displeja.
Time Zone (Časové pásmo)	Nastavenie časového pásma pre vaše umiestnenie. Ak cestujete do inej krajiny, dotknite sa **Visit** (Navštíviť) a potom vyberte príslušné časové pásmo.
Date/Time Set (Nastavenie Dátumu/Času)	Nastavenie dátumu a času.
Date Type (Dátum Typ)	Vyberte formát dátumu. (**YYYY/MM/DD** (rok/mesiac/deň), **MM/DD/YYYY** (mesiac/deň/rok), **DD/MM/YYYY** (deň/mesiac/rok), **Off** (Vypnuté)*)

* Predvolené

Položka	Popis
File No. (Číslo súboru)	Určenie spôsobu pomenovávania súborov. • **Reset** (Resetovať): Nastavenie číslovania súborov tak, aby začínalo od 0001 po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov. • **Series** (Série)*: Nastavenie číslovania súborov tak, aby pokračovalo priebežne aj po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov. • Východiskový názov prvého adresára je 100PHOTO a východiskový názov prvého súboru je SAM_0001. • Čísla súborov rastú po jednom od SAM_0001 do SAM_9999. • Čísla priečinkov rastú po jednom od 100PHOTO do 999PHOTO. • Maximálne číslo súboru v priečinku je 9 999. • Fotoaparát definuje názvy súborov podľa normy Digital rule for Camera File system (DCF). Ak ste úmyselne zmenili názov súboru, fotoaparát nemusí prehrávať súbory.

* Predvolené

Položka	Popis
Auto Rotate (Automatické otáčanie)	Nastavenie automatického otočenia fotografií podľa otočenia fotoaparátu. (**Off** (Vypnuté), **On** (Zapnuté)*)
Imprint (Tlač dátumu)	Nastavte, či chcete alebo nie zobrazovať dátum a čas na vytlačených fotografiách. (**Off** (Vypnuté)*, **Date** (Dátum), **Date & Time** (Dátum a čas)) • Dátum a čas sa zobrazia žlto v pravom dolnom rohu snímky. • Niektoré modely tlačiarne nemusia vytlačiť dátum a čas správne. • Ak vyberiete **Text** (textu) v režime Scene (Scéna), fotoaparát nezobrazí dátum a čas.
Auto Power Off (Automatické vypnutie)	Nastavenie, aby sa fotoaparát automaticky vypol keď nevykonávate žiadne činnosti v predpísanom čase. (**Off** (Vypnuté), **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) • Pri výmene batérie sa nastavenia nezmenia. • Fotoaparát sa nevypne automaticky keď je pripojený k počítaču alebo tlačiarni, keď prehrávate prezentáciu alebo videá a keď nahrávate hlasovú poznámku.

* Predvolené

Položka	Popis
AF Lamp (Kontrolka AF)	Nastavenie automatického zapnutia svetla na tmavých miestach, čo vám pomôže pri zaostrení. (**Off** (Vypnuté), **On** (Zapnuté)*)
Format (formáte)	Formátovanie vnútornej pamäte a pamäťovej karty (formátovanie vymaže všetky súbory, vrátane chránených súborov). (**Yes** (Áno), **No** (Nie)) Pri použití pamäťovej karty formátovanej vo fotoaparáte inej značky, čítačke kariet alebo v PC sa môže objaviť chyba. Pred použitím pamäťovej karty v tomto fotoaparáte ju sformátujte.
Reset (Resetovať)	Resetovanie ponúk a možností snímania (dátum a čas, jazyk a nastavenia videovýstupu nebudú resetované). (**Yes** (Áno), **No** (Nie))
Touch Calibration (Dotyková kalibrácia)	Kalibrácia dotykovej obrazovky, aby fotoaparát správne rozpoznal vaše vstupy.

Prílohy

Získajte informácie o chybových správach, technických údajoch a údržbe.

Chybové hlásenia 134

Údržba fotoaparátu 135

- Čistenie fotoaparátu 135
- Používanie a uskladnenie fotoaparátu 136
- Pamäťové karty 137
- Batéria 139

Skôr, než sa obrátite na servis 143

Technické údaje fotoaparátu 146

Slovníček 150

Vyhlásenie v oficiálnych jazykoch 156

Register 158

Chybové hlásenia

Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto odporúčaní.

Chybové hlásenie	Navrhnuté riešenia
Card Error (Chyba karty)	• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite. • Vyberte pamäťovú kartu a potom ju znovu vložte. • Sformátujte pamäťovú kartu.
Card not supported. (Nepodporovaná karta)	Vložená pamäťová karta nie je podporovaná vašim fotoaparátom. Vložte pamäťovú kartu microSD alebo microSDHC.
Connection failed. (Nepodporovaná karta)	• Fotoaparát sa nemôže pripojiť k zvolenému prístupovému bodu. Vyberte iný a skúste znovu. • Fotoaparát sa nedá pripojiť k inému fotoaparátu. Skúste to znovu.
DCF Full Error (Chyba DCF)	Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF. Preneste súbory z pamäťovej karty do počítača a potom naformátujte kartu.
File Error (Chyba karty)	Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte na servis.
File system not supported. (Sborov systm nie je podporovan)	Fotoaparát nepodporuje súborový systém FAT na vloženej pamäťovej karte. Sformátujte pamäťovú kartu vo fotoaparáte.
Initialization failed. (Inicializácia zlyhala.)	• Zapnite zariadenia AllShare v sieti. • Fotoaparát zlyhal pri rozpoznávaní AllShare zariadení.
Invalid password. (Nesprávne heslo.)	Heslo pre prenos súborov do druhého fotoaparátu je nesprávne. Zadajte znovu správne heslo.
Low Battery (Slabá batéria)	Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
Memory Full (Pamäť plná)	Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu.
No Image File (Nie je snímka)	Vytvorte snímky alebo vložte pamäťovú kartu, ktorá obsahuje nejaké snímky.
Photo transfer failed. (Prenos zlyhal.)	Fotoaparát neprijal snímku z druhého fotoaparátu. Poproste ďalšiu osobu, aby vám poslal súbor znovu.
Photo reception failed. (Príjem snímky zlyhal.)	Sieťové pripojenie sa počas prenosu fotografií odpojilo. Pokúste sa zapnúť funkciu AllShare znovu.

Údržba fotoaparátu

Čistenie fotoaparátu

Objektív a dotykový displej

Prach odstráňte ofúkaním balónikom a jemne utrite objektív mäkkou handričkou. Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim roztokom na optiku kúsok čistiaceho papiera a jemne utrite.

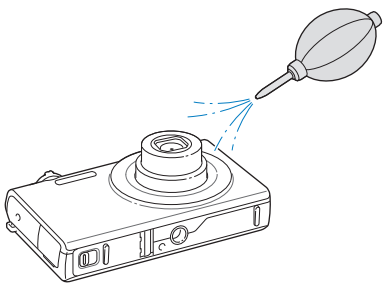

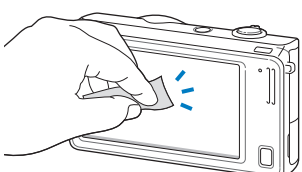

Telo fotoaparátu

Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.

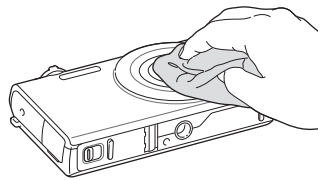

- Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol. Tieto látky môžu poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
- Netlačte na kryt objektívu a nefúkajte doň.

Používanie a uskladnenie fotoaparátu

Nesprávne miesta na používanie alebo uskladnenie fotoaparátu

- Fotoaparát nevystavujte veľmi chladným alebo horúcim teplotám.
- Fotoaparát nepoužívajte na miestach s mimoriadne vysokou vlhkosťou ani na miestach, kde sa vlhkosť drasticky mení.
- Fotoaparát nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neuskladňujte na horúcich, slabo vetraných miestach, ako je napríklad vozidlo počas leta.
- Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi, nárazmi, hrubým zaobchádzaním a silnými otrasmi, hrozí vážne poškodenie.
- Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých, znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí poškodenie pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
- Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny či výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a jeho príslušenstvom.
- Fotoaparát neuskladňujte na miestach, kde sa nachádza naftalín.

Používanie na pláži alebo na pobreží.

- Pri použití na plážach alebo na iných prašných a vlhkých miestach chráňte prístroj pred pieskom a vlhkosťou.
- Váš fotoaparát nie je vodotesný. S batériou, adaptérom alebo pamäťovou kartou nemanipulujte mokrými rukami. Ovládanie fotoaparátu mokrými rukami môže spôsobiť jeho poškodenie.

Uskladňovanie na dlhšie obdobie

- Ak chcete uložiť fotoaparát na dlhšie obdobie, vložte ho do uzatvorenej nádoby s absorpčným materiálom, ako je napríklad silikagél.
- Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batérie. Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať a poškodiť fotoaparát.
- Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom čase sa musia pred použitím nabiť.

Fotoaparát používajte vo vlhkých podmienkach opatrne.

Keď prenášate fotoaparát z chladného prostredia do teplého, na objektíve alebo vnútorných komponentoch fotoaparátu sa môže vyskytnúť kondenzácia. V takom prípade vypnite fotoaparát a počkajte minimálnu 1 hodinu. Ak sa kondenzácia vyskytne na pamäťovej karte, vyberte ju z fotoaparátu a pred jej opätovným vložením počkajte, kým sa vlhkosť úplne nestratí.

Ďalšie prípady

- Netočte fotoaparátom za pútko. Toto môže spôsobiť poranenie vás alebo iných osôb, alebo to poškodí váš fotoaparát.
- Fotoaparát nenatierajte farbou, môže zlepiť pohyblivé diely a spôsobiť nesprávnu funkčnosť.
- Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
- Váš fotoaparát obsahuje krehké diely. Vyhnite sa nárazom na fotoaparát.
- Displej pred externými nárazmi tak, že keď zariadenie nepoužívate, majte ho odložené v puzdre. Fotoaparát chráňte pred poškriabaniami tak, že ho budete udržiavať mimo piesku alebo ostrého náradia.
- Objektívom nemierte proti slnku, môže dôjsť k strate citlivosti snímača na farby alebo jeho zničeniu.
- Chráňte objektív pred odtlačkami prstov a prachom. Optiku čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
- Fotoaparát sa pri údere zvonka môže vypnúť. Je to kvôli ochrane pamäťovej karty. Fotoaparát zapnite a používajte ďalej.
- Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne a nemá to vplyv na životnosť a výkon fotoaparátu.
- Ak používate fotoaparát pri nízkych teplotách môže chvíľu trvať, kým sa zapne, dočasne sa mu môže zmeniť aj farba alebo sa môže vyskytnúť paobraz. Tieto stavy nie sú poruchou a napravia sa samy, keď sa s fotoaparátom vrátite k normálnym teplotám.
- Farby a kovové časti krytu fotoaparátu môžu u citlivých osôb vyvolať alergie, svrbenie kože, ekzémy alebo opuchy. Ak sa s takými príznakmi stretnete, okamžite prestaňte prístroj používať a obráťte sa na lekára.
- Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či zásuviek fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené nesprávnym použitím, nie sú kryté zárukou.
- Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalifikovanej ani sa o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.

Pamäťové karty

Podporované pamäťové karty

Váš fotoaparát podporuje pamäťové karty microSD (Secure Digital) alebo microSDHC (Secure Digital High).



Ak chcete načítať údaje pomocou počítača alebo čítačky kariet, vložte pamäťovú kartu do adaptéra.

Kapacita pamäťovej karty

Počet súborov na karte závisí od podmienok snímania a snímaných scén. Nasledujúce počty platia pre kartu 1 GB kartu microSD:

Veľkosť		Super Fine (Veľmi jemná)	Fine (Jemná)	Normal (Normálna)	30 FPS	15 FPS
Snímky	14M	119	233	343	-	-
	12M	133	260	380	-	-
	10M	159	311	458	-	-
	8M	166	323	469	-	-
	5M	319	607	858	-	-
	3M	522	954	1 336	-	-
	2M	742	1 336	1 878	-	-
	1M	1 582	2 505	3 006	-	-
*Videá	1280 HQ	-	-	-	cca 13' 08"	cca 22' 57"
	1280	-	-	-	cca 14' 55"	cca 28' 54"
	640	-	-	-	cca 34' 55"	cca 65' 40"
	320	-	-	-	cca 134' 34"	cca 231' 14"
	320 WEB	-	-	-	cca 134' 34"	-

* Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora. Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.

Pri používaní pamäťových kariet dávajte pozor

- Pamäťovú kartu vkladajte v správnom smere. Vloženie karty nesprávnym spôsobom môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu alebo karty.
- Nepoužívajte karty sformátované v iných fotoaparátoch alebo v počítači. Sformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
- Pri vkladaní a vyberaní pamäťovej karty fotoaparát vypnite.
- Pamäťovú kartu nevyberajte ani nevypínajte fotoaparát, keď bliká kontrolka, pretože by ste mohli poškodiť svoje údaje.
- Po uplynutí životnosti pamäťovej karty už na ňu nemôžete viac ukladať žiadne fotografie. Použite novú pamäťovú kartu.
- Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
- Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neukladajte blízko magnetických polí.
- Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neuskladňujte na miestach s vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou alebo korozívnymi látkami.
- Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou a cudzími predmetmi a látkami. Ak je pamäťová karta špinavá, vyčistite ju mäkkou látkou skôr, ako ju vložíte do fotoaparátu.
- Nedovoľte, aby s pamäťovými kartami alebo so slotom pre pamäťovú kartu prišli do styku kvapaliny, špina alebo cudzie látky. Mohlo by to byť príčinou zlyhania pamäťových kariet alebo fotoaparátu.

- Pri nosení pamäťovej karty použite puzdro, aby ste ju chránili pred elektrostatickými výbojmi.
- Dôležité údaje si preneste na iné médiá, ako je napríklad pevný disk, CD alebo DVD.
- Ak fotoaparát používate dlhšiu dobu, pamäťová karta sa môže zohriať. Je to normálne a neznamená to poruchu.

Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou údajov.

Batéria

Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Samsung.

Údaje o batérii

Technické údaje	Popis
Model	BP85A
Typ	Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov	850 mAh
Napätie	3,7 V
Dĺžka nabíjania* (pri vypnutom fotoaparáte)	Približne 180 min.

* Nabíjanie batérie pripojením k počítaču môže trvať dlhšie.

Výdrž batérie

Priemerný čas/ Počet snímok		Skúšobné podmienky (pri úplne nabitej batérii)
Snímky	Približne 110 min/ Približne 220 fotografií	Toto je odmerané za nasledovných podmienok: v režime Program, pri rozlíšení 11m, s vypnutým DIS, v mimoriadne dobrej kvalite. 1. Nastavenie blesku na **Fill in** (Vyrovnávací), vytvorenie jednej snímky a transfokátor do krajnej polohy a späť. 2. Nastavenie blesku na **Off** (Vypnuté), vytvorenie jednej snímky a transfokátor do krajnej polohy a späť. 3. Vykonanie krokov 1 a 2 počas 30 sekúnd a opakovanie počas 5 minút. Potom vypnutie fotoaparátu na 1 minútu. 4. Opakovanie krokov 1 až 3.
Videá	Približne 90 min.	Videá nahrávajte v rozlíšení 1280 X 720 HQ a 30 FPS.

- Uvedené údaje boli namerané spoločnosťou Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok.
- Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
- Pri používaní sieťových funkcií sa batéria vybije rýchlejšie.

Správa o slabej batérii

Keď sa nabitie batérie úplne vybije, rozsvieti sa ikona batérie na červeno a zobrazí sa správa „**Low Battery**“ (Slabá batéria).

Poznámky o používaní batérie

- Batériu ani pamäťovú kartu nevystavujte veľmi nízkym ani vysokým teplotám (menej ako 0 ºC/32 ºF alebo viac ako 40 ºC/104 ºF). Extrémne teploty znižujú kapacitu batérií a môžu spôsobiť nefunkčnosť pamäťových kariet.
- Keď používate fotoaparát dlhšiu dobu, oblasť okolo priehradky na batériu sa môže zohriať. Toto neovplyvní normálne používanie fotoaparátu.
- Ak chcete zo zásuvky vytiahnuť napájací kábel, neťahajte za kábel, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
- Ak je teplota nižšia ako 0 ºC/32 ºF, kapacita a životnosť batérie sa môžu znížiť.
- Kapacita batérie sa môže znížiť pri nízkych teplotách, ale pri stredných teplotách sa vráti do normálu.

Varovania pri používaní batérie

Batérie, nabíjačku a pamäťové karty chráňte pred poškodením.

Nedovoľte, aby sa batérie dostali do kontaktu s kovovými predmetmi, pretože tieto môžu vytvárať spojenie medzi svorkami + a - na batérii, čo môže viesť k dočasnému alebo trvalému poškodeniu batérie a k vzniknutiu požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom.

Poznámky ohľadom nabíjania batérie

- Ak kontrolka nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne vložená.
- Ak je fotoaparát zapnutý počas nabíjania, batéria sa nemusí úplne nabiť. Pred nabíjaním batérie fotoaparát vypnite.
- Fotoaparát nepoužívajte počas nabíjania batérie. Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Ak chcete zo zásuvky vytiahnuť napájací kábel, neťahajte za kábel, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
- So zapnutím fotoaparátu počkajte minimálne 10 minút po nabití batérie.
- Ak fotoaparát pripojíte k externému zdroju napájania keď je batérie vybitá, používanie niektorých funkcií s vysokou spotrebou energie spôsobí vypnutie fotoaparátu. Ak chcete fotoaparát používať normálne, dobite batériu.

- Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie. Batériu nabíjajte, pokým nesvieti kontrolka zeleno.
- Ak kontrolka bliká oranžovo alebo nesvieti, odpojte a znovu zapojte kábel alebo vyberte a znovu vložte batériu.
- Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota príliš vysoká, kontrolka môže svietiť oranžovo. Nabíjanie začne po vychladnutí batérie.
- Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie odpojte kábel od fotoaparátu.
- Napájací kábel neohýbajte a ani naň nekladťe ťažké predmety. Môže dôjsť k poškodeniu kábla.

Poznámky k nabíjaniu z pripojeného počítača

- Používajte iba priložený kábel USB.
- Batéria sa nemusí nabiť ak:
  - používate rozbočovač USB,
  - sú iné zariadenia USB pripojené k počítaču,
  - pripojíte kábel do zásuvky na prednej stene počítača,
  - port USB počítača nepodporuje štandard výstupného napájania (5 V, 500 mA).

S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne

- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
- Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Ak sa batérie prehrejú, môžu explodovať.

Pri nesprávnom alebo neopatrnom používaní batérie hrozí zranenie či dokonca smrť. Z bezpečnostných dôvodov zaobchádzajte s batériami nasledovne:

- Pri nesprávnom použití batérie hrozí vznietenie alebo výbuch. Ak spozorujete na batérii akékoľvek deformácie, praskliny či iné nezvyčajné prejavy, prestaňte ju okamžite používať a obráťte sa na výrobcu.
- Používajte iba originálne nabíjačky a napájacie adaptéry odporúčané výrobcom a batériu nabíjajte iba postupom popísaným v tomto návode.
- Batérie neklaďte do blízkosti vykurovacích telies a nevystavujte ich vysokým teplotám, aké sú napr. v uzavretom automobile v lete.
- Nevkladajte batérie do mikrovlnnej rúry.
- Neskladujte a nepoužívajte batérie na miestach horúcich a vlhkých, ako sú kúpeľne a sprchy.
- Neklaďte zariadenie na horľavé povrchy, ako posteľná bielizeň, koberce ani na elektrické dečky.
- Zapnuté zariadenie neponechávajte v uzatvorenom priestore.
- Nedopustite dotyk kontaktov batérie s kovovými predmetmi, ako sú šperky, mince, kľúče či hodinky a pod.
- Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiovo-iónové náhradné batérie.
- Batériu nerozoberajte ani ju neprepichujte ostrým predmetom.
- Nevystavujte batérie vysokému tlaku ani iným silám.
- Nevystavujte batérie pádom a nárazom, ako sú pády z veľkých výšok.
- Nevystavujte batériu teplotám nad 60 °C (140 °F).
- Nevystavujte batérie kvapalinám a vlhkosti.
- Nevystavujte batérie vysokým teplotám, ako priamemu slnku, ohňu a pod.

Pravidlá pre likvidáciu

- Venujte pozornosť správnej likvidácii starých batérií.
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa.
- Predpisy na likvidáciu sa môžu odlišovať, záleží od krajiny alebo regiónu. Batériu likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a celoštátnymi predpismi.

Poznámky ohľadom nabíjania batérie

Batériu nabíjajte iba spôsobom popísaným v tomto návode. Pri nesprávnom nabíjaní batérie hrozí požiar či výbuch.

Skôr, než sa obrátite na servis

Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili ťažkosti vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko.

Ak nechávate fotoaparát v servisnom stredisku, uistite sa, že s ním nechávate aj ostatné komponenty, ktoré mohli mať vplyv na jeho zlyhanie, ako je pamäťová karta a batéria.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nie je možné zapnúť fotoaparát.	• Uistite sa, že je vložená batéria. • Uistite sa, že batéria je vložená správne. (str. 18) • Nabite batériu.
Napájanie sa náhle vyplo.	• Nabite batériu. • Fotoaparát môže byť v úspornom režime. (str. 130) • Fotoaparát sa vypol po páde, aby zabránil poškodeniu pamäťovej karty. Zapnite znovu fotoaparát.
Batéria sa rýchlo vybíja	• Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych teplotách (pod 0 °C). Udržujte batériu v teple, napr. vo vrecku. • Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie. Nabite batériu. • Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné po určitom čase vymeniť. Ak sa vybíja veľmi rýchlo, použite novú batériu.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nedajú sa snímať fotografie	• Na karte nie je voľné miesto. Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu. • Sformátovanie pamäťovej karty. • Karta je chybná. Vložte inú kartu. • Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý. • Nabite batériu. • Uistite sa, že je batéria vložená správne.
Fotoaparát sa zasekáva	Vyberte batériu a znovu vložte.
Fotoaparát sa zahrieva	Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne a nemá to vplyv na životnosť a výkon fotoaparátu.
Blesk nepracuje	• Možnosť blesku môže byť vypnutá. (str. 57) • Blesk nemôžete v niektorých režimoch používať.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Blesk sa spúšťa samovoľne	Blesk môže samovoľne blesknúť v dôsledku statickej elektriny. Fotoaparát nemá poruchu.
Nie je správny dátum a čas	Nastavte dátum a čas v ponuke nastavení displeja. (str. 131)
Dotykový displej alebo tlačidlá nefungujú	Vyberte batériu a znovu vložte.
Slabá odozva obrazovky fotoaparátu	Pri použití fotoaparátu pri veľmi nízkych teplotách môže dôjsť k nesprávnej funkcii displeja a strate farieb. Funkciu displeja zlepšíte ohriatím fotoaparátu a jeho používaním v teplejšom prostredí.
Karta je chybná.	• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite. • Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte. • Sformátujte pamäťovú kartu. Viac informácií nájdete v časti „Pri používaní pamäťových kariet dávajte pozor“. (str. 138)
Nie je možné prehrávať súbory	Ak zmeníte názov súboru na karte, fotoaparát ho nemôže prehrať (názvy súborov musia zodpovedať norme DCF). Ak sa to stane, prehrávajte súbory v počítači.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Snímka je neostrá.	• Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia vhodný pre vaše zábery zblízka. (str. 60) • Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie, očistite ho. (str. 135) • Uistite sa, že je objekt v dosahu blesku. (str. 146)
Farby snímky nezodpovedajú skutočnej scéne	Nesprávne vyváženie bielej vedie k nerealistickým farbám. Zvoľte správne vyváženie bielej podľa podmienok a osvetlenia. (str. 70)
Snímka je príliš svetlá	Snímka je preexponovaná. • Vypnite blesk. (str. 57) • Nastavte citlivosť ISO. (str. 59) • Nastavte expozíciu. (str. 68)
Snímka je príliš tmavá	Snímka je podexponovaná. • Zapnite blesk. (str. 57) • Nastavte citlivosť ISO. (str. 59) • Nastavte expozíciu. (str. 68)

Situácia	Navrhnuté riešenia
Snímky sa nezobrazujú na TV	• Uistite sa, že je fotoaparát správne pripojený k externému monitoru káblom A/V. • Uistite sa, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal fotoaparát	• Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne. • Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý. • Uistite sa, že používate podporovaný operačný systém.
Počítač odpojil fotoaparát pri prenose súborov	Prenos bol prerušený statickou elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
Nie je možné prehrávať videá v počítači	Videá sa v niektorých programoch prehrávača videa nedajú prehrať. Na prehrávanie videa vytvoreného fotoaparátom nainštalujte a používajte program Intelli-studio. (str. 100)

Situácia	Navrhnuté riešenia
Aplikácia Intelli-studio nefunguje správne	• Ukončite a reštartuje program Intelli-studio. • Program Intelli-studio nebeží na počítačoch Macintosh. • Uistite sa, že ste v ponuke nastavenia zapli tlačidlo nastavenia **PC Software** (Počítačový softvér). (str. 130) • V závislosti od technických údajov počítača a prostredia sa nemusí program spustiť automaticky. V takom prípade kliknite na **štart** → **Tento počítač** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe** na vašom počítači.

Technické údaje fotoaparátu

Snímač obrazu	
Typ	1/2,3" (Približne 7,76 mm) CCD
Efektívny počet bodov	Približne 14,2 megapixlov
Celkový počet bodov	Približne 14,48 megapixlov
Šošovka	
Ohnisková vzdialenosť	Objektív Samsung z = 4,7 mm – 23,5 mm (35 mm filmový ekvivalent: 26 mm – 130 mm)
Svetelnosť F	F3,3 (W) – F5,9 (T)
Digitálny transfokátor	• Režim statických snímok: 1,0× – 5,0× (Optická transfokácia x Digitálna transfokácia: 25,0x) • Režim prehrávania: 1,0x – 14,4x
Displej	
Typ	TFT LCD
Funkcia	3,0" (7,6 cm) WQVGA, 230K
Ostrenie	
Typ	Automatické ostrenie TTL (Multi AF (Viacbodové ostrenie), Center AF (Ostrenie na stred), Smart Face Recognition AF (AF s rozpoznaním tire), Face Detection AF (AF s detekciou tváre), Smart Touch AF (Inteligentné AF dotykom), One Touch Shooting (Snímanie jedným dotykom))

Dosah		
	Širokouhlý (W)	Tele (T)
Normal (AF) (Automatické)	80 cm – nekonečno	150 cm – nekonečno
Macro (Makro)	5 cm – 80 cm	100 cm – 150 cm
Auto Macro (Autom. makro)	5 cm – nekonečno	100 cm – nekonečno

Rýchlosť uzávierky
• Smart Auto (Inteligentný automatický režim): 1/8-1/2 000 sek. • Program (programu): 1-1/2 000 sek. • Night Shot (Noc): 8-1/2 000 sek.

Expozícia	
Riadenie	Program AE
Meranie	Multi (Viacbodové), Spot (Bodové), Center-weighted (Na stred), Face Detection (S detekciou tváre)
Kompenzácia	±2EV (1/3 EV krok)
ISO ekvivalent	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200
Blesk	
Režim	Auto, Red-eye (Redukcia červených očí), Fill in (Vyplnenie), Slow Sync (Pomalá synchronizácia), Off (Vyp.), Red-eye Fix (Pevná redukcia červených očí)
Dosah	• Širokouhlý (W): 0,2 m – 3,2 m (ISO Auto) • Tele (T): 0,5 m – 1,8 m (ISO Auto)
Trvanie nabíjania	Približne 4 sek.

Stabilizácia digitálneho obrazu (DIS)

Stabilizácia digitálneho obrazu (DIS)

Efekt

Režim snímania fotografií	• Photo Filter (Smart Filter): (Normal (Normálny)), Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetácia), Soft-Focus (Jemné zaostrenie), Old Film 1 (Starý film 1), Old Film 2 (Starý film 2), Half Tone Dot (Polovičný tón), Sketch (Náčrt), Fish-eye (Rybie oko), Defog (Odhmlenie), Classic (Klasické), Retro, Negative (Negatív), Custom RGB (Zákaznícke RGB) • Image Adjust (Nastavenie obrazu): Sharpness (Ostrosť), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť)
Režim snímania videa	• Palette Effect (Efekt palety): Palette Effect 1 (Efekt palety 1), Palette Effect 2 (Efekt palety 2), Palette Effect 3 (Efekt palety 3), Palette Effect 4 (Efekt palety 4) • Movie Filter (Smart Filter (Inteligentný filter)): (Normal (Normálny)), Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetovanie), Half Tone Dot (Polovičný tón), Sketch (Náčrt), Fish-eye (Rybie oko), Defog (Odhmlenie), Classic (Klasika), Retro, Negative (Negatív), (Custom RGB (Zákaznícke RGB))

Vyváženie bielej

Auto WB (Autom. vyváž. bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Zamračené), Fluorescent_H (Žiarivka typu H), Fluorescent_L (Žiarivka typu L), Tungsten (Žiarovka), Custom Set (Vlastné nastavenie)

Tlač dátumu

Date & Time (Dátum a čas), Date (Dátum), Off (Vypnuté)

Snímanie

Snímky	• Režimy: Smart Auto* (Inteligentný automatický režim), Program, Scene (Scéna)*, Simple Shot (Jednoduchá snímka), Magic Frame shot (Kúzelný rám), Beauty Shot (Retuš tváre), Object Highlight (Zvýraznenie objektu), Night Shot (Noc), Close Up (Detail), Vignetting (Vinetovanie), Photo Filter (Inteligentný filter) * Smart Auto (Inteligentný automatický režim): Makro, Makro text, Portrét, Biela, Krajina, Akcia, Statív, Noc, Nočný portrét, Podsvietenie, Portrét v protisvetle, Modrá obloha, Západ slnka, Makro s farbami, Prírodná zelená, Ohňostroje) * Scene (Scéna): Landscape (Krajina), Text (Textu), Sunset (Západ slnka), Dawn (Úsvit), Backlight (Podsvietenie), Beach & Snow (Pláž a sneh) • Režim uzávierky: Single (Jednorázovo), Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť), AEB • Samospúšť: 2 Sec (2 sek.), 10 Sec (10 sek.), Double (Dvojité) (2 sec. (2 sek.), 10 sec. (10 sek.))

Videá	• Režimy: Movie (Video), Smart Movie (Inteligentné video)*, Vignetting (Vinetovanie), Movie Filter (Filter videa), Palette Effect Shot (Efekt palety) * Smart Movie (Inteligentný film): Krajina, Modrá obloha, Prírodná zelená, Západ slnka • Formát: MP4 (H.264) (Maximálna doba nahrávania: 20 min.) • Veľkosť: 1280 X 720 HQ (30 FPS, 15 FPS), 1280 X 720 (30 FPS, 15 FPS), 640 X 480 (30 FPS, 15 FPS), 320 X 240 (30 FPS, 15 FPS), 320 X 240 WEB (30 FPS) • Rýchlosť záznamu: 30 FPS, 15 FPS • Voice (Zvuk): Mute (Vypnutie zvuku), Sound Alive On (Zvuk naživo zap.), Sound Alive Off (Zvuk naživo vyp.) • Úprava videa (zabudovaná): Prerušenie záznamu, Zachytenie snímky, Orezanie podľa času
Prehrávanie	
Typ	Single image (Jedna snímka), Thumbnails (Náhľad miniatúr), Multi-slide show (Viacstranová prezentácia) s hudbou a efektmi, Movie clip (Filmový klip), Smart Album (Inteligentný album)*, 3D Album, Magazine View (Časopisový pohľad) * Kategórie Smart Album: Type (Typ), Date (Dátum), Face (Tvár)
Úpravy	Resize(Zmena veľkosti), Rotate (Otočenie), Image Adjust (Upravenie obrazu), Smart Filter (Inteligentný filter), Trim (Orezanie), Smart Crop (Inteligentné orezanie)

Efekt	• Image Adjust (Nastavenie obrazu): Face Retouch (Retušovanie tváre), Brightness (Jas), Saturation (Saturácia), Contrast (Kontrast), Red-eye Fix (Redukcia červených očí), ACB • Smart Filter (Inteligentný filter): Normal (Normálny), Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetácia), Soft-Focus (Jemné zaostrenie), Old Film 1 (Starý film 1), Old Film 2 (Starý film 2), Half Tone Dot (Polovičný tón), Sketch (Náčrt), Fish-eye (Rybie oko), Defog (Odhmlenie), Classic (Klasické), Retro, Negative (Negatív), Custom RGB (Zákaznícke RGB)
Záznam zvuku	
• Hlasové poznámky (max. 10 hodín) • Hlasové poznámky na fotografii (Maximálne 10 sek.)	
Ukladanie	
Médiá	• Vnútorná pamäť: Približne 6,9 MB • Vonkajšia pamäť (voliteľná): microSD (do 2 GB zaručené), microSDHC (do 8 GB zaručené) Kapacita vnútornej pamäte sa nezapočítava do týchto údajov.
Formát súboru	• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Statické snímky: JPEG (DCF) • Filmový klip: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC) • Zvukový súbor: WAV

Veľkosť obrazu	Pre 1 GB microSD: Počet snímok

		Super Fine (Veľmi jemná)	Fine (Jemná)	Normal (Normálna)
14m	4320 X 3240	119	233	343
10m	4320 X 2880	133	260	380
10m	4320 X 2432	159	311	458
10m	3648 X 2736	166	323	469
5m	2592 X 1944	319	607	858
3m	1984 X 1488	522	954	1 336
2m	1920 X 1080	742	1 336	1 878
1m	1024 X 768	1 582	2 505	3 006

Tieto hodnoty boli namerané za štandardných podmienok Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok použitia a nastavení fotoaparátu.

Bezdrôtová sieť

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), AllShare, aktualizácia internetového e-mailovania, e-mailovanie, z fotoaparátu do fotoaparátu, AP pripojenie, Auto Backup (automatické zálohovanie), Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik)

Rozhranie

Digitálny výstup	USB 2.0
Vstup/Výstup zvuku	Vnútorný reproduktor (Mono), Mikrofón (Mono)
Výstup obrazu	A/V: NTSC, PAL (voliteľné)
Napájacia zásuvka DC	20 pólov; 4,2 V

Napájací zdroj

Akumulátorová batéria	Lítium-iónová batéria (BP85A, 850 mAh)

Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti zakúpenia.

Rozmery (š × v × h)

93 X 53,9 X 18,9 mm (bez výčnelkov)

Hmotnosť

110,2 g (bez batérie a pamäťovej karty)

Prevádzková teplota

0 – 40 °C

Prevádzková vlhkosť

5-85 %

Softvér

Intelli-studio, PC Auto Backup

Technické informácie môžu byť predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Slovníček

Automatické vyváženie kontrastu (ACB)

Táto funkcia automaticky vylepší kontrast vašich snímok keď je objekt podsvietený, alebo ak je tam vysoký kontrast medzi vašim objektom a pozadím.

Automatické vyváženie expozície (AEB)

Táto funkcia automaticky nasníma niekoľko snímok v rôznych expozíciách, aby vám pomohla nasnímať snímku.

Automatické zaostrenie (AF)

Systém, ktorý automaticky zaostrí objektív fotoaparátu na subjekt. Váš fotoaparát využíva kontrast na automatické zaostrenie.

Clona

Táto clona ovláda množstvo svetla, ktoré dosiahne snímač fotoaparátu.

Trasenie fotoaparátu (rozmazanie)

Ak pohnete fotoaparátom, keď je otvorená závierky, môže sa zdať celá snímka rozmazaná. Toto sa vyskytne častejšie, keď je rýchlosť závierky pomalá. Zabráňte traseniu fotoaparátu zvýšením citlivosti, pomocou blesku, alebo pomocou rýchlejšej závierky. Na stabilizovanie fotoaparátu alternatívne používajte stojan, funkciu DIS alebo OIS.

Kompozícia

Kompozícia vo fotografii popisuje usporiadanie predmetov na snímke. Obvykle stačí pre správnu kompozíciu dodržiavať pravidlo zlatého rezu.

Navrhnuté pravidlá pre systém súborov fotoaparátu (DCF)

Špecifikácia na definovanie formátu súboru a systému súborov pre digitálne fotoaparáty vyrobené spoločnosťou Japan Electronics a asociáciou priemyslu informačných technológií (JEITA).

Hĺbka ostrosti

Vzdialenosť medzi najbližšími a najvzdialenejšími bodmi, ktoré môžu byť prijateľne zaostrené na fotografii. Hĺbka poľa sa líši podľa clony objektívu, dĺžky ohniska a vzdialenosti fotoaparátu od objektu. Výber menšej clony napríklad zvýši hĺbku poľa a rozmaže kompozíciu pozadia.

Digitálny transfokátor

Funkcia, ktorá umelo zvýši množstvo dostupnej transfokácie objektívu (optická transfokácia). Pri použití digitálnej transfokácie sa kvalita snímky zhorší podľa zvýšenia zväčšenia.

Formát pre tlačové objednávky (DPOF)

Formát na zapísanie informácií o tlači, ako sú napríklad vybrané snímky a počet výtlačkov na pamäťovej krate. Tlačiarne kompatibilné s DPOF, niekedy dostupné aj vo fotografických obchodoch, dokážu načítať informácie z karty kvôli pohodlnejšiemu tlačeniu.

Hodnota expozície (EV)

Všetky kombinácie rýchlosti závierky a clony objektívu fotoaparátu, ktoré vedú k rovnakej expozícii.

EV kompenzácia

Táto funkcia vám umožňuje rýchle nastavenie hodnoty expozície nameranej fotoaparátom, v obmedzených zvýšeniach na vylepšenie expozície vašich fotografií. Nastavte EV kompenzáciu na -1,0 EV a nastavte hodnotu o jeden krok tmavšiu a 1,0 EV o jeden krok jasnejšiu.

Exif (Formát vymeniteľného súboru snímky)

Špecifikácia na identifikáciu formátu súboru snímky pre digitálne fotoaparáty vytvorená asociáciou výskumného priemyslu Japan Electronic (JEIDA).

Expozícia

Množstvo povoleného svetla na dosiahnutie snímača fotoaparátu. Expozícia ovládaná kombináciou rýchlosti závierky, hodnotou clony a citlivosťou ISO.

Blesk

Rýchle osvetlenie, ktoré pomáha vytváranie adekvátnej expozície v podmienkach so slabým osvetlením.

Ohnisková vzdialenosť

Vzdialenosť od stredu objektívu do ohniska (v milimetroch). Dlhšia ohnisková vzdialenosť znamená menší uhol záberu a väčšie zväčšenie objektu. Kratšia ohnisková vzdialenosť znamená širší záber.

Histogram

Grafická prezentácia jasi snímky. Horizontálna os predstavuje jas a vertikálna os predstavuje počet pixlov. Vysoké body naľavo (príliš tmavé) a napravo (príliš jasné) na histograme zobrazujú nesprávne vystavenú fotografiu.

H.264/MPEG-4

Formát videa s vysokou kompresiou stanovený organizáciami medzinárodných noriem ISO-IEC a ITU-T. Tento kodek dokáže poskytovať video v dobrej kvalite pri nízkych prenosových rýchlostiach, bol vyvinutý v Joint Video Team (JVT).

Snímač obrazu

Fyzická časť fotoaparátu, ktorá obsahuje fotopriestor pre každý pixel na snímke. Každý fotopriestor nahráva jas svetla, ktorý ho zasiahne počas expozície. Bežné typy snímačov sú CCD (súčiastka CCD) a CMOS (komplementárna štruktúra MOS).

Citlivosť ISO

Citlivosť fotoaparátu na svetlo na základe ekvivalentnej rýchlosti filmu použitého vo filmovacom prístroji. Pri vyšších nastaveniach citlivosti ISO používa fotoaparát vyššiu rýchlosť závierky, ktorá redukuje rozmazanie spôsobené trasením fotoaparátu. Snímky s vysokou citlivosťou sú však citlivejšie na rušenie.

JPEG (Spoločná fotografická expertná skupina)

Stratový spôsob kompresie digitálnych snímok. JPEG snímky sú komprimované na zníženie celkovej veľkosti súboru s minimálnym zhoršením rozlíšenia snímky.

LCD (Displej z tekutých kryštálov)

Vizuálne zobrazenie bežne používané v spotrebnej elektronike. Tento displej potrebuje na reprodukovanie farieb samostatné podsvietenie, ako napríklad CCFL alebo LED.

Macro (Makro)

Táto funkcia vám umožňuje snímanie bližších fotografií veľmi malých objektov. Pri použití makro funkcie zachová fotoaparát ostré zaostrenie malých objektov v pomere v takmer životnej veľkosti (1:1).

Meranie

Meranie odkazuje na spôsob akým fotoaparát odmeria množstvo svetla na nastavenej expozícii.

MJPEG (JPEG v pohybe)

Formát videa, ktorý je komprimovaný ako JPEG snímka.

Rušenie

Nesprávne vyhodnotené pixle na digitálnej snímke, ktoré sa môžu zobraziť ako nesprávne umiestnené alebo náhodné, jasné pixle. Rušenie sa zvyčajne vyskytne na fotografiách, ktoré sú nasnímané s vysokou citlivosťou alebo ak je citlivosť automaticky nastavená na tmavom mieste.

Optická transfokácia

Toto je všeobecná transfokácia, ktorá zväčší obrázky s objektívom a nezníži kvalitu snímok.

Kvalita

Vyjadrenie pomeru kompresie použitej na digitálnej snímke. Snímky s vyššou kvalitou majú nižší pomer kompresie, ktorý zvyčajne vyústi do väčšej veľkosti súboru.

Rozlíšenie

Počet pixlov predstavujúci digitálnu snímku. Snímky s vysokým rozlíšením obsahujú viac pixlov a zvyčajne zobrazujú viac detailov, ako snímky s nízkym rozlíšením.

Rýchlosť uzávierky

Rýchlosť uzávierky udáva čas medzi otvorením a zatvorením uzávierky a je veľmi dôležitým faktorom pre jas snímky, lebo určuje množstvo svetla, ktoré prejde clonou pred dopadom na obrazový snímač. Rýchla rýchlosť závierky umožňuje nižší čas na vstúpenie svetla a fotografia je tmavšia a jednoduchšie zmrazí objekt v pohybe.

Vinetácia

Redukcia jasu alebo nasýtenia snímky v periférnom (vonkajšie okraje) porovnaní so stredom snímky. Vinetácia môže zamerať pozornosť na objekty, ktoré sa nachádzajú v strede snímky.

White balance (Vyváženie bielej) (farebné vyvíženie)

Nastavenie intenzity farieb (zvyčajne hlavné farby červenej, zelenej a modrej) na snímke. Cieľom nastavenia vyváženia bielej farby alebo farebného vyváženia je správne poskytnutie farieb na snímke.

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Motto PlanetFirst predstavuje záväzok spoločnosti Samsung Electronics k trvalo udržateľnému rozvoju a sociálnej zodpovednosti prostredníctvom ekologicky riadených obchodných a riadiacich činností.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Toto zariadenie môže byť v prevádzke vo všetkých európskych krajinách.
Vo Francúzsku môžete toto zariadenie používať iba vo vnútri.

Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : DIGITAL CAMERA

Model(s) : SAMSUNG SH100

Manufactured at:

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-City,
Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Factory: TianJin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.
No.9 ZhangHeng Street, Micro-Electronic Industrial Park,
JinGang Road, Tianjin, China. 300385

(Factories name and address)

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive (2006/95/EC) by application of:

EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 300 328-1 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1:2008
EN 301 489-17 v2.1.1:2009

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by Regulations (EC) No 1275/2008 for standby and off mode electric power consumption and (EC) No 278/2009 for external power supplies.

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

17 October, 2010
(Place and date of issue)

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager
(Name and signature of authorized person)

Vyhlásenie v oficiálnych jazykoch

Štát	Vyhlásenie
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Štát	Vyhlásenie
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerințele esențiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

Register

A

AllShare 118

Automatická séria so zmenou expozície (AEB) 72

Automatické vyváženie kontrastu (ACB)
- Režim prehrávania 96
- Režim snímania 68

Automatické zálohovanie 123

A/V port 16

B

Batéria
- nabíjanie 19
- varovanie 140
- vloženie 18

Bezdrôtová sieť 108

Blesk
- automaticky 57
- červené oči 58
- pomalá synchronizácia 58
- redukcia červ. očí 58
- vyplnenie 58
- vypnutý 57

C

Červené oči
- Režim prehrávania 97
- Režim snímania 57

Chybové hlásenia 134

Čistenie
- dotyková obrazovka 135
- objektív 135
- teleso fotoaparátu 135

Citlivosť ISO 59

Clonové číslo 39

D

Detailná snímka
- makro 60
- Režim detailu 38

Detekcia žmurknutia 65

Diaľkový hľadáčik 116

Digitálny transfokátor 30

Domáca obrazovka 26

Dotyková kalibrácia 21, 132

Dotyková obrazovka 17

E

Efekt palety 49

F

Formátovanie 132

Formát pre objednávanie tlače fotografií 97

H

Hlasová poznámka
- nahrávanie 50
- prehrávanie 92

I

Icons
- Domáca obrazovka 26
- Režim prehrávania 83
- Režim snímania 22

Informácie o ikonách 22

Inteligentné orezanie 94

Inteligentné rozpoznanie tváre 65

Inteligentný album 84

Inteligentný filter
- Režim prehrávania 95
- Režim snímania 73

Intelli-studio 101

Intelli zoom 31

J

Jas
Režim prehrávania 95
Režim snímania 68

Jas displeja 130

K

Kontrast
Režim prehrávania 95
Režim snímania 76

Kontrolka AF-assist
nastavenia 132
umiestnenie 16

Kvalita obrazu 54

M

Makro 60

Mazanie súborov 87

Meranie
bod 70
multi 70
stredovo vyvážené 70

Miniatúry 84

Moja hviezda
hodnotenie 83
registrovanie 66

N

Nabíjanie 19

Nahrávanie inteligentného filmu 42

Nastavenia 128

Nastavenia času 20, 131

Nastavenia jazyka 131

Nastavenia zvuku 25

Nastavenie časového pásma 20, 131

Nastavenie dátumu/času 131

Nastavenie fotografie
červené oči 97
jas
Režim prehrávania 95
Režim snímania 68
kontrast
Režim snímania 76
ostrosť 76
sýtosť
Režim prehrávania 95
Režim snímania 76

Nastavenie zobrazenia 25

Nočná snímka 39

O

Oblasť ostrenia
multi AF 62
stred AF 62

Oblasť zaostrenia
inteligentný dotyk AF 62
snímanie jedným dotykom 62

Ochrana súborov 87

Odpojenie fotoaparátu 103

Ostrosť 76

Otočenie 94

P

Pamäťová karta
varovanie 138
Vloženie 18

PictBridge 105

Port USB 16

Použitie dotykového displeja
Dotyk 23
rolovanie 23
švihnutie 23

Používateľské tlačidlá 40

Prenos súborov
Automatické zálohovanie 123
E-mail 111
Mac 104
Windows 99
Z fotoaparátu na fotoaparát 121

Prezentácia 89

Pripojenie k počítaču
Mac 104
Windows 99

R

Reset 132

Retušovanie tvárí
Režim prehrávania 96
Režim snímania 39

Režim filtra fotografií 45

Režim filtra videa 47

Režim jednoduchej snímky 37

Režim prehrávania 81

Režim Program 40

Režim Scéna 38

Režim Smart Auto 36

Režim Snímka s retušou 39

Režim úspory energie 130

Režim vinetácie 48

Režimy dávkovania
konzola automatickej expozície 72
nepretržité 72
snímanie v pohybe 72

Režim zvýraznenia objektu 44

Rozbalenie 15

Rozlíšenie
Režim prehrávania 93
Režim snímania 53

Rozpoznanie pohybu 82

Rozpoznanie tváre 63

S

Samospúšť
Kontrolka časovača 16

Servisné stredisko 143

Snímanie jedným dotykom 62

Snímanie portrétov
červené oči 58
detekcia tváre 63
detekcia žmurknutia 65
Inteligentné rozpoznanie tváre 65
redukcia červ. očí 58
Režim Snímka s retušou 39
snímanie úsmevu 64
vlastný portrét 64

Snímanie vlastného portrétu 64

Snímka s kúzelným rámom 45

Spúšť stlačte do polovice 33

Stabilizácia digitálneho obrazu (DIS) 32

Stavová kontrolka 17

Sýtosť
Režim prehrávania 95
Režim snímania 76

T

Technické údaje fotoaparátu 146

Tlač dátumu 132

Tlačidlo domov: 17

Tlačidlo prehrávania 17

Tlačidlo spúšte 16

Tlač snímok 105

Transfokácia
nastavneia zvuku transfokácie 77
používanie transfokátora 30
Tlačidlo transfokátora 16

U

Údržba fotoaparátu 135

Ukážka 130

Upravovanie fotografií 93

Upravovanie videí
strihanie 91
vytváranie 91

Úsmev 64

Úvodný obraz 93, 129

V

Video
prehrávanie 90
snímanie 41

Vodítka 129

Voliteľné príslušenstvo 15

Vypínač 17

Vyváženie bielej 70

W

Webová stránka
Odosielanie fotografií a videí 115
Otvorenie 115

Z

Závit statívu 16

Zobrazenie súborov
efekt listovania stránok 85
inteligentný album 84
miniatúry 86
prezentácia 89
TV 98

Zväčšenie 88

Zvuk autofokusu 129

Zvuk zaostrenia 129

Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia ďalších otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri úpe, alebo na stránkach http://www.samsung.com.

CE 0678 !